



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

POLSKI

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9****Spis treści****Indeks****Canon**

Przewodnik zaawansowany iR1018/iR1022 Seria



Przed korzystaniem z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem. Po przeczytaniu przewodnika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby był potrzebny w przyszłości.

Jak korzystać z przewodnika



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Instrukcje obsługi urządzenia

- Konfiguracja urządzenia
- Instalacja oprogramowania
- Funkcje podstawowe
- Konserwacja

Skrócony przewodnik

- Funkcje podstawowe
- Konserwacja
- Ustawienia urządzenia
- Dane techniczne

Przewodnik podstawowy

- Funkcje zaawansowane
- Sieć i zdalny interfejs użytkownika
- Monitor systemu
- Raporty i listy

**Przewodnik zaawansowany
(ten dokument)**

- Funkcje skanowania

**Podręcznik sterownika
skanera**

(Ten podręcznik nie jest dostępny dla
urządzenia iR1018J.)



Oznacza, że dany przewodnik jest dostarczany w postaci pliku PDF na dołączonym dysku CD-ROM.

- Do wyświetlenia przewodników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader, Acrobat Reader lub Acrobat. Jeśli program Reader/Acrobat Reader/Acrobat nie jest zainstalowany w systemie, prosimy o pobranie go ze strony internetowej firmy Adobe Systems Inc.
- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby niniejsze przewodniki omawiające urządzenie były wolne od błędów i pominieć. Ponieważ jednak nasze produkty są ciągle rozwijane, w przypadku gdy potrzebne są ich dokładne dane techniczne, prosimy o kontakt z firmą Canon.
- Urządzenie przedstawione na rysunku na okładce może różnić się wyglądem od posiadanego urządzenia.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Informacje prawne

Znaki towarowe

Canon, logo Canon, iR oraz NetSpot są znakami towarowymi Canon Inc.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowe firmy Microsoft Corporation.

Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli.

Prawa autorskie

Copyright © 2006 by Canon, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest powielanie, transmisja i kopiowanie niniejszej publikacji oraz jej przechowywanie w systemach do wyszukiwania informacji lub tłumaczenie na jakikolwiek język naturalny lub komputerowy w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, magnetycznie, optycznie, chemicznie, ręcznie czy w inny sposób bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy Canon, Inc.

Oświadczenie

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŻNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (ZA WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM JAKIEGOKOLWIEK PATENTU FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKŁE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Dostępne funkcje

Procedury w niniejszym przewodniku zostały opisane na podstawie funkcji urządzenia iR1022iF.

W zależności od konfiguracji systemu i zakupionego produktu niektóre funkcje opisane w przewodnikach mogą być niedostępne lub nie działać. W tabeli przedstawiono funkcje dostępne dla określonych produktów.

✓: dostępne
–: niedostępne
opc.: opcjonalne

	KOPIO- WANIE	DRUKO- WANIE (UFR II LT)	DRUKO- WANIE (PCL)	SKANO- WANIE	FAKS	I-FAKS/ E-MAIL/FTP/ SMB	RUI (karta sieciowa)	ADF
iR1018J	✓	–	–	–	–	–	–	–
iR1018	✓	✓	opc.	✓	–	–	opc.	–
iR1022A	✓	✓	opc.	✓	–	–	opc.	✓
iR1022F	✓	✓	opc.	✓	✓	–	opc.	✓
iR1022i	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
iR1022iF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- Opcjonalny czytnik kart E1 i moduł podawania z kasety N1 są dostępne dla urządzeń iR1018J/iR1018/iR1022A/iR1022F/iR1022i/iR1022iF.
- Opcjonalna słuchawka nie jest dostępna w Wielkiej Brytanii.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik


9

Spis treści

Indeks


Możliwe działania

Różne sposoby wysyłania dokumentów

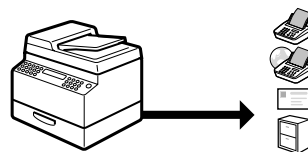


Faks, e-Mail, I-Faks i serwer plików
→ Przewodnik podstawowy

Wybieranie odbiorcy trzycyfrowym kodem

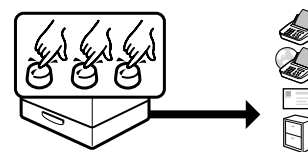


Wysyłanie kodowe
→ Przewodnik podstawowy

Definiowanie ustawień skanowania/wysyłania dla odbiorcy

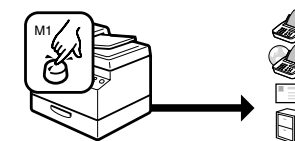


Przyciski odbiorców ulubionych
→ Przewodnik podstawowy

Wysyłanie dokumentów w różnych formatach plików

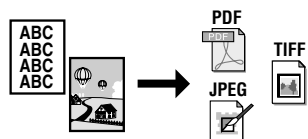


Ustawienia wysyłania
→ Przewodnik podstawowy

Definiowanie wielu odbiorców jako grupy

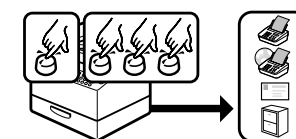


Wysyłanie na adresy grup
→ Przewodnik podstawowy

Automatyczne ponowne uruchomienie wysyłania dokumentów

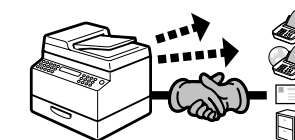


Ponowna próba — automatycznie
→ p. 1-7

Wybieranie odbiorcy jednym przyciskiem

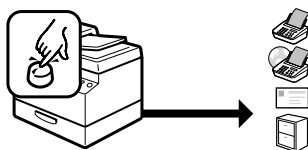


Wysyłanie za pomocą wybierania
jednoprzyciskowego
→ Przewodnik podstawowy

Wyszukiwanie określonego odbiorcy

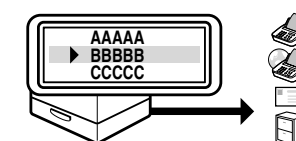

Wyszukiwanie w książce adresowej
→ Przewodnik podstawowy

Wysyłanie dokumentów do wielu odbiorców

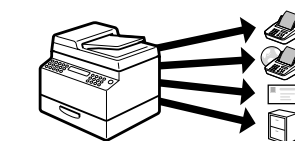

Rozsyłanie
→ p. 1-4



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy










7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

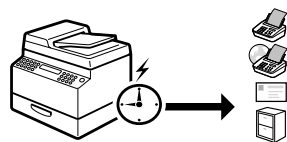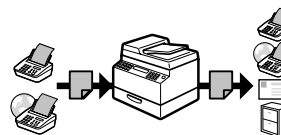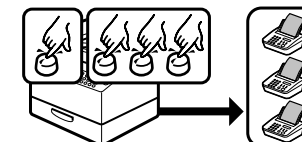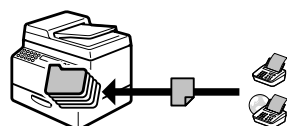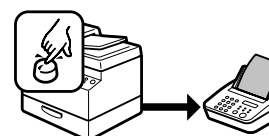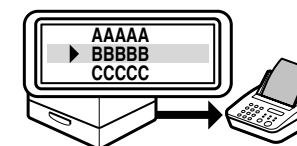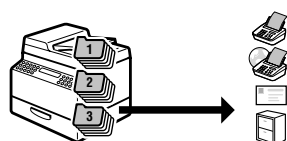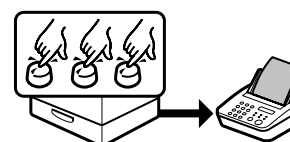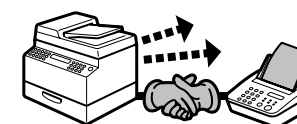**Wysyłanie dokumentów
w określonym czasie**Transmisja z opóźnieniem
→ p. 1-5**Przesyłanie odebranych
faksów/I-faksów do
innych odbiorców**Przesyłanie odebranych dokumentów
→ p. 1-19, p. 4-18**Definiowanie wielu odbiorców
jako grupy (FAKS)**Wybieranie grupowe
→ Przewodnik podstawowy**Odbieranie faksów/I-faksów
do pamięci**Odbiór do pamięci
→ p. 1-17**Wybieranie odbiorcy jednym
przyciskiem (FAKS)**Szybkie wybieranie jedнопrzyciskowe
→ Przewodnik podstawowy**Wyszukiwanie określonego
odbiorcy (FAKS)**Wybieranie z książki adresowej
→ Przewodnik podstawowy**Wywołanie ostatnich trzech
zadań wysyłania**Wywołanie zadania
→ p. 1-6**Wybieranie odbiorcy
trzy cyfrowym kodem (FAKS)**Szybkie wybieranie kodowe
→ Przewodnik podstawowy**Ponowne wybieranie numeru
zajętego (FAKS)**Automatyczne wybieranie ponowne
→ p. 1-7

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy










7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

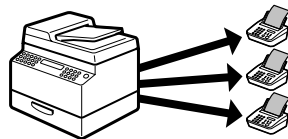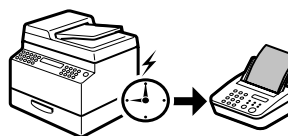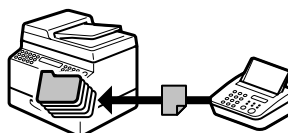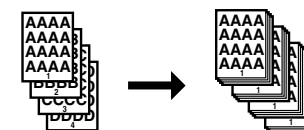**Wysyłanie faksu do kilku
odbiorców (FAKS)**Rozsyłanie
→ p. 1-4**Wysyłanie faksu o określonej
godzinie (FAKS)**Transmisja z opóźnieniem
→ p. 1-5**Odbieranie faksów do
pamięci bez drukowania
(FAKS)**Odbiór do pamięci
→ p. 1-17**Przesyłanie odebranych
faksów do innych odbiorców
(FAKS)**Przesyłanie odebranych dokumentów
→ p. 1-19, p. 4-18**Wybór trybu skanowania
w zależności od typu
skanowanego obrazu**Jakość obrazu
→ Przewodnik podstawowy**Dopasowanie poziomu
zabarwienia skanowanych
obrazów**Zabarwienie
→ Przewodnik podstawowy**Powiększanie
lub pomniejszanie
kopiowanych obrazów**Wielkość zmniejszenia/powiększenia
→ Przewodnik podstawowy**Sortowanie kopii według
kolejności stron**Kopiowanie z układaniem
→ p. 2-2**Wykonywanie kopii
dwustronnych**Kopiowanie dwustronne
→ p. 2-3

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7


Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik


9

Usuwanie zaciemnień i linii z kopii




Kopiowanie z usuwaniem obramowania
→ p. 2-7

Kopiowanie dwóch dokumentów na jednym arkuszu




Kombinacja 2 na 1
→ p. 2-6

Ograniczanie praw korzystania z maszyny dla użytkowników wg identyfikatorów wydziałów

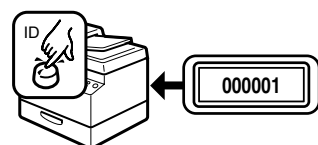


Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
→ p. 6-4

Drukowanie dokumentów z komputera

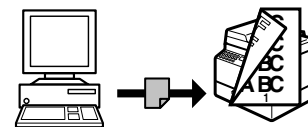


Drukowanie
→ Pomoc elektroniczna

Określanie szczegółowych opcji skanowania w celu dostosowania do różnych obrazów

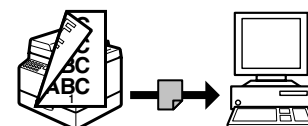


Skanowanie
→ Podręcznik sterownika skanera

Wysyłanie faksu z komputera

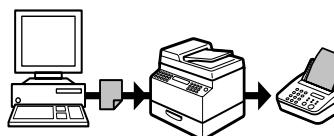

Wysyłanie faksu z komputera
→ Pomoc elektroniczna

Dostęp i zarządzanie urządzeniem z komputera

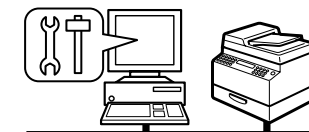

Zdalny interfejs użytkownika
→ p. 4-1

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Spis treści

Instrukcje obsługi urządzenia	i
Informacje prawne	ii
Dostępne funkcje	iii
Możliwe działania	iv
Jak korzystać z przewodnika	xx
Korzystanie z paska górnego	xx
Korzystanie ze spisu tematów rozdziałów	xxi



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

1 Zaawansowane funkcje wysyłania 1-1

Funkcje wysyłania 1-4

Rozsyłanie 1-4

Transmisja z opóźnieniem 1-5

Wywołanie zadania 1-6

Dostosowywanie funkcji wysyłania 1-7

Ustawianie liczby ponownych prób 1-7

Ustawienie automatycznego wybierania ponownego 1-7

Ustawienia wysyłania 1-9

Funkcje wybierania faksu 1-11

Ręczne wybieranie ponowne 1-11

Wybieranie przez centralę 1-11

Tymczasowe przechodzenie w tryb wybierania tonowego 1-12

Wybieranie numeru zagranicznego (z pauzami) 1-13



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Funkcje odbioru 1-15

Ustawianie trybu odbioru 1-15

Odbiór do pamięci 1-17

Przesyłanie odebranych faksów/I-faksów 1-19

Odbiór zdalny 1-19

Drukowanie odebranych dokumentów 1-21

Ustawienia książki adresowej 1-23

Definiowanie/edycja adresów serwerów plików dla przycisków
wybierania jednoprzyciskowego/kodowego 1-23

Zapisywanie przycisków odbiorców ulubionych 1-26

Anulowanie zadań TX/RX 1-34



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9**

Spis treści

Indeks

2 Zaawansowane funkcje kopiowania..... 2-1**Zaawansowane funkcje kopiowania 2-2**

Układanie kopii 2-2

Kopiowanie zarezerwowane 2-3

Kopiowanie dwustronne 2-3

Kombinacja 2 na 1 2-6

Usuwanie obramowania 2-7

Anulowanie zadania kopiowania 2-11**3 Sieć..... 3-1****Wymagania systemowe..... 3-4**

Drukowanie lub wysyłanie faksów za pomocą komputera 3-4

Korzystanie z funkcji e-mail/I-faks 3-5

Wysyłanie danych 3-5



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Procedury konfiguracyjne środowiska sieciowego	3-7
Ustawienia interfejsu	3-8
Konfigurowanie środowiska komunikacyjnego	3-10
Korzystanie z sieci TCP/IP	3-13
Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP	3-14
Wprowadzanie ustawień za pomocą panelu sterowania urządzenia	3-14
Konfigurowanie komputera do drukowania/wysyłania faksów	3-23
Metoda łączenia się z urządzeniem (LPD/Raw)	3-23
Konfiguracja serwera druku	3-26
Konfigurowanie komputera jako serwera FTP	3-27
Korzystanie z sieci NetBIOS	3-37



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9**

Spis treści

Indeks

Konfiguracja protokołu sieci NetBIOS 3-38

Wprowadzanie ustawień za pomocą panelu sterowania urządzenia 3-38

Konfigurowanie komputera jako serwera plików 3-41

Podłączenie do sieci TCP/IP 3-41

Podłączanie do sieci NetBIOS i konfigurowanie
folderu współdzielonego 3-41

Zarządzanie urządzeniem 3-52

Zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki
internetowej (zdalny interfejs użytkownika) 3-52Zarządzanie urządzeniem za pomocą programu
NetSpot Device Installer 3-52

Zarządzanie urządzeniem za pomocą programu NetSpot Console 3-52

4 Zdalny interfejs użytkownika 4-1

Wymagania systemowe 4-3



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika 4-4

Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika 4-4

Wyświetlanie stanu urządzenia i innych informacji 4-6

Zarządzanie zadaniami 4-7

Zarządzanie zadaniami druku 4-7

Wyświetlanie rejestru druku 4-8

Wyświetlanie rejestru połączeń 4-9

Zarządzanie książką adresową 4-10

Dostosowywanie ustawień systemu 4-15

Dostosowywanie informacji o systemie 4-15

Określanie ustawień przesyłania 4-18



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/użytkowników 4-25

Funkcje importu/eksportu 4-30

 Zapisywanie książki adresowej 4-30

 Wczytywanie książki adresowej 4-31

 Zapisywanie danych dotyczących zarządzania
 użytkownikami w plikach (Eksport)..... 4-33

 Wczytywanie danych dotyczących zarządzania
 użytkownikami z zapisanych plików (Zastępowanie/import) 4-34

 Zapisywanie ustawień funkcji dodatkowych w plikach (Eksport) 4-36

 Wczytywanie plików z ustawieniami funkcji dodatkowych
 (Zastępowanie/import) 4-37

Ustawienia niestandardowe urządzenia 4-39



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

5 Monitor systemu 5-1

Sprawdzanie stanu zadań i urządzenia 5-2

Sprawdzanie wyników transmisji i odbioru 5-2

Sprawdzanie i usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci 5-2

Przenoszenie dokumentów odebranych do pamięci 5-3

Sprawdzanie i usuwanie zadań kopiowania 5-3

Sprawdzanie i usuwanie zadań druku 5-4

Sprawdzanie i usuwanie zadań tworzenia raportów 5-4

Sprawdzanie, czy nadszedł I-faks 5-5

6 Ustawienia administratora systemu 6-1

Określanie ustawień administratora systemu 6-2



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Zarządzenie identyfikatorami wydziałów 6-4

Definiowanie identyfikatora wydziału, hasła i limitu stron 6-4

Zmiana hasła i limitu stron 6-6

Usuwanie identyfikatora wydziału i hasła 6-8

Sprawdzanie informacji o liczniku 6-9

Kasowanie sum stron 6-9

Drukowanie informacji o liczniku 6-10

Przyjmowanie zadań drukowania z nieznanym identyfikatorem 6-11

Korzystanie z opcjonalnego czytnika kart 6-12

7 Raporty i listy 7-1

Podsumowanie raportów i list 7-2



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Automatyczne drukowanie raportów 7-4

TX REPORT (RAPORT Z TX)..... 7-4

RX REPORT (RAPORT Z RX)..... 7-5

ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ) 7-6

8 Rozwiązywanie problemów 8-1

Problemy ogólne 8-2

Problemy z podawaniem papieru 8-4

Problemy z transmisją/odbiozem 8-6

Problemy z transmisją..... 8-6

Problemy z odbiorem 8-11

Problemy z kopiowaniem 8-17



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Problemy z drukowaniem 8-18

Problemy z telefonem 8-20

Problemy z siecią 8-22

9 Załącznik 9-1

Słowniczek..... 9-2

Indeks 9-12



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Jak korzystać z przewodnika

Korzystanie z paska górnego

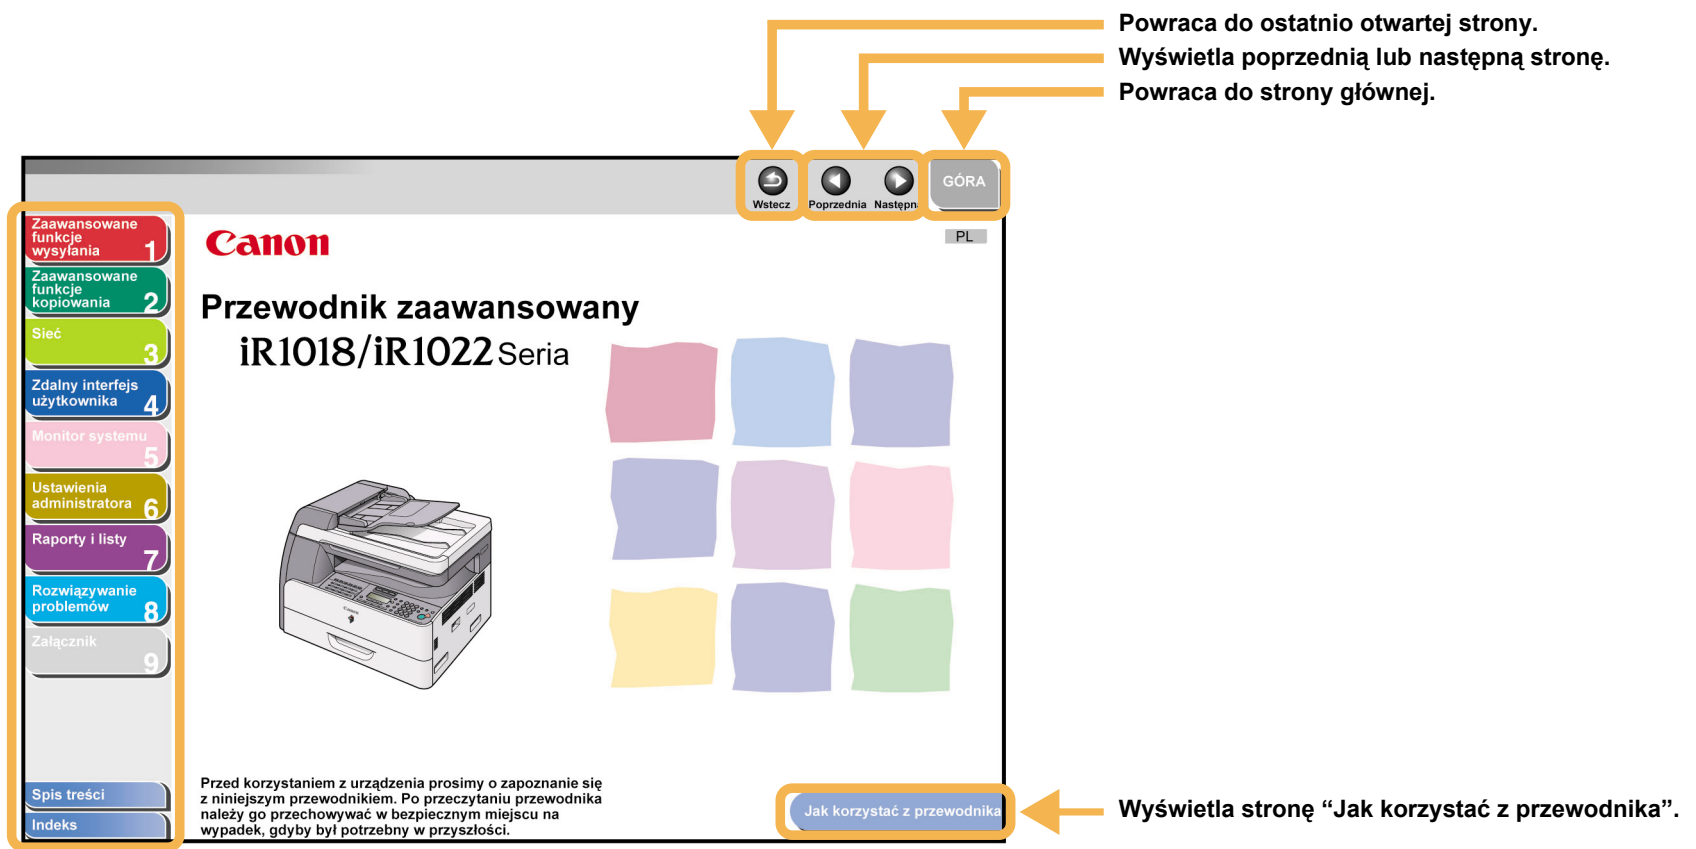

Szybkie łącza do listy możliwych czynności, tematów każdego rozdziału, spisu treści i indeksu.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

■ Korzystanie ze spisu tematów rozdziałów

Powraca do ostatnio otwartej strony.
Wyświetla poprzednią lub następną stronę.
Powraca do strony głównej.

Spis treści rozdziału.

Szybkie łącza do listy możliwych czynności, tematów każdego rozdziału, spisu treści i indeksu.

1 Zaawansowane funkcje wysyłania

Funkcje wysyłania	1-4
Rozsyłanie	1-4
Transmisja z opóźnieniem	1-5
Wywołanie zadania	1-6
Dostosowywanie funkcji wysyłania	1-7
Ustawianie liczby ponownych prób	1-7
Ustawienie automatyczne wybieranie ponowne	1-7
Ustawienia wysyłania	1-9

1-1



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

W instrukcjach obsługi urządzenia używane są następujące symbole ostrzeżeń, ostrzeżeń i uwag, o których należy pamiętać podczas pracy z urządzeniem.

 OSTRZEŻENIE

Oznacza, że niestosowanie się do ostrzeżenia może grozić śmiercią lub poważnym uszkodzeniem ciała.

 PRZESTROGA

Wyjaśnia, w jaki sposób unikać działań mogących wyrządzić szkodę użytkownikowi lub uszkodzić urządzenie.

 UWAGA

Wyjaśnia ograniczenia funkcji i sposoby unikania drobnych problemów.

Ponadto, w przewodniku zastosowano określone formy zapisu mające na celu wyróżnienie przycisków i informacji pojawiających się na wyświetlaczu:

- Nazwy i symbole przycisków naciskanych przez użytkownika są przedstawiane w nawiasach kwadratowych: [Stop].
- Informacje widoczne na wyświetlaczu LCD drukowane są w nawiasach ostrych: <STOP KEY PRESSED> (WCIŚNIĘTO STOP).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

1 Zaawansowane funkcje wysyłania

Funkcje wysyłania	1-4
Rozsyłanie	1-4
Transmisja z opóźnieniem	1-5
Wywołanie zadania	1-6
Dostosowywanie funkcji wysyłania	1-7
Ustawianie liczby ponownych prób	1-7
Ustawienie automatycznego wybierania ponownego ...	1-7
Ustawienia wysyłania	1-9



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Funkcje wybierania faksu1-11

Ręczne wybieranie ponowne 1-11

Wybieranie przez centralę 1-11

Tymczasowe przechodzenie w tryb
wybierania tonowego 1-12

Wybieranie numeru zagranicznego (z pauzami) 1-13

Funkcje odbioru 1-15

Ustawianie trybu odbioru 1-15

Odbiór do pamięci 1-17

Przesyłanie odebranych faksów/I-faksów 1-19

Odbiór zdalny 1-19

Drukowanie odebranych dokumentów 1-21



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Ustawienia książki adresowej 1-23

Definiowanie/edycja adresów serwerów
plików dla przycisków wybierania
jednoprzyciskowego/kodowego 1-23
Zapisywanie przycisków odbiorców ulubionych..... 1-26

Anulowanie zadań TX/RX..... 1-34



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Funkcje wysyłania

Urządzenie jest wyposażone w następujące dodatkowe funkcje wysyłania: rozsyłanie, transmisja z opóźnieniem oraz wywołanie zadania.

■ Rozsyłanie

Funkcja rozsyłania umożliwia wysłanie tego samego dokumentu do wielu odbiorców.

UWAGA

- Jednocześnie można określić maksymalnie 201 odbiorców. (Jeżeli odbiorców jest ponad 201, numery lub adresy można określić za pomocą przycisków numerycznych.) Można określić grupę, składającą się z kilku odbiorców, każdy odbiorca w grupie liczony jest jako osobny adres.
- Jeżeli istnieje potrzeba częstego wysyłania dokumentów do wielu odbiorców, zaleca się zapisanie tych odbiorców w jednej grupie.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ)/[FAX] (FAKS).
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać sposób wysyłania, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

- W przypadku modelu iR1022F pominąć ten krok.
- Jeśli odbiorca wybierany jest z książki adresowej, można pominąć ten krok

4. Określić odbiorcę.

Odbiorcę można określić za pomocą przycisków numerycznych, przycisków wybierania jednoprzyciskowego, przycisków wybierania kodowego, przycisków ulubionych lub przycisku [Książka adresowa].

UWAGA

Za pomocą przycisków numerycznych można wybrać tylko jednego odbiorcę.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

5. Powtórzyć krok 4, aby wprowadzić wszystkich żądanych odbiorców.

UWAGA

- Aby wprowadzić numer faksu lub adres e-mail/faks za pomocą przycisków numerycznych po rozpoczęciu procedury, należy nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ), wybrać metodę wysyłania i wprowadzić numer lub adres.
- Aby sprawdzić wszystkich wybranych odbiorców, należy nacisnąć przycisk [◀→] lub [▶→] i przewinąć wyświetlane informacje. (W urządzeniu iR1022F nacisnąć przycisk [FAX] (FAKS), aby wprowadzić numer faksu.)
- Ustawienia skanowania można wprowadzić naciskając przycisk [SEND] (WYŚLIJ) i wybierając protokół ustawień wysyłania. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 4 "Wysyłanie dokumentów" w Przewodniku podstawowym.

6. Nacisnąć przycisk [Start].

Po ułożeniu dokumentu na szklanej płycie za pomocą przycisku [◀→] lub [▶→] wybrać rozmiar dokumentu i nacisnąć przycisk [Start] dla każdej wysyłanej strony dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK], aby rozpocząć wysyłanie.

■ Transmisja z opóźnieniem

Funkcja transmisji z opóźnieniem umożliwia rozpoczęcie transmisji o określonym czasie. W pamięci można zapisać do 64 zadań transmisji z opóźnieniem.

1. Załadować dokumenty.

2. Nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ)/[FAX] (FAKS).

3. Nacisnąć przycisk [◀→] lub [▶→], aby wybrać sposób wysyłania i nacisnąć przycisk [OK].

- W przypadku modelu iR1022F pominąć ten krok.
- Jeśli odbiorca wybierany jest z książki adresowej, można pominąć ten krok

4. Otworzyć panel jednoprzyciskowy.

5. Nacisnąć przycisk [Transmisja z opóźnieniem].

6. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić czas rozpoczęcia transmisji i nacisnąć przycisk [OK].

- Wprowadzić godzinę (w formacie 24-godzinnym).
- Wprowadzić wszystkie cyfry, włączając zera.

Ex.

T X	T I M E	S E T T I N G
2	0 : 0 0	

7. Określić odbiorcę.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

8. Nacisnąć przycisk [Start].

Dokument jest skanowany i zapisywany w pamięci. Zostanie wysłany do wybranego odbiorcy w określonym czasie. Po ułożeniu dokumentu na szklanej płycie za pomocą przycisku [◀→] lub [▶→] wybrać rozmiar dokumentu i nacisnąć przycisk [Start] dla każdej wysyłanej strony dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK], aby rozpocząć wysyłanie.

UWAGA

- Jeżeli w grupie <TX SETTINGS> (USTAWIENIA TX) ustawień <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU) w oknie <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) dla opcji <TIME OUT> (PRZERWA) ustawiona została wartość <ON> (WŁĄCZ), a odbiorca został określony przy użyciu innej metody niż klawisze numeryczne, urządzenie automatycznie rozpoczyna skanowanie, bez konieczności naciskania przycisku [Start], po upływie ustawionego czasu. Funkcja przerwy jest dostępna tylko w modelach iR1022F i iR1022iF.
- Jeśli dokument nie może zostać wysłany w określonym dla funkcji transmisji z opóźnieniem czasie, ponieważ doszło do chwilowej awarii zasilania (trwającej do ok. godziny), zostanie on wysłany o zaprogramowanej godzinie w dniu następnym.

■ Wywołanie zadania

Można wywołać ostatnie trzy miejsca docelowe, ustawienia skanowania i ustawienia wysyłania, a następnie wysłać dokumenty.

UWAGA

Funkcja wywołania zadania jest dostępna tylko w modelach iR1022i i iR1022iF.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ).
3. Nacisnąć przycisk [Ponowne wywołanie]/ [Ponowne wywołanie/Pauza].
4. Nacisnąć przycisk [◀→] lub [▶→], aby wybrać opcję <1 BEFORE> (1 WSTECZ), <2 BEFORE> (2 WSTECZ) lub <3 BEFORE> (3 WSTECZ) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Upewnić się, czy wyświetlony został właściwy odbiorca.
W razie konieczności można zmienić ponownie wywołane ustawienia skanowania i wysyłania.
6. Nacisnąć przycisk [Start].

Po ułożeniu dokumentu na szklanej płycie za pomocą przycisku [◀→] lub [▶→] wybrać rozmiar dokumentu i nacisnąć przycisk [Start] dla każdej wysyłanej strony dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK], aby rozpocząć wysyłanie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Dostosowywanie funkcji wysyłania

■ Ustawianie liczby ponownych prób

Można ustawić, ile razy urządzenie będzie automatycznie ponownie wysyłać dane, jeżeli ich wysłanie nie jest możliwe, ponieważ numer odbiorcy jest zajęty (wysyłanie lub odbieranie) lub wystąpił błąd.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [▶+], aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [▶+], aby wybrać opcję <COMMON SETTINGS> (WSPÓLNE USTAW.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [▶+], aby wybrać opcję <TX SETTINGS> (USTAWIENIA TX), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [▶+], aby wybrać opcję <RETRY TIMES> (LICZBA PONOW PRÓB), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

6. Za pomocą przycisku [◀–], [▶+] lub przycisków numerycznych podać liczbę ponowień prób (od 0 do 5), które ma wykonać urządzenie, i nacisnąć przycisk [OK].
7. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

■ Ustawienie automatycznego wybierania ponownego

Automatyczne wybieranie ponowne umożliwia automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu odbiorcy, jeżeli linia odbiorcy jest zajęta lub jeżeli wystąpił błąd wysyłania. Funkcję automatycznego ponownego wybierania można włączać lub wyłączać (opcje <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ)). Jeżeli dla funkcji <AUTO REDIAL> (AUTOM. PON. WYB.) została wybrana opcja <ON> (WŁĄCZ), można ustawić liczbę prób ponownego wybierania numeru oraz czas pomiędzy próbami ponownego wybrania.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [▶+], aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

3. Nacisnąć przycisk [**◀**], lub [**▶**], aby wybrać opcję <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [**◀**], lub [**▶**], aby wybrać opcję <TX SETTINGS> (USTAWIENIA TX) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [**◀**], lub [**▶**], aby wybrać opcję <AUTO REDIAL> (AUTOM. PON. WYB.) i nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
7. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <REDIAL TIMES> (LICZBA PON. WYB.) i nacisnąć przycisk [OK].
8. Za pomocą przycisku [**◀**], [**▶**] lub przycisków numerycznych podać liczbę ponowień prób (od 1 do 10), które ma wykonać urządzenie, i nacisnąć przycisk [OK].
9. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <REDIAL INTERVAL> (ODST.POM.PON.WYB.) i nacisnąć przycisk [OK].

10. Za pomocą przycisku [**◀**], [**▶**] lub przycisków numerycznych podać czas (od 2 do 99 minut, odstępy co minutę) między próbami ponownego wybrania, i nacisnąć przycisk [OK].

11. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TX ERROR REDIAL> (PON.WYB. TX Z BŁ.) i nacisnąć przycisk [OK].

12. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): powoduje ponowne wysłanie wszystkich stron w razie wystąpienia błędu w czasie transmisji.

<OFF> (WYŁĄCZ): nie następuje ponowne wybieranie, nawet w razie wystąpienia błędu w czasie transmisji.

13. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Ustawienia wysyłania

Dla wszystkich typowych zadań wysyłania można ustawić nazwę dokumentu, wiersz tematu, tekst wiadomości i adres odbiorcy odpowiedzi, a także priorytet e-mail. Poniższe ustawienia są odpowiednie dla wysyłania dokumentów w zależności od wybranej metody wysyłania:

- E-mail: <TX FILE NAME> (NAZWA PLIKU TX), <SUBJECT> (TEMAT), <MESSAGE TEXT> (TEKST WIADOMOŚCI), <REPLY-TO> (ODPOWIEDZ:), <E-MAIL PRIORITY> (PRIORYTET E-MAIL)
- I-faks: <TX FILE NAME> (NAZWA PLIKU TX), <SUBJECT> (TEMAT), <MESSAGE TEXT> (TEKST WIADOMOŚCI), <REPLY-TO> (ODPOWIEDZ:)
- Serwer plików (FTP i SMB): <TX FILE NAME> (NAZWA PLIKU TX), <MESSAGE TEXT> (TEKST WIADOMOŚCI)

- 1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].**
- 2. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [+▶], aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].**
- 3. Sprawdzić, czy menu <COMMON SETTINGS> (WSPÓLNE USTAW.) jest wybrane i nacisnąć przycisk [OK].**

- 4. Sprawdzić, czy menu <TX SETTINGS> (USTAWIENIA TX) jest wybrane i nacisnąć przycisk [OK].**
- 5. Nacisnąć przycisk [◀–] lub [+▶], aby wybrać opcję <SEND SETTINGS> (USTAW WYSYŁANIA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TX FILE NAME> (NAZWA PLIKU TX) i nacisnąć przycisk [OK].**
- 7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę dokumentu (do 24 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].**
- 8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SUBJECT> (TEMAT) i nacisnąć przycisk [OK].**
- 9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić temat (do 40 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].**
- 10. Sprawdzić, czy wyświetlane jest menu <MESSAGE TEXT> (TEKST WIADOMOŚCI) i nacisnąć przycisk [OK].**



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9****Spis treści****Indeks**

- 11.** Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić tekst wiadomości (do 140 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].
- 12.** Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <REPLY-TO> (ODPOWIEDZ:) i nacisnąć przycisk [OK].
- 13.** Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić adres odbiorcy odpowiedzi (do 120 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].
- 14.** Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <E-MAIL PRIORITY> (PRIORYTET E-MAIL) i nacisnąć przycisk [OK].
- 15.** Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać priorytet (<NORMAL> (ZWYKŁY), <LOW> (NISKI) lub <HIGH> (WYSOKI)) i nacisnąć przycisk [OK].
- 16.** Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Funkcje wybierania faksu

■ Ręczne wybieranie ponowne



UWAGA

Funkcja ręcznego wybierania ponownego jest dostępna tylko dla modelu iR1022F.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [FAX].
3. Nacisnąć przycisk [Wybieranie ponowne/ Pauza], aby wybrać ostatnio wybierany numer.

Aby anulować ręczne wybieranie ponowne, nacisnąć przycisk [Resetuj].

4. Nacisnąć przycisk [Start].

Po ułożeniu dokumentu na szklanej płycie za pomocą przycisku [◀] lub [▶] wybrać rozmiar dokumentu i nacisnąć przycisk [Start] dla każdej wysyłanej strony dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK], aby rozpocząć wybieranie numeru.



UWAGA

Jeżeli w grupie <TX SETTINGS> (USTAWIENIA TX) ustawień <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU) w oknie <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) dla opcji <TIME OUT> (PRZERWA) ustawiona została wartość <ON> (WŁĄCZ), a odbiorca został określony przy użyciu innej metody niż klawisze numeryczne, urządzenie automatycznie rozpoczyna skanowanie, bez konieczności naciskania przycisku [Start], po upływie ustawionego czasu.

■ Wybieranie przez centralę

Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali PBX, należy zdefiniować przycisk [R] tak, aby można było w łatwy sposób uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.

Definiowanie przycisku [R] (Przywołaj z pamięci)

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <COMMUNICATIONS> (POŁĄCZENIA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <R-KEY SETTING> (USTAW. KLAWISZA R), a następnie nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

6. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję <PBX>, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

7. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję <PREFIX> (PRZEDROSTEK), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

8. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer prefiksu (do 20 cyfr).

Ex.

P R E F I X

—

9. Za pomocą przycisku [Ponowne wywołanie/ Pauza]/[Wybieranie ponowne/Pauza] wprowadzić pauzę i nacisnąć przycisk [OK].

Znak <p> w numerach faksu/telefonu oznacza trwającą przez określony czas pauzę, którą można zdefiniować w menu <PAUSE TIME> (DŁUGOŚĆ PAUZY).

10. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Wybieranie za pomocą przycisku [R]
(Przywołaj z pamięci)

1. Nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ)/[FAX] (FAKS).

2. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <FAX> (FAKS) i nacisnąć przycisk [OK].

W przypadku modelu iR1022F pominąć ten krok.

3. Nacisnąć przycisk [R] (Przywołaj z pamięci), aby uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.

4. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer faksu.

■ Tymczasowe przechodzenie w tryb wybierania tonowego

Jeśli urządzenie ustawione jest na tryb wybierania impulsowego, za pomocą poniższej procedury można przejść do trybu wybierania tonowego wymaganego przez serwisy informacyjne (np. banki, biura sprzedaży biletów lotniczych i recepcje hoteli).

⚠ UWAGA

Aby umożliwić prowadzenie rozmowy, do urządzenia należy podłączyć opcjonalną słuchawkę lub telefon zewnętrzny.

1. Nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ)/[FAX] (FAKS).

2. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <FAX> (FAKS) i nacisnąć przycisk [OK].

W przypadku modelu iR1022F pominąć ten krok.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

3. Nacisnąć przycisk [Widełki].

Zamiast tego można również podnieść słuchawkę.



UWAGA

Przed wybraniem numeru upewnić się, że jest słyszalny sygnał centrali. W przypadku wprowadzenia numeru przed usłyszeniem sygnału centrali, połączenie może zostać nie zestawione lub może zostać wybrany niewłaściwy numer.

4. Za pomocą przycisków numerycznych wybrać numer żadanego serwisu informacyjnego.

5. Po odezwaniu się nagrania automatycznego serwisu nacisnąć przycisk [Tonowo], aby przejść do trybu wybierania tonowego.

Jeśli podczas wykonywania kroku 3 został wciśnięty przycisk [Widełki], użytkownik może podnieść słuchawkę i porozmawiać z odbiorcą.

6. Wybrać numery żądane przez serwis informacyjny przy pomocy przycisków numerycznych.

7. Jeśli mają być odbierane fakсы, nacisnąć przycisk [Start].

Jeżeli używana jest opcjonalna słuchawka lub telefon zewnętrzny, po naciśnięciu przycisku [Start] odłożyć słuchawkę.

■ Wybieranie numeru zagranicznego (z pauzami)

Podczas wybierania lub zapisywania numeru zagranicznego może być konieczne używanie pauz w numerze.

1. Załadować dokumenty.

2. Nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ)/[FAX] (FAKS).

3. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <FAX> (FAKS) i nacisnąć przycisk [OK].

W przypadku modelu iR1022F pominąć ten krok.

4. Dokonać wymaganych ustawień dla dokumentów.

5. Za pomocą klawiszy numerycznych wybrać międzynarodowy kod dostępu.

Informacji na temat międzynarodowych kodów dostępu udziela lokalna firma telekomunikacyjna.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

6. W razie potrzeby nacisnąć przycisk [Ponowne wywołanie/Pauza]/[Wybieranie ponowne/Pauza], aby wprowadzić pauzę.

- Między numerami wyświetlana jest litera <p>.
- Między numerami faksu można kolejno wstawiać pauzy, tak aby wydłużyć czas przerwy.
- Długość pauzy w numerze faksu można zmieniać w menu <PAUSE TIME> (DŁUGOŚĆ PAUZY). Domyślne ustawienie to cztery sekundy.

7. Za pomocą przycisków numerycznych wybrać numer kierunkowy danego kraju, następnie numer strefy numeracyjnej w kraju połączenia i numer faksu/telefonu odbiorcy.**8. Za pomocą przycisku [Ponowne wywołanie/Pauza]/[Wybieranie ponowne/Pauza] wprowadzić pauzę na końcu numeru.**

- Na końcu numeru faksu wyświetlona zostanie litera <P>.
- Pauzy wstawiane na końcu numerów faksów zawsze trwają 10 sekund.

9. Nacisnąć przycisk [Start].

Po ułożeniu dokumentu na szklanej płycie za pomocą przycisku [◀→] lub [→▶] wybrać rozmiar dokumentu i nacisnąć przycisk [Start] dla każdej wysyłanej strony dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK], aby rozpocząć wysyłanie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Funkcje odbioru

Tryb odbioru faksu można dopasować do własnych potrzeb; urządzenie można ustawić tak, aby odbierało dokumenty faksy/l-faksy do pamięci (zabezpieczenie pamięci), przysyłało odebrane faksy/l-faksy do innych urządzeń lub serwerów plików oraz aby za pomocą telefonu zewnętrznego podłączonego do urządzenia można było odbierać faksy ręcznie (odbiór zdalny). Można również wybrać opcję, która pozwala drukować odbierane dokumenty.

■ Ustawianie trybu odbioru

Aby określić najwłaściwszy tryb, patrz "Konfiguracja urządzenia do odbierania faksów" w dokumencie Skrócony przewodnik.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <RX SETTINGS> (USTAWIENIA RX), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <RX MODE> (TRYB RX), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

6. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać tryb odbioru i nacisnąć przycisk [OK].

<FaxOnly> (TylkoFa): Odbiera wszystkie wywołania jako faksowe.

<FaxTel> (FaksTel): Automatycznie przełącza między połączeniami faksowymi i głosowymi.

Informacje na temat ustawień opcjonalnych, patrz "FaxTel (FaksTel): ustawienia opcjonalne" na str. 1-16.

<AnsMode> (Tr.Odp.): Odbiera faksy automatycznie i nagrywa połączenia głosowe.

<Manual> (Ręcznie): Nie odbiera żadnych połączeń. Faksy muszą zostać odebrane ręcznie.

UWAGA

- W przypadku opcji <FaxTel> (FaksTel) i <Manual> (Ręcznie) należy upewnić się, że do urządzenia podłączona jest opcjonalna słuchawka lub słuchawka telefonu zewnętrznego.
- W przypadku trybu <FaxTel> (FaksTel) upewnić się, czy opcja <INCOMING RING> (WCHODZĄCY SYGNAŁ) jest ustawiona na <ON> (WŁĄCZ), tak aby telefon zewnętrzny dzwonił, kiedy urządzenie odbierze wywołanie telefoniczne.
- Przed użyciem funkcji <AnsMode> (Tr.Odp.) należy sprawdzić, czy do urządzenia została podłączona automatyczna sekretarka

7. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Odbiór ręczny

Aby po wybraniu trybu <Manual> (Ręcznie) dla opcji <RX MODE> (TRYB RX) odebrać faks, postępować według poniższej procedury.

1. Po usłyszeniu dzwonka telefonu podnieść opcjonalną słuchawkę lub słuchawkę telefonu zewnętrznego.
2. Sprawdzić, czy słychać sygnał ustanawiania połączenia przez modem i nacisnąć przycisk [Start].

Po ułożeniu dokumentu na szklanej płycie za pomocą przycisku [◀] lub [▶] wybrać rozmiar dokumentu i nacisnąć przycisk [Start] dla każdej wysyłanej strony dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK], aby rozpocząć wysyłanie.
3. Odłożyć opcjonalną słuchawkę lub słuchawkę telefonu zewnętrznego.

FaxTel (FaksTel): ustawienia opcjonalne

Jeśli jest to konieczne, zmienić ustawienia opcjonalne w sposób opisany poniżej

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].

2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <RX SETTINGS> (USTAWIENIA RX) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <FAX/TEL OPT. SET> (UST. OPCJI FAX/TEL) i nacisnąć przycisk [OK].
6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <RING START TIME> (CZAS ROZP. DZWON.) i nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisku [◀], [▶] lub przycisków numerycznych określić czas (od 0 do 30 sekund) po jakim urządzenie zacznie dzwonić po odebraniu wywołania telefonicznego, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Jeżeli urządzenie odbiera faks, dzwonek nie jest włączany, a przełączenie na tryb odbioru następuje automatycznie.
8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <F/T RING TIME> (CZAS DZWONIENIA) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

9. Za pomocą przycisku [◀—] lub [▶—] wprowadzić czas (od 15 do 300 sekund), przez który dzwoni telefon, i nacisnąć przycisk [OK].
10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <F/T SWITCH ACTION> (OPER. PRZEŁ. F/T) i nacisnąć przycisk [OK].
11. Za pomocą przycisku [◀—] lub [▶—] wybrać działanie domyślne, które podejmie urządzenie po wyłączeniu sygnału dzwonka, i nacisnąć przycisk [OK].
 <RECEIVE> (ODBIÓR): przełączanie na tryb odbioru.
 <DISCONNECT> (ROZŁĄCZ): zakończenie połączenia.
12. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

■ Odbiór do pamięci

Urządzenie odbiera fakсы do pamięci automatycznie, gdy w pewnych okolicznościach jest wyłączone drukowanie (np. brak papieru lub tonera). Urządzenie może także zapisywać wszystkie dokumenty w pamięci bez automatycznego ich drukowania.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].

2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶—], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU) i nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶—], aby wybrać opcję <COMMUNICATIONS> (POŁĄCZENIA) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶—], aby wybrać opcję <MEMORY LOCK> (ZABEZP. PAMIĘCI) i nacisnąć przycisk [OK].
 Jeśli ustawione zostało hasło zabezpieczenia pamięci, wprowadzić je i kliknąć przycisk [OK].
5. Za pomocą przycisków [◀—] lub [▶—] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

UWAGA

Po wybraniu opcji <OFF> (WYŁĄCZ) urządzenie rozpoczyna drukowanie odebranych dokumentów zapisanych w pamięci.

6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <PASSWORD> (HASŁO) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło dostępu do funkcji odbioru do pamięci (do siedmiu cyfr) i nacisnąć przycisk [OK].

Ex.

P	A	S	S	W	O	R	D
1	2	3	4	5	6	7	_

8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <REPORT PRINT> (DRUKOW. RAPORTU) i nacisnąć przycisk [OK].

9. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): brak wydruku raportu RX.

<ON> (WŁĄCZ): raport RX jest drukowany.

UWAGA

Opcja <RX REPORT> (RAPORT RX) powinna być ustawiona na <ON> (WŁĄCZ), tak aby raporty RX były automatycznie drukowane po odebraniu dokumentów do pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz "RX REPORT (RAPORT Z RX)" na str. 7-5.

10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <MEMORY RX TIME> (CZAS RX DO PAM.) i nacisnąć przycisk [OK].

Jeżeli ustawianie zegara dla zabezpieczenia pamięci nie jest konieczne, przejść do kroku 16.

11. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

12. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <MEM RX START TIME> (CZAS ROZPOCZ. RX) i nacisnąć przycisk [OK].

13. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić godzinę rozpoczęcia (w formacie 24-godzinnym) i nacisnąć przycisk [OK].

Ex.

M	E	M	R	X	S	T	A	R	T	T	I	M	E		
											0	0	:	0	0

14. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <MEM. RX END TIME> (CZ.ZAK.RX DO PAM.) i nacisnąć przycisk [OK].

15. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić czas zakończenia i nacisnąć przycisk [OK].

16. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Drukowanie wszystkich dokumentów zapisanych w pamięci

1. Wykonać kroki od 1 do 3, część “Odbiór do pamięci”, p. 1-17.
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <MEMORY LOCK> (ZABEZP. PAMIĘCI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło dostępu do funkcji odbioru do pamięci i nacisnąć przycisk [OK].
4. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <OFF> (WYŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Odebrane dokumenty są drukowane.

■ Przesyłanie odebranych faksów/ I-faksów

Urządzenie można tak ustawić, aby odebrane fakсы/I-fakсы przesłane były do innego urządzenia lub na serwer plików. Jeżeli odebrany dokument odpowiada określonym warunkom, zostaje przesłany do wybranego odbiorcy. Ustawienia przesłania dokonywane są za pośrednictwem zdalnego interfejsu użytkownika.

UWAGA

Aby uzyskać instrukcje na temat ustawień przesłania oraz sposoby włączania i wyłączania trybu przesłania, patrz “Określanie ustawień przesłania” na str. 4-18.

■ Odbiór zdalny

Funkcja odbioru zdalnego umożliwia wykorzystanie telefonu zewnętrznego, podłączonego do urządzenia, do ręcznego odbierania faksów. Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik znajduje się z dala od urządzenia lub gdy jest ono w danej chwili używane przez inną osobę.

UWAGA

Funkcja ta nie jest dostępna, gdy dla ustawienia <ENERGY IN SLEEP> (OSZCZĘD. ENERGII) w menu <COMMON SETTINGS> (WSPÓLNE USTAW.) wybrano opcję <LOW> (NISKI).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Definiowanie identyfikatora odbioru zdalnego

Za pomocą poniższej procedury można zmienić domyślny identyfikator odbioru zdalnego (25).

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <RX SETTINGS> (USTAWIENIA RX), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <REMOTE RX> (ZDALNY RX), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
7. Dwukrotne naciśnięcie przycisku [C] (Kasuj) spowoduje usunięcie domyślnego identyfikatora odbioru zdalnego – 25.

8. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nowy identyfikator odbioru zdalnego (kombinacja dwóch znaków od 0 do 9, * i #) i nacisnąć przycisk [OK].
9. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Zdalne odbieranie faksu

1. Po odebraniu przez urządzenie wywołania podnieść słuchawkę telefonu zewnętrznego.
2. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić dwucyfrowy identyfikator odbioru zdalnego, aby rozpocząć odbiór.

UWAGA

Jeśli urządzenie ustawione jest na tryb wybierania impulsowego, przed wybraniem identyfikatora odbioru zdalnego należy nacisnąć przycisk [Tonowo], aby przejść na wybieranie tonowe.

3. Po zakończeniu odbioru odłożyć słuchawkę.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Drukowanie odebranych dokumentów

Urządzenie posiada następujące funkcje drukowania:
drukowanie dwustronne i zmniejszenie odebranego obrazu.

Drukowanie dwustronne

Odebrane dokumenty można drukować na obu stronach
kartki papieru.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS>
(USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć
przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać opcję <COMMON SETTINGS>
(WSPÓLNE USTAW.), a następnie nacisnąć
przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać opcję <RX SETTINGS>
(USTAWIENIA RX), a następnie
nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać opcję <TWO-SIDED PRINT>
(DWUSTRONNY WYDRUK), a następnie
nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶]
wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie
nacisnąć przycisk [OK].

7. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić
do trybu gotowości.

Zmniejszanie odebranego obrazu

Odebrane dokumenty można drukować w mniejszym
rozmiarze.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać pozycję <TX/RX SETTINGS>
(USTAWIENIA TX/RX) i nacisnąć
przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać opcję <COMMON SETTINGS>
(WSPÓLNE USTAW.), a następnie nacisnąć
przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać opcję <RX SETTINGS>
(USTAWIENIA RX), a następnie nacisnąć
przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶],
aby wybrać opcję <RECEIVE REDUCTION>
(ODBIÓR ZE ZMNIEJ.), a następnie nacisnąć
przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶]
wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie
nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

- 7. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <RX REDUCTION> (RX ZE ZMNIEJ.) lub <REDUCE DIRECTION> (KIERUNEK ZMNIEJ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

W przypadku wybrania pozycji <REDUCE DIRECTION> (KIERUNEK ZMNIEJ.) przejść do kroku 11.

- 8. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <AUTO> lub <FIXED REDUCTION> (USTALONE ZMNIEJ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

Po wybraniu opcji <AUTO> zmniejszenie obrazu następuje automatycznie. Przejść do kroku 10.

- 9. Za pomocą przycisku [◀—] lub [+▶] wybrać zaprogramowany współczynnik zmniejszenia (97%, 95%, 90% lub 75%) i nacisnąć przycisk [OK].**

- 10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <REDUCE DIRECTION> (KIERUNEK ZMNIEJ.) i nacisnąć przycisk [OK].**

- 11. Za pomocą przycisku [◀—] lub [+▶] wybrać opcję <VERTICAL ONLY> (TYLKO PIONOWO) lub <HORIZ & VERTICAL> (POZIOMO/ PIONOWO) i nacisnąć przycisk [OK].**

<VERTICAL ONLY> (TYLKO PIONOWO): zmniejszenie dokumentu tylko w płaszczyźnie pionowej.

<HORIZ & VERTICAL> (POZIOMO/PIONOWO): zmniejszenie dokumentu zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

- 12. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.**



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Ustawienia książki adresowej

Książka adresowa to funkcja używana do zapisywania odbiorców faksów, wiadomości e-mail, dokumentów I-faks oraz adresów serwera plików. Adresy z książki przypisane są do przycisków wybierania jednoprzyciskowego oraz przycisków wybierania kodowego. Przyciski wybierania jednoprzyciskowego umożliwiają zapisanie maks. 23 odbiorców, a przyciski wybierania kodowego 177, co łącznie daje 200 odbiorców w całej książce adresowej. Można również zapisać wielu odbiorców w grupie adresów i do tej grupy przypisać przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub kodowego. Zapisanie odbiorców w książce adresowej pozwala uniknąć wpisywania adresu odbiorcy przy każdym zadaniu wysyłania.

UWAGA

- Odbiorców można również przypisać do przycisków ulubionych, jednocześnie wprowadzając odpowiednie dla tych odbiorców ustawienia skanowania i wysyłania. Dla tej funkcji można używać klawiszy jednoprzyciskowych od 01 do 04. Aby uzyskać informacje na temat definiowania przycisków ulubionych, patrz "Zapisywanie przycisków odbiorców ulubionych" na str. 1-26.
- Informacje na temat odbiorców zapisane w książce adresowej można wyeksportować do komputera w postaci pliku, który można zaimportować do urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat eksportowania książki adresowej, patrz "Funkcje importu/eksportu" na str. 4-30.

■ Definiowanie/edycja adresów serwerów plików dla przycisków wybierania jednoprzyciskowego/kodowego

Aby wysłać dokumenty na serwer plików, odbiorca musi być zapisany w książce adresowej.

Definiowanie adresów serwerów plików

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<ADDRESS BOOK SET.>** (USTAW.KSIĄ.ADRES.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać pozycję **<1-TOUCH SPD DIAL>** (SZYB.WYB.JEDNOP.) lub **<CODED SPD DIAL>** (SZYB.WYB.KODOWE) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

4. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od 01 do 23) lub przycisk wybierania kodowego (od 000 do 176), do którego ma zostać przypisany adres, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Przyciski wybierania można również wybrać naciskając odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub przycisk [Wybieranie kodowe], a następnie wprowadzając żądany kod trzycyfrowy.

5. Za pomocą przycisku [**◀**] lub [**▶**] wybrać protokół serwera (<FTP> lub <SMB>), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<FTP>: Protokół ten należy wybrać, jeżeli dokument wysyłany będzie do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Sun Solaris 2.6 (lub wersja późniejsza), Mac OS X (lub wersja późniejsza), Internet Information Services 5.0 (Windows 2000 Server), Internet Information Services 5.1 (Windows XP Professional), Internet Information Services 6.0 (Windows 2003 Server).

<SMB>: Protokół ten należy wybrać w przypadku wysyłania dokumentów do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003.

6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <NAME> (NAZWA) i nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę odbiorcy (do 16 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].

8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i nacisnąć przycisk [OK].

9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę serwera plików w sieci (do 120 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].

Jeżeli nie jest dostępny serwer DNS, ustawienie nazwy hosta należy określić używając adresu IP serwera FTP.

Ex.

HOST NAME	: 1
canon01_	

10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) i nacisnąć przycisk [OK].
11. Za pomocą przycisków numerycznych określić folder, do którego zadanie zostanie wysłane (do 120 znaków), i nacisnąć przycisk [OK].
12. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

- 13. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę logowania i nacisnąć przycisk [OK].**

Nazwa logowania może składać się maksymalnie z 24 znaków.

- 14. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <PASSWORD> (HASŁO) i nacisnąć przycisk [OK].**

- 15. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk [OK].**

Hasło może składać się maksymalnie z 24 znaków (14 znaków, jeżeli jako protokół serwera wybrany jest <SMB>).

Aby zdefiniować inny przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub kodowego, należy powtórzyć procedurę, jako pierwszy wykonując krok 4.

- 16. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.**

Edycja adresów serwerów plików

UWAGA

Nie można zmienić ustawień protokołu serwera (FTP lub SMB) odbiorcy zapisanego w książce adresowej. Aby zmienić protokół serwera, należy anulować definiowanie, a następnie ponownie dokonać wpisu z właściwym protokołem.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ADDRESS BOOK SET.> (USTAW.KSIĄ.ADRES.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać pozycję <1-TOUCH SPD DIAL> (SZYB.WYB.JEDNOP.) lub <CODED SPD DIAL> (SZYB.WYB.KODOWE) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od 01 do 23) lub przycisk wybierania kodowego (od 000 do 176), którego wpis ma zostać poddany edycji, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Przyciski wybierania można również wybrać naciskając odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub przycisk [Wybieranie kodowe], a następnie wprowadzając żądany kod trzycyfrowy.

5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać element do edycji, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Można edytować następujące pozycje: <NAME> (NAZWA), <HOST NAME> (NAZWA HOSTA), <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU), <LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN) oraz <PASSWORD> (HASŁO).

6. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk [◀—], aby powrócić do znaku, który ma zostać edytowany, a następnie nacisnąć przycisk [Clear] (Kasuj).

Aby usunąć cały wpis, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk [Clear] (Kasuj).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nowy znak i nacisnąć przycisk [OK].
8. Aby edytować żądane elementy, powtarzać kroki od 5 do 7.
9. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Usuwanie adresów serwerów plików

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ADDRESS BOOK SET.> (USTAW.KSIĄ.ADRES.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać pozycję <1-TOUCH SPD DIAL> (SZYB.WYB.JEDNOP.) lub <CODED SPD DIAL> (SZYB.WYB.KODOWE) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od 01 do 23) lub przycisk wybierania kodowego (od 000 do 176), którego wpis ma zostać usunięty, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Przyciski wybierania można również wybrać naciskając odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub przycisk [Wybieranie kodowe], a następnie wprowadzając żądany kod trzycyfrowy.

5. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <HOST NAME> (NAZWA HOSTA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk [C] (Kasuj), aby usunąć cały wpis i nacisnąć przycisk [OK].

Można także użyć przycisku [C] (Kasuj), aby kolejno kasować znaki.

UWAGA

Po usunięciu nazwy serwera pliku reszta ustawień kasowana jest automatycznie.

7. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Zapisywanie przycisków odbiorców ulubionych

Odbiorcę i odpowiednie dla niego ustawienia wysyłania można razem przypisać do przycisków odbiorców ulubionych. Jako zdefiniowane przyciski odbiorców ulubionych można używać przycisków wybierania jednoprzyciskowego od 01 do 04.

UWAGA

Funkcja przycisków odbiorców ulubionych jest dostępna tylko w modelach iR1022i i iR1022iF.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

Definiowanie numeru faksu

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ADDRESS BOOK SET.> (USTAW.KSIĄ.ADRES.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <FAVORITES BUTTONS> (PRZYCISKI ULUB), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od 01 do 04) i nacisnąć przycisk [OK].

Jeżeli odbiorca został już przypisany do przycisku wybierania jednoprzyciskowego, należy najpierw wybrać inny przycisk lub usunąć odbiorcę.
5. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <FAX> (FAKS), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <NAME> (NAZWA) i nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę odbiorcy (do 16 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].

8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TEL NUMBER ENTRY> (WPR. NUMERU TEL.) i nacisnąć przycisk [OK].
9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer faksu odbiorcy (do 120 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].
10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <IMAGEQUALITY> (JAKOŚĆ OBRAZU) i nacisnąć przycisk [OK].
11. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać jakość obrazu (<FINE> (DOKŁADNIE), <PHOTO> (FOTOGRAFIA), <SUPER FINE> (SUPER DOKŁ.), <ULTRA FINE> (ULTRA DOKŁ.) lub <STANDARD> (STANDARDOWO)), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
12. Sprawdzić, czy wyświetlane jest menu <OPTIONAL SETTING> (OPCJONALNE USTAW.) i nacisnąć przycisk [OK].
13. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

Jeżeli ustawienia opcjonalne nie będą wykonywane, wybrać opcję <OFF> (WYŁĄCZ), a następnie przejść do kroku 20. Aby ustawić opcje wysyłania faksów, należy wybrać <ON> (WYŁĄCZ).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

14. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <ECM> i nacisnąć przycisk [OK].

15. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

16. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TX SPEED> (SZYBKOŚĆ TX) i nacisnąć przycisk [OK].

17. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać szybkość wysyłania (33600 b/s, 14400 b/s, 9600 b/s lub 4800 b/s) i nacisnąć przycisk [OK].

18. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <INTERNATIONAL> (MIĘDZYNARODOWE) i nacisnąć przycisk [OK].

19. Za pomocą przycisku [◀] lub [▶], wybrać opcję transmisji (<DOMESTIC> (KRAJOWE), <LONG DISTANCE 1> (MIĘDZYNARODOWE 1), <LONG DISTANCE 2> (MIĘDZYNARODOWE 2) lub <LONG DISTANCE 3> (MIĘDZYNARODOWE 3)), a następnie nacisnąć przycisk [OK].



UWAGA

Jeżeli w czasie przesyłania faksu za granicę wystąpi błąd, należy skorzystać z ustawienia od <LONG DISTANCE 1> (MIĘDZYNARODOWE 1) do <LONG DISTANCE 3> (MIĘDZYNARODOWE 3).

20. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Definiowanie adresów e-mail/I-faks

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <ADDRESS BOOK SET.> (USTAW.KSIAŻ.ADRES.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <FAVORITES BUTTONS> (PRZYCISKI ULUB), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od 01 do 04) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać pozycję <E-MAIL> lub <IFAX> i nacisnąć przycisk [OK].
6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <NAME> (NAZWA) i nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę odbiorcy (do 16 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <E-MAIL ADDRESS> (ADRES E-MAIL) lub <I-FAX ADDRESS> (ADRES I-FAKS) i nacisnąć przycisk [OK].

9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić adres odbiorcy i nacisnąć przycisk [OK].

W przypadku zapisywania adresu I-faks, przejść do kroku 12.

10. W przypadku zapisywania adresu e-mail potwierdzić, czy wyświetlana jest pozycja <IMAGE FORMAT> (FORMAT OBRAZU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

11. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać format pliku (<PDF>, <TIFF (B&W)> (TIFF (CZ.-B.)), <PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)) LUB <JPEG>), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<PDF>, <TIFF (B&W)> (TIFF (CZ.-B.)): opcję tę należy wybrać w przypadku wysyłania obrazów czarno-białych.
<PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)), <JPEG>: opcję tę należy wybrać w przypadku wysyłania obrazów kolorowych.

12. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <DIVIDE INTO PAGES> (PODZIEL NA STRONY) i nacisnąć przycisk [OK].

13. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): Wiele obrazów wysyłanych jest jako jeden plik, bez dzielenia obrazów.

<ON> (WŁĄCZ): Poszczególne obrazy są oddzielane i wysyłane jako osobny plik.

UWAGA

Jeżeli wybrano format <JPEG> (krok 11) wiele obrazów wysyłanych jest jako osobne pliki, mimo ustawienia opcji <DIVIDE INTO PAGES> (PODZIEL NA STRONY) na <OFF> (WYŁĄCZ).

14. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <IMAGEQUALITY> (JAKOŚĆ OBRAZU) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

15. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać rozdzielczość i nacisnąć przycisk [OK].

Dostępne rozdzielczości: <200x200dpi>, <200x400dpi>, <300x300dpi>, <400x400dpi>, <600x600dpi>, <100x100dpi>, <150x150dpi> i <200x100dpi>.

UWAGA

- W przypadku definiowania adresu e-mail należy pamiętać o poniższych informacjach:
 - Aby wysłać kolorowy obraz w formacie <PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)), należy wybrać rozdzielczość <300x300dpi>. W przeciwnym razie obraz wysyłany zostanie jako czarno-biały.
 - Aby wysłać kolorowe obrazy w formacie <JPEG>, należy wybrać rozdzielczość <100x100dpi>, <150x150dpi>, <200x200dpi> lub <300x300dpi>. W przeciwnym razie obraz wysyłany zostanie jako czarno-biały.
 - Jeżeli wybrano format <PDF> lub <TIFF> z rozdzielczością krok 11 i <100x100dpi> lub <600x600dpi>, obraz zostanie wysłany z rozdzielczością <200x200dpi>.
- W przypadku definiowania adresu I-faks obraz jest wysyłany w rozdzielczości <200x200dpi>, nawet jeżeli wybrano opcję <200x400dpi>, <300x300dpi>, <400x400dpi>, <600x600dpi>, <100x100dpi> lub <150x150dpi>.

16. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <ORIGINAL TYPE> (TYP ORYGINAŁU) i nacisnąć przycisk [OK].

17. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać typ oryginału (<TEXT/PHOTO> (TEKST/FOTO.), <TEXT> (TEKST) lub <PHOTO> (FOTOGRAFIA)) i nacisnąć przycisk [OK].

UWAGA

Jeżeli jako format pliku wybrana została opcja <PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)) krok 11, typ oryginału jest automatycznie ustawiany na <TEXT/PHOTO> (TEKST/FOTO). Przejść do kroku 18.

18. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Definiowanie adresów serwerów plików

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ADDRESS BOOK SET.> (USTAW.KSIĄ.ADRES.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <FAVORITES BUTTONS> (PRZYCISKI ULUB), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać przycisk wybierania jednoprzyciskowego (od 01 do 04) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

5. Za pomocą przycisku [**←**] lub [**+**] wybrać protokół serwera (<FTP> lub <SMB>), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego protokołu, patrz krok 5 w punkcie "Definiowanie adresów serwerów plików", na str. 1-23.

6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <NAME> (NAZWA) i nacisnąć przycisk [OK].

7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę odbiorcy (do 16 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].

8. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i nacisnąć przycisk [OK].

9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę serwera plików w sieci (do 120 znaków) i nacisnąć przycisk [OK].

Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania nazwy serwera plików, patrz krok 9 w punkcie "Definiowanie adresów serwerów plików", na str. 1-23.

10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) i nacisnąć przycisk [OK].

11. Za pomocą przycisków numerycznych określić ścieżkę do folderu, do którego zadanie zostanie wysłane (do 120 znaków), i nacisnąć przycisk [OK].

12. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN) i nacisnąć przycisk [OK].

13. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę logowania i nacisnąć przycisk [OK].

Nazwa logowania może składać się maksymalnie z 24 znaków.

14. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <PASSWORD> (HASŁO) i nacisnąć przycisk [OK].

15. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk [OK].

Hasło może składać się maksymalnie z 24 znaków (14 znaków, jeżeli jako protokół serwera wybrany jest <SMB>).

16. Sprawdzić, czy wyświetlane jest menu <IMAGE FORMAT> (FORMAT OBRAZU) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

- 17. Za pomocą przycisków [◀—] lub [+▶] wybrać format pliku (<PDF>, <TIFF (B&W)> (TIFF (CZ.-B.)), <PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)) LUB <JPEG>), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

<PDF>, <TIFF (B&W)> (TIFF (CZ.-B.)): opcję tę należy wybrać w przypadku wysyłania obrazów czarno-białych.
<PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)), <JPEG>: opcje te należy wybrać w przypadku wysyłania obrazów kolorowych.

- 18. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <DIVIDE INTO PAGES> (PODZIEL NA STRONY) i nacisnąć przycisk [OK].**

- 19. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].**

<OFF> (WYŁĄCZ): Wiele obrazów wysyłanych jest jako jeden plik, bez dzielenia obrazów.

<ON> (WŁĄCZ): Poszczególne obrazy są oddzielane i wysyłane jako osobny plik.

 UWAGA

Jeżeli wybrano format <JPEG> (krok 17) wiele obrazów wysyłanych jest jako osobne pliki, mimo ustawienia opcji <DIVIDE INTO PAGES> (PODZIEL NA STRONY) na <OFF> (WYŁĄCZ).

- 20. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <IMAGEQUALITY> (JAKOŚĆ OBRAZU) i nacisnąć przycisk [OK].**

- 21. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać rozdzielczość i nacisnąć przycisk [OK].**

Dostępne rozdzielczości: <200x200dpi>, <200x400dpi>, <300x300dpi>, <400x400dpi>, <600x600dpi>, <100x100dpi>, <150x150dpi> i <200x100dpi>.

 UWAGA

- Aby wysłać kolorowy obraz w formacie <PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)), należy wybrać rozdzielczość <300x300dpi>. W przeciwnym razie obraz wysyłany zostanie jako czarno-biały.
- Aby wysłać kolorowe obrazy w formacie <JPEG>, należy wybrać rozdzielczość <100x100dpi>, <150x150dpi>, <200x200dpi> lub <300x300dpi>. W przeciwnym razie obraz wysyłany zostanie jako czarno-biały.
- Jeżeli wybrano format <PDF> lub <TIFF> z rozdzielczością krok 17 i <100x100dpi> lub <600x600dpi>, obraz zostanie wysłany z rozdzielczością <200x200dpi>.

- 22. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <ORIGINAL TYPE> (TYP ORYGINAŁU) i nacisnąć przycisk [OK].**



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9****Spis treści****Indeks**

23. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać typ oryginału (<TEXT/PHOTO> (TEKST/FOTO.), <TEXT> (TEKST) lub <PHOTO> (FOTOGRAFIA)) i nacisnąć przycisk [OK].

 UWAGA

Jeżeli jako format pliku wybrana została opcja <PDF (COMPACT)> (PDF (SKOMPRESOW.)) krok 17, typ oryginału jest automatycznie ustawiany na <TEXT/PHOTO> (TEKST/FOTO). Przejść do kroku 24.

24. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Anulowanie zadań TX/RX

Funkcja ta umożliwia anulowanie zadań właśnie wykonywanych (wysyłanie lub odbiór) w sposób opisany poniżej.

1. Nacisnąć przycisk [Stop].
2. Po wyświetleniu komunikatu <STOP KEY PRESSED> (WCIŚNIĘTO STOP) nacisnąć przycisk [OK].

● Podczas skanowania z użyciem ADF:

```

STOP KEY PRESSED
PRESS OK KEY

```

● Podczas skanowania z użyciem szklanej płyty:

```

STOP KEY PRESSED

```

Gdy zostanie wyświetlony komunikat <CANCEL DURING TX/RX?> (ANUL. PODCZAS TX/RX?), wybrać opcję <YES> (TAK) za pomocą przycisku [◀—].

```

CANCEL DURING TX/RX?
< YES NO >

```

⚠ UWAGA

W przypadku zadań wysyłania należy usunąć nieprzeskanowane dokumenty z podajnika ADF.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9**

Spis treści

Indeks

2 Zaawansowane funkcje kopiowania

Zaawansowane funkcje kopiowania	2-2
Układanie kopii	2-2
Kopiowanie zarezerwowane	2-3
Kopiowanie dwustronne	2-3
Kombinacja 2 na 1	2-6
Usuwanie obramowania	2-7
Anulowanie zadania kopiowania	2-11



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Zaawansowane funkcje kopiowania

■ Układanie kopii

Urządzenie umożliwia kopiowanie ułożonych według stron kompletów dokumentów. Z funkcji tej można korzystać w połączeniu z funkcjami "Kopiowanie dwustronne" (patrz p. 2-3) oraz "Kombinacja 2 na 1" (patrz p. 2-6).

1. Załadować dokumenty.

Jeśli nie jest wykorzystywany podajnik ADF, umieścić pierwszą stronę na szklanej płycie.

2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).

UWAGA

W przypadku wybrania opcji <COLLATE> (UKŁADANIE) w pozycji <AUTO COLLATE> (AUTOM. UKŁADANIE) w podmenu <STANDRD SETTINGS> (STAND. USTAWIENIA) w menu <COPY SETTINGS> (USTAW. KOPIOWANIA) należy pominąć krok 3 i 4.

3. Nacisnąć przycisk [Układanie].

Na ekranie LCD wyświetlany jest napis <COLLATE> (UKŁADANIE).

4. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądaną ilość kopii (1 do 99).

6. Nacisnąć przycisk [Start].

Po załadowaniu dokumentów do podajnika ADF rozpoczyna się ich kopiowanie z układaniem. Nie są wykonywane żadne inne czynności.

Jeżeli dokument jest umieszczony na płycie szklanej i na wyświetlaczu LCD wskazywany jest komunikat <ORIGINAL SIZE> (FORMAT ORYGINAŁU), należy za pomocą przycisku [◀] lub [▶] wybrać format oryginału i nacisnąć przycisk [OK].

7. Umieścić następną stronę dokumentu na szklanej płycie i nacisnąć przycisk [Start].

Powtarzać tę czynność w celu zeskanowania wszystkich stron. Urządzenie drukuje tylko jedną kopię każdej strony.

8. Nacisnąć przycisk [OK].

- Urządzenie drukuje pozostałe komplety kopii.
- Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].

UWAGA

Podczas skanowania wielostronicowych dokumentów może pojawić się na wyświetlaczu LCD komunikat <MEMORY FULL> (ZAPEŁNIONA PAMIĘĆ) i skanowanie zostanie anulowane. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Kopiowanie zarezerwowane

Urządzenie umożliwia wprowadzanie ustawień i skanowanie dokumentów nawet podczas odbywającego się aktualnie drukowania. Zeskanowane dokumenty są przetwarzane po zakończeniu bieżącego zadania.


1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Ustawić żądany tryb kopiowania i liczbę kopii (1 do 99) i nacisnąć przycisk [Start].

Można zarezerwować do 5 zadań kopiowania z wprowadzonymi innymi ustawieniami dla każdego z nich.


■ Kopiowanie dwustronne

Funkcja ta pozwala uzyskać dwustronne kopie z dokumentów jednostronnych lub dwustronnych, jak również wykonywać kopie jednostronne z dokumentów dwustronnych. Z funkcji tej można korzystać w połączeniu z funkcjami "Układanie kopii" (patrz p. 2-2) oraz "Kombinacja 2 na 1" (patrz p. 2-6).

Kopiowanie dwustronne z dokumentu jednostronnego

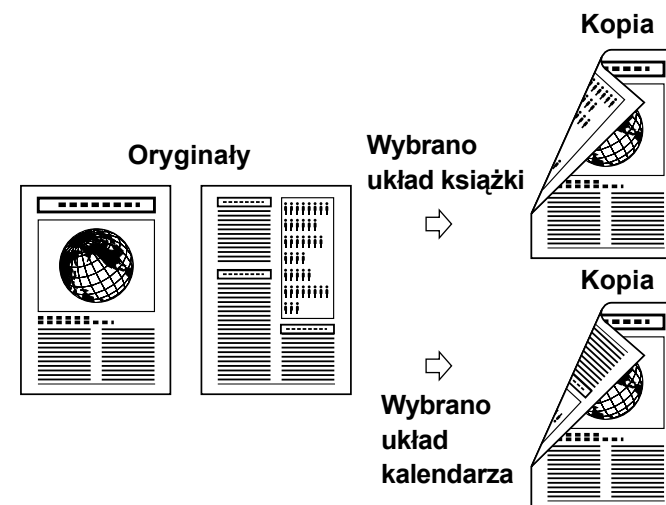

Kopiowanie dwustronne z dokumentu dwustronnego

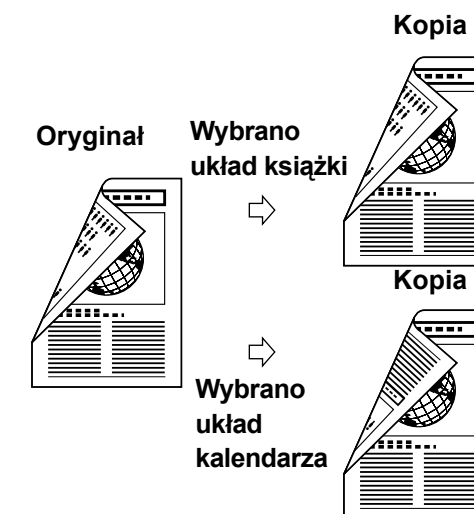



Wstecz



Poprzednia



Następna


GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Kopiowanie jednostronne z dokumentu dwustronnego

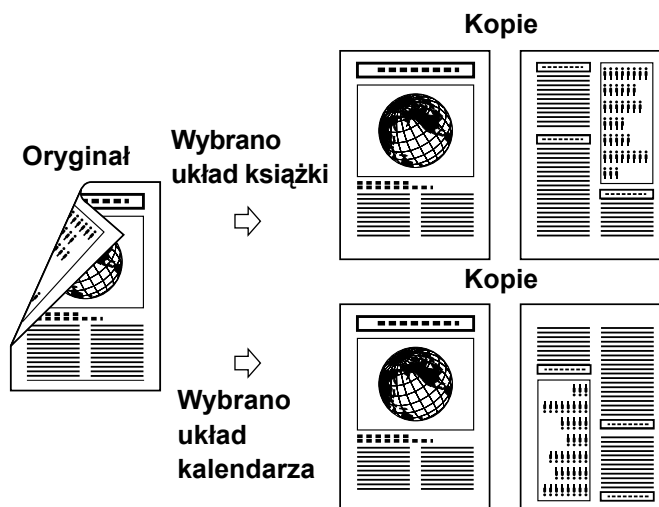

UWAGA

Papier przeznaczony do wykonywania kopii dwustronnych musi być zgodny z następującymi specyfikacjami:

- Format papieru: A4 (możliwe także zastosowanie papieru LGL i LTR układanego w podajniku bocznym)
- Gramatura papieru: od 64 do 90 g/m²

Kopia dwustronna z dokumentu jednostronnego

Urządzenie umożliwia wykonanie dwustronnych kopii z dokumentów jednostronnych.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Nacisnąć przycisk [Dwustronnie].
4. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <1 > 2-SIDED> (1 > 2 STRONNA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI) lub <CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [Start].

<BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI): pierwsza i druga strona kopii posiada tę samą orientację góra-dół.

<CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA): pierwsza strona kopii posiada odwrotną orientację góra-dół w stosunku do drugiej strony.

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].

UWAGA

Po ułożeniu dokumentu na szklanej szybie należy nacisnąć przycisk [Start] dla każdej strony kopiowanego dokumentu.

Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Kopia dwustronna z dokumentu dwustronnego

Urządzenie umożliwia wykonanie dwustronnych kopii z dokumentów dwustronnych.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Nacisnąć przycisk [Dwustronnie].
4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <2 > 2-SIDED> (2 > 2 STRONNA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI) lub <CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA) (dla dokumentów), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI): pierwsza i druga strona dokumentu posiada tę samą orientację góra-dół.

<CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA): pierwsza strona dokumentu posiada odwrotną orientację góra-dół w stosunku do drugiej strony.

6. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI) lub <CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA) (dla kopii), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI): pierwsza i druga strona kopii posiada tę samą orientację góra-dół.

<CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA): pierwsza strona kopii posiada odwrotną orientację góra-dół w stosunku do drugiej strony.

7. Nacisnąć przycisk [Start].

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].

UWAGA

Po ułożeniu dokumentu na szklanej szybie należy nacisnąć przycisk [Start] dla każdej strony kopiowanego dokumentu.

Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK].

Kopia jednostronna z dokumentu dwustronnego

Urządzenie umożliwia wykonanie jednostronnych kopii z dokumentów dwustronnych.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

3. Nacisnąć przycisk [Dwustronnie].
4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <2 > 1 SIDED > (2 > 1- STRONNA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI) lub <CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<BOOK TYPE> (UKŁAD KSIĄŻKI): pierwsza i druga strona dokumentu posiada tę samą orientację góra-dół.

<CALENDAR TYPE> (UKŁAD KALENDARZA): pierwsza strona dokumentu posiada odwrotną orientację góra-dół w stosunku do drugiej strony.

6. Nacisnąć przycisk [Start].

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].


 UWAGA

Po ułożeniu dokumentu na szklanej szybie należy nacisnąć przycisk [Start] dla każdej strony kopiowanego dokumentu.
Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK].


■ Kombinacja 2 na 1

Podczas kopiowania dwóch stron na jednej dwa dokumenty są automatycznie zmniejszane w celu dostosowania ich do wybranego formatu papieru. Z funkcji tej można korzystać w połączeniu z funkcjami “Układanie kopii” (patrz p. 2-2) oraz “Kopiowanie dwustronne” (patrz p. 2-3).

Oryginały

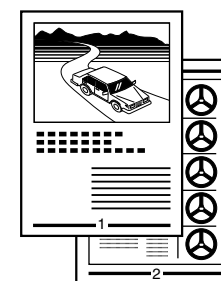

Kopia

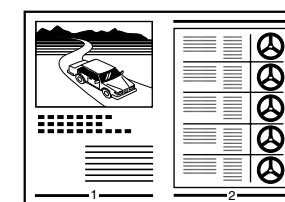

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Nacisnąć przycisk [2 na 1].
4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

5. Za pomocą przycisku [◀—] lub [+▶] wybrać format dokumentu i nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać format papieru i nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żadaną ilość kopii (1 do 99).
8. Nacisnąć przycisk [Start].

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].


**UWAGA**

- Po ułożeniu dokumentu na szklanej szybie należy nacisnąć przycisk [Start] dla każdej strony kopiowanego dokumentu. Po zakończeniu skanowania nacisnąć przycisk [OK].
- Podczas kopiowania dwóch stron na jednej wstawiany jest między dwoma zmniejszonymi dokumentami margines o maksymalnej wielkości od 2 do 3 mm.

■ Usuwanie obramowania

Urządzenie umożliwia usuwanie zaciemnień i linii, które pojawiają się podczas kopiowania różnych typów dokumentów.

Kopiowanie z usuwaniem obramowania oryginału

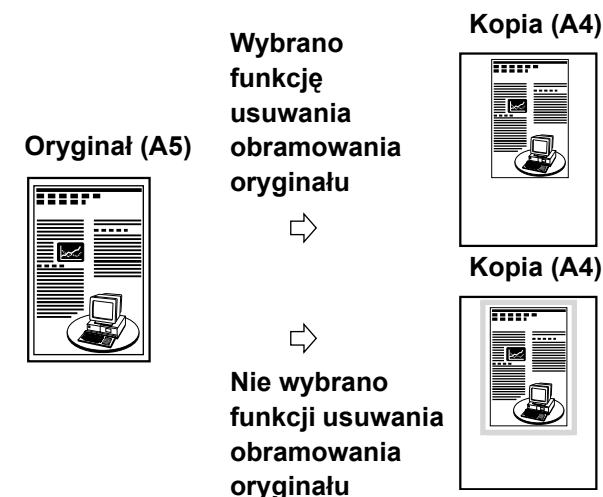



Wstecz



Poprzednia



Następna


GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**


Spis treści

Indeks

Kopiowanie z usuwaniem obramowania książki

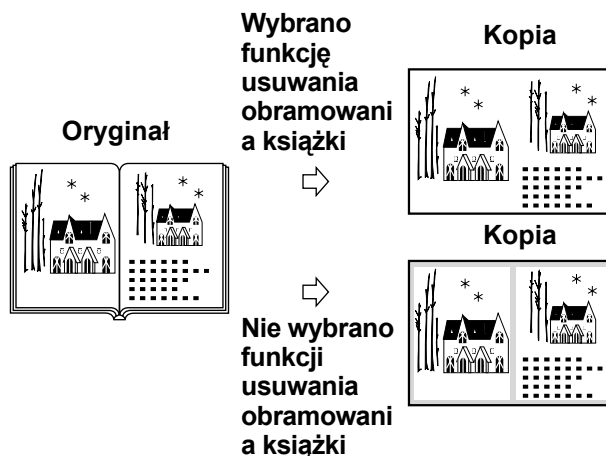

Kopiowanie z usuwaniem bindowania

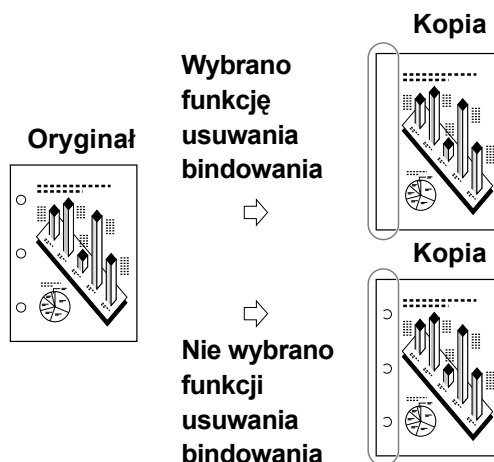

Usuwanie obramowania oryginału

Za pomocą tej funkcji można usunąć ciemne obramowania i linie, które pojawiają się podczas kopiowania dokumentów mniejszych od wybranego formatu papieru.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Nacisnąć przycisk [Usuwanie obramowania].
4. Nacisnąć przycisk [◀-] lub [+▶], aby wybrać opcję <ORIGINAL FR.> (USUW. OBRAM.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Za pomocą przycisku [◀-] lub [+▶] wybrać format dokumentu i nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisku [◀-], [+▶] lub przycisków numerycznych ustawić szerokość usuwanego obramowania dla wszystkich czterech boków kopii i nacisnąć przycisk [OK].

Zakres szerokości wynosi od 1 do 50 mm.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądaną ilość kopii (1 do 99).

8. Nacisnąć przycisk [Start].

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].

Usuwanie obramowania książki

Za pomocą tej funkcji można usunąć ciemne obramowanie, jak również linię środkową i kontury, które pojawiają się podczas kopiowania na jedną stronę arkusza papieru sąsiadujących ze sobą stron książki lub połączonych kartek dokumentu.

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Nacisnąć przycisk [Usuwanie obramowania].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <BOOK FRAME> (USU.OBR.KSI.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać format książki i nacisnąć przycisk [OK].

6. Za pomocą przycisku [◀—], [—▶] lub przycisków numerycznych ustawić szerokość usuwanego obramowania książki dla wszystkich czterech boków kopii i nacisnąć przycisk [OK].

Zakres szerokości usuwanego obramowania wynosi 1 do 50 mm.

7. Za pomocą przycisku [◀—], [—▶] lub przycisków numerycznych ustawić szerokość usuwanego obramowania dla środkowej linii zszycia kartek książki i nacisnąć przycisk [OK].

Zakres szerokości wynosi od 1 do 50 mm.

8. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądaną ilość kopii (1 do 99).

9. Nacisnąć przycisk [Start].

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].

Usuwanie bindowania

Za pomocą tej funkcji można usunąć zaciemnione miejsca pojawiające się na kopii w miejscu bindowania dokumentów.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści



Indeks

1. Załadować dokumenty.
2. Nacisnąć przycisk [COPY] (KOPIUJ).
3. Nacisnąć przycisk [Usuwanie obramowania].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <BINDING HOLE> (USU. BINDOW.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Za pomocą przycisku [◀] lub [▶] określić miejsce bindowania (opcje: <LEFT> (LEWO), <RIGHT> (PRAWO), <TOP> (GÓRA) lub <BOTTOM> (DÓŁ)) i nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisku [◀], [▶] lub przycisków numerycznych ustawić szerokość usuwanego bindowania i nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić żądaną ilość kopii (1 do 99).
8. Nacisnąć przycisk [Start].

Zakres szerokości wynosi od 3 do 20 mm.

Aby anulować wszystkie ustawienia, nacisnąć przycisk [Resetuj].

Umieszczenie otworów do bindowania, które mają zostać usunięte pokazano poniżej.

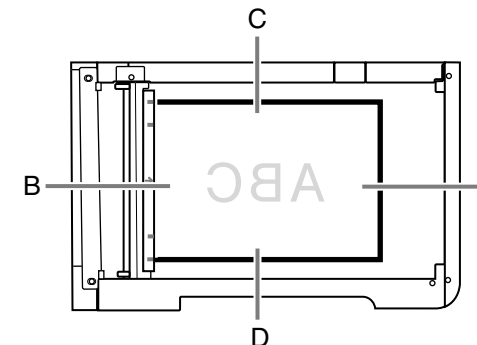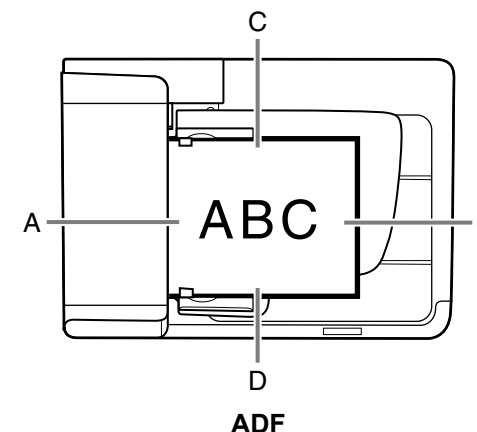

Szkłana płyta

A: LEWO
B: PRAWO
C: GÓRA
D: DÓŁ



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Anulowanie zadania kopiowania

Aby anulować trwające zadanie, należy postępować w sposób opisany poniżej.

1. Nacisnąć przycisk [Stop].
2. Po wyświetleniu komunikatu <STOP KEY PRESSED> (WCIŚNIĘTO STOP) nacisnąć przycisk [OK].

●Podczas skanowania z użyciem ADF:

```

S T O P   K E Y   P R E S S E D
P R E S S   O K   K E Y

```

●Podczas skanowania z użyciem szklanej płyty:

```

S T O P   K E Y   P R E S S E D

```

Po wyświetleniu komunikatu <CANCEL COPYING?> (ANULOWAĆ KOPIOWANIE?) nacisnąć przycisk [◀—] i wybrać opcję <YES> (TAK).

```

C A N C E L   C O P Y I N G ?
<   Y E S                               N O   >

```



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2****Sieć** **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

3 Sieć

Wymagania systemowe	3-4
Drukowanie lub wysyłanie faksów za pomocą komputera	3-4
Korzystanie z funkcji e-mail/I-faks	3-5
Wysyłanie danych.....	3-5
Procedury konfiguracyjne środowiska sieciowego	3-7
Ustawienia interfejsu.....	3-8
Konfigurowanie środowiska komunikacyjnego	3-10
Korzystanie z sieci TCP/IP	3-13



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP 3-14

Wprowadzanie ustawień za pomocą panelu
sterowania urządzenia..... 3-14

Konfigurowanie komputera do drukowania/wysyłania faksów..... 3-23

Metoda łączenia się z urządzeniem (LPD/Raw) 3-23

Konfiguracja serwera druku 3-26

Konfigurowanie komputera jako serwera FTP 3-27

Korzystanie z sieci NetBIOS 3-37

Konfiguracja protokołu sieci NetBIOS 3-38

Wprowadzanie ustawień za pomocą panelu
sterowania urządzenia..... 3-38



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Konfigurowanie komputera jako serwera plików 3-41

Podłączenie do sieci TCP/IP 3-41

Podłączanie do sieci NetBIOS
i konfigurowanie folderu współdzielonego 3-41

Zarządzanie urządzeniem 3-52

Zarządzanie urządzeniem za pomocą
przeglądarki internetowej (zdalny interfejs
użytkownika) 3-52

Zarządzanie urządzeniem za pomocą programu
NetSpot Device Installer 3-52

Zarządzanie urządzeniem za pomocą programu
NetSpot Console 3-52



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Wymagania systemowe

W niniejszym rozdziale opisane zostało środowisko systemowe, z którym urządzenie jest zgodne.

■ Drukowanie lub wysyłanie faksów za pomocą komputera

Poniżej podano środowiska systemowe, umożliwiające drukowanie lub wysyłanie faksów za pomocą komputera:

● System operacyjny

- System Microsoft Windows 98/98SE
- System Microsoft Windows Me
- System Microsoft Windows 2000 Server
- System Microsoft Windows 2000 Professional
- System Microsoft Windows XP Professional
- System Microsoft Windows XP Home Edition
- System Microsoft Windows Server 2003

● Komputery

- Z obsługą systemu operacyjnego Windows; komputery osobiste IBM lub kompatybilne

● Protokół

- TCP/IP

⚠ UWAGA

W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000 konieczne jest zainstalowanie dodatku Service Pack 4 lub nowszego.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

■ Korzystanie z funkcji e-mail/I-faks

Wymienione poniżej środowiska systemowe umożliwiają korzystanie z funkcji e-mail/I-faks.

● Oprogramowanie serwera do przesyłania poczty

- Sendmail 8.93 lub nowsze (UNIX)
- Microsoft Exchange Server (Windows)
(Microsoft Exchange Server 5.5 + Service Pack 1 lub nowszy)
- Lotus Domino R4.6 lub nowszy (Windows)

● Oprogramowanie serwera do odbierania poczty

- Qpopper 2.53 lub nowsze (UNIX)
- Microsoft Exchange Server (Windows)
(Microsoft Exchange Server 5.5 + Service Pack 1 lub nowszy)
- Lotus Domino R4.6 lub nowszy (Windows)

✎ UWAGA

- Urządzenie przesyła wiadomości e-mail lub I-faks do serwera poczty za pośrednictwem protokołu SMTP. Urządzenie może odbierać wiadomości przychodzące z serwera poczty, korzystając z protokołu POP3 lub bezpośrednio, z wykorzystaniem własnej funkcji odbierania SMTP. Jeżeli używana jest druga metoda, serwer poczty może nie obsługiwać protokołu POP3.
- Urządzenie może odbierać obrazy I-faks oraz wiadomości e-mail o błędach, wysyłane w razie wystąpienia błędów w czasie komunikacji; inne wiadomości e-mail nie są odbierane.

■ Wysyłanie danych

Poniżej przedstawiono środowiska systemowe, umożliwiające przesyłanie danych z urządzenia na serwer plików, w zależności od używanej sieci:



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Sieć TCP/IP (korzystnie z FTP)

● Serwery

- Microsoft Windows 2000 Server oraz Internet Information Services 5.0
- Microsoft Windows XP Professional oraz Internet Information Services 5.1
- Microsoft Windows Server 2003 oraz Internet Information Services 6.0
- Solaris Version 2.6 lub nowsza
- Mac OS X
- Serwer FTP dla bramy imageWARE

● Protokół

- TCP/IP

Sieć NetBIOS

● Serwery

- System Microsoft Windows 98
- System Microsoft Windows Me
- System Microsoft Windows 2000 Server
- System Microsoft Windows 2000 Professional
- System Microsoft Windows XP Professional
- System Microsoft Windows XP Home Edition
- System Microsoft Windows Server 2003

● Protokół

- NetBIOS w sieci TCP/IP (NetBT)

✎ UWAGA

W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000 konieczne jest zainstalowanie dodatku Service Pack 4 lub nowszego.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Procedury konfiguracyjne środowiska sieciowego

Przed użyciem urządzenia w środowisku sieciowym należy wykonać poniższe procedury konfiguracyjne.

1. Podłączanie przewodu sieciowego (Patrz “Ustawianie urządzenia do użytkowania w sieci” w Skróconym przewodniku).

Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabli sieciowych.

2. Przygotowanie do konfiguracji protokołu (Patrz “Ustawianie urządzenia do użytkowania w sieci” w Skróconym przewodniku).

Przed skonfigurowaniem wybranego protokołu należy zdefiniować adres IP urządzenia, aby umożliwić komunikację urządzenia z komputerami w sieci. Do tego celu może służyć:

- panel sterowania urządzenia (menu funkcji dodatkowych),
- program NetSpot Device Installer (program narzędziowy firmy Canon znajdujący się na dysku CD-ROM “User Software CD” (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)).

3. Ustawienia interfejsu (Patrz str. 3-8)

Konfigurowanie ustawień interfejsu umożliwiających komunikację między urządzeniem a komputerami w sieci. Do konfiguracji ustawień może służyć:

- panel sterowania urządzenia,
- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).

4. Konfigurowanie środowiska komunikacyjnego (Patrz str. 3-10)

Konfigurowanie komunikacji między urządzeniem a komputerami w sieci. Do konfiguracji ustawień może służyć:

- panel sterowania urządzenia,
- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Ustawienia interfejsu

Sterownik sieci Ethernet

Użytkownik może zdefiniować metodę komunikacji i typ połączenia (Ethernet).

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ETHERNET DRIVER> (STEROW. ETHERNETU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <DETECT> (WYKRYWANIE) i nacisnąć przycisk [OK].

6. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać żądany sposób wykrywania i nacisnąć przycisk [OK].

<AUTO>: automatyczne ustalanie trybu komunikacji (pół duplex/pełen duplex) i typu sieci Ethernet (10Base-T/100Base-TX). Przejść do kroku 11.

<MANUAL> (RĘCZNIENIE): tryb komunikacji i typ sieci Ethernet musi być zdefiniowany ręcznie.

UWAGA

W przypadku odłączenia i ponownego podłączenia kabla sieciowego (na przykład podłączenia go do innego koncentratora sieci Ethernet) przy włączonym zasilaniu funkcja automatycznego wykrywania nie zostanie uaktywniona, nawet po wybraniu opcji <AUTO> dla pozycji <DETECT> (WYKRYWANIE). (Kabel należy podłączyć po wyłączeniu zasilania).

7. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <DUPLEX> (DUPLEX) i nacisnąć przycisk [OK].
8. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać żadaną metodę komunikacji i nacisnąć przycisk [OK].

<HALF DUPLEX> (PÓŁDUPLEKS): w danym momencie możliwa jest transmisja tylko w jednym kierunku: albo wysyłanie albo odbieranie.

<FULL DUPLEX> (PEŁ. DUPLEKS): dane są transmitowane w dwóch kierunkach: przesyłane i odbierane jednocześnie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2****Sieć** **3****Zdalny interfejs
użytkownika** **4****Monitor systemu** **5****Ustawienia
administratora** **6****Raporty i listy** **7****Rozwiązywanie
problemów** **8****Załącznik** **9**

Spis treści

Indeks

9. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja **<ETHERNET TYPE> (TYP ETHERNETU)** i nacisnąć przycisk [OK].

10. Za pomocą przycisku [**◀**] lub [**▶**] wybrać typ połączenia w sieci Ethernet i nacisnąć przycisk [OK].

<10 BASE-T>: ustanowienie połączenia sieciowego typu 10Base-T.

<100 BASE-TX>: ustanowienie połączenia sieciowego typu 100Base-TX.

11. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

12. Ponownie uruchomić urządzenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Konfigurowanie środowiska komunikacyjnego

Aby skonfigurować komunikację między urządzeniem a komputerami w sieci, należy postępować wg poniższej procedury.

SNMP

Protokół SNMP pomaga monitorować stan urządzenia i pozyskiwać informacje na temat jego działania. Można zdefiniować dwa elementy:

<COMMUNITY NAME> (NAZWA GRUPY):
określa nazwę grupy korzystającej z usługi SNMP. Można zdefiniować do dwóch nazw grupy.

<SNMP WRITABLE> (SNMP ZAPISYW.):
po uaktywnieniu pozwala komputerom w sieci na dostęp do urządzenia i modyfikowanie jego ustawień. Ustawienie to można skonfigurować oddzielnie dla każdej grupy.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].

2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <SNMP SETTINGS> (USTAWIENIA SNMP), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane funkcje wysyłania 1

Zaawansowane funkcje kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

6. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję **<ON> (WŁĄCZ)** lub **<OFF> (WYŁĄCZ)**, a następnie nacisnąć przycisk **[OK]**.

<ON> (WŁĄCZ): konfigurowanie lub przeglądanie wszystkich ustawień urządzenia za pomocą programu narzędziowego wykorzystującego protokół SNMP do pozyskiwania informacji.
<OFF> (WYŁĄCZ): program narzędziowy SNMP nie jest wykorzystywany.

 UWAGA

- Jeśli użytkownik chce skorzystać ze sterownika urządzenia lub programu narzędziowego firmy Canon, należy wybrać opcję **<ON> (WŁĄCZ)** zarówno dla pozycji **<USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP)**, jak i **<DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY)**.
- Można ograniczyć liczbę adresów IP komputerów, z których możliwe będzie konfigurowanie lub przeglądanie ustawień urządzenia. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia nie będzie można korzystać ze zdalnego interfejsu użytkownika do konfigurowania ustawień lub przeglądania szczegółowych informacji na komputerach, których adresy IP nie znajdują się na liście dozwolonych adresów IP, nawet jeśli dla pozycji **<USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP)** i **<DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY)** wybrano opcję **<ON> (WŁĄCZ)**. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP" na str. 3-14.

7. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja **<COMMUNITY NAME 1> (NAZWA GRUPY 1)** i nacisnąć przycisk **[OK]**.
8. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę grupy inną niż "publiczna" i nacisnąć przycisk **[OK]**.
9. Jeśli wymagane jest zdefiniowanie drugiej grupy **<COMMUNITY NAME 2> (NAZWA GRUPY 2)**, nacisnąć przycisk **[OK]**.

W innym przypadku należy nacisnąć przycisk [**▶**] i przejść do kroku 11.

10. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę grupy i nacisnąć przycisk **[OK]**.

11. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja **<SNMP WRITABLE 1> (SNMP ZAPISYW. 1)** i nacisnąć przycisk **[OK]**.

12. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję **<ON> (WŁĄCZ)**, a następnie nacisnąć przycisk **[OK]**.

13. Jeśli wymagane jest zdefiniowanie drugiego ustawienia **<SNMP WRITABLE 2> (SNMP ZAPISYW. 2)**, nacisnąć przycisk **[OK]**.

W innym przypadku należy przejść do kroku 15.

14. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję **<ON> (WŁĄCZ)**, a następnie nacisnąć przycisk **[OK]**.

15. Nacisnąć przycisk **[Stop]**, aby powrócić do trybu gotowości.

16. Ponownie uruchomić urządzenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Dedykowany port

Aby umożliwić konfigurowanie i przeglądanie ustawień z wykorzystaniem sterownika urządzenia lub programu narzędziowego firmy Canon, należy w pozycji <DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY) wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ).

UWAGA

- Jeśli użytkownik chce skorzystać ze sterownika urządzenia lub programu narzędziowego firmy Canon, należy wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) zarówno dla pozycji <USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP), jak i <DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY).
- Można ograniczyć liczbę adresów IP komputerów, z których możliwe będzie konfigurowanie lub przeglądanie ustawień urządzenia. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia nie będzie można korzystać ze zdalnego interfejsu użytkownika do konfigurowania ustawień lub przeglądania szczegółowych informacji na komputerach, których adresy IP nie znajdują się na liście dozwolonych adresów IP, nawet jeśli dla pozycji <USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP) i <DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY) wybrano opcję <ON> (WŁĄCZ). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz "Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP" na str. 3-14.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): możliwość konfigurowania lub przeglądania ustawień urządzenia za pomocą sterownika urządzenia lub programu narzędziowego firmy Canon.
<OFF> (WYŁĄCZ): sterownik urządzenia ani program narzędziowy firmy Canon nie są używane.
6. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

7. Ponownie uruchomić urządzenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Korzystanie z sieci TCP/IP

W niniejszym rozdziale opisane zostały ustawienia i procedury konieczne do podłączenia i obsługi urządzenia w sieci TCP/IP.

1. Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP (Patrz str. 3-14)

Konfigurowanie wybranego protokołu dla urządzenia. Do tego celu może służyć:

- panel sterowania urządzenia (menu funkcji dodatkowych),
- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).
- program NetSpot Device Installer (program narzędziowy firmy Canon znajdujący się na dysku CD-ROM "User Software CD" (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)).

2. Konfigurowanie komputera do drukowania/wysyłania faksów (Patrz str. 3-23)

Konfigurowanie poszczególnych komputerów wykorzystywanych do drukowania/wysyłania faksów.

3. Konfigurowanie komputera jako serwera FTP (Patrz str. 3-27)

Określić ustawienia komputera odbierającego dane wysłane z urządzenia.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP

Do ustawiania protokołu używanego przez urządzenie można skonfigurować w komputerze może służyć:

- panel sterowania urządzenia (menu funkcji dodatkowych),
- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).
- program NetSpot Console (program narzędziowy firmy Canon) (przy użyciu przeglądarki internetowej).

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat programu NetSpot Console można znaleźć w pomocy elektronicznej lub w dołączonym do niego pliku Readme.
- Aby skonfigurować protokół, użytkownik musi zalogować się jako administrator. Instrukcje korzystania z programu NetSpot Console można znaleźć w dołączonej do niego pomocy elektronicznej.
- Wprowadzone za pomocą przeglądarki internetowej (zdalny interfejs użytkownika) zmiany adresu IP lub innych ustawieniach nie zostaną uwzględnione w wyświetlanej konfiguracji. Ustawienia można sprawdzić na urządzeniu, wybierając pozycję <VIEW IP ADDRESS> (PODGLĄD ADRESU IP) w podmenu <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI) w menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU) lub drukując listę USER'S DATA LIST (LISTA DANYCH UŻYTK). (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).

■ Wprowadzanie ustawień za pomocą panelu sterowania urządzenia

Konfigurowanie protokołu TCP/IP

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TCP/IP SETTINGS> (USTAWIENIA TCP/IP) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <DNS SETTINGS> (USTAWIENIA DNS), a następnie nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <PRIMARY SERVER> (GŁÓWNY SERWER) i nacisnąć przycisk [OK].

7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić adres IP serwera głównego DNS i nacisnąć przycisk [OK].

8. Jeśli wymagane jest zdefiniowanie drugiego ustawienia <SECONDARY SERVER> (PODRZĘDNY SERWER), nacisnąć przycisk [OK].

W innym przypadku należy nacisnąć przycisk [+>] i przejść do kroku 10.

9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić adres IP serwera podrzędnego DNS i nacisnąć przycisk [OK].

10. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i nacisnąć przycisk [OK].

11. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę hosta i nacisnąć przycisk [OK].

Ex.

HOST NAME	:	a
h o s t n a m e		

12. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <DOMAIN NAME> (NAZWA DOMENY) i nacisnąć przycisk [OK].

13. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę domeny sieciowej i nacisnąć przycisk [OK].

Ex.

DOMAIN NAME	:	a
o r g . c o m p a n y . c o m		

14. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe], aby w obszarze <TCP/IP SETTINGS> (USTAWIENIA TCP/IP) wyświetlić pozycję <DNS SETTINGS> (USTAWIENIA DNS).

15. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶+], aby wybrać opcję <USE LPD> (WŁĄCZ LPD), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

16. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶+], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): uaktywniony protokół LPD przesyłania do druku.
<OFF> (WYŁĄCZ): brak obsługi protokołu LPD.

17. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶+], aby wybrać opcję <RAW SETTINGS> (USTAWIENIA RAW), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

18. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [▶+], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): uaktywniony protokół RAW dla przesyłania do druku.
<OFF> (WYŁĄCZ): brak obsługi protokołu RAW.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

19. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <USE BIDIRECTIONAL> (WŁĄCZ DWUKIERUNK.) i nacisnąć przycisk [OK].

20. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): następuje ustanowienie komunikacji dwukierunkowej z użyciem protokołu Port 9100.

<OFF> (WYŁĄCZ): nie następuje ustanowienie komunikacji dwukierunkowej z użyciem protokołu Port 9100.

21. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <USE PASV MODE> (UŻYJ TRYBU PASV), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

22. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): następuje wyłączenie trybu PASV dla FTP.
<ON> (WŁĄCZ): następuje włączenie trybu PASV dla FTP.



Użycie trybu PASV dla FTP zależy od środowiska sieciowego i konfiguracji serwera plików, do którego przesyłane są dane. Przed wybraniem trybu PASV dla FTP należy skontaktować się z administratorem sieci.

23. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <FTP EXTENSION> (ROZSZERZENIE FTP), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

24. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): następuje wyłączenie rozszerzenia FTP.
<ON> (WŁĄCZ): następuje włączenie rozszerzenia FTP.

25. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <USE HTTP> (WŁĄCZ HTTP), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): umożliwia korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika.

<OFF> (WYŁĄCZ): zdalny interfejs użytkownika nie jest używany.

26. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

27. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <PORT NO.> (NR PORTU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

28. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać protokół, którego numer portu ma zostać zmieniony (LPD, RAW, HTTP, SMTP RX, POP3 RX, FTP SENDING, SMTP TX lub SNMP) i nacisnąć przycisk [OK].

29. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer portu i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

30. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe], aby w obszarze <TCP/IP SETTINGS>(USTAWIENIA TCP/IP) wyświetlić pozycję <PORT NO.> (NR PORTU).

31. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <SET IP ADD RANGE> (UST. ZAKR. ADR.IP), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

32. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

33. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <PERMIT/REJECT> (DOPUŚĆ/ODRZUĆ) i nacisnąć przycisk [OK].

34. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <REJECT> (ODRZUĆ) lub <PERMIT> (DOPUŚĆ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

<REJECT> (ODRZUĆ): nakłada ograniczenie zakresu adresów IP komputerów, z których można wysłać dane (zadanie drukowania/wysyłania faksu) do urządzenia.

<PERMIT> (DOPUŚĆ): określa zakres adresów IP komputerów, z których można wysłać dane (zadanie drukowania/wysyłania faksu) do urządzenia.

35. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SET IP ADDRESS> (USTAW. ADRESU IP) i nacisnąć przycisk [OK].

36. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać jedną z pozycji od <IP ADDRESS 1> (ADRES 1 IP) do <IP ADDRESS 4>, (ADRES 4 IP) i nacisnąć przycisk [OK].

37. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <START IP ADDRESS> (POCZĄTK. ADRES IP) i nacisnąć przycisk [OK].

38. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić początkowy adres IP i nacisnąć przycisk [OK].

39. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <END IP ADDRESS> (KOŃCOWY ADRES IP) i nacisnąć przycisk [OK].

40. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić końcowy adres IP i nacisnąć przycisk [OK].

UWAGA

Aby wprowadzić inny zakres adresów IP, należy powtórzyć kroki od 36 do 40. Po zdefiniowaniu opcji <END IP ADDRESS> (KOŃCOWY ADRES IP) w pozycji <IP ADDRESS 4> (ADRES 4 IP) sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <RX MAC ADD SET.> (UST. RX ADR. MAC), nacisnąć przycisk [OK], i przejść do kroku 43.

41. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe], aby w obszarze <TCP/IP SETTINGS>(USTAWIENIA TCP/IP) wyświetlić pozycję <SET IP ADD RANGE> (UST. ZAKR. ADR.IP).

42. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <RX MAC ADD SET.> (UST. RX ADR. MAC), a następnie nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

- 43. Za pomocą przycisków [◀—] lub [+▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

<OFF> (WYŁĄCZ): wyłącza filtr adresów MAC. Przejdź do kroku 46.

<ON> (WŁĄCZ): włącza filtr adresów MAC.

 UWAGA

Po wybraniu opcji <ON> (WŁĄCZ) użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do urządzenia z wykorzystaniem niezdefiniowanych adresów MAC.

- 44. Za pomocą przycisku [◀—] lub [+▶] wybrać pozycję od <PERMIT RX ADD1> (DOZW. ADRES 1 RX) do <PERMIT RX ADD5> (DOZW. ADRES 5 RX) i nacisnąć przycisk [OK].**

- 45. Zdefiniować adresy MAC wykorzystywane do uzyskania dostępu do urządzenia i nacisnąć przycisk [OK].**

Aby zdefiniować inne adresy MAC, należy powtórzyć kroki 44 i 45.

- 46. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.**

- 47. Ponownie uruchomić urządzenie.**

Konfigurowanie ustawień e-mail/I-faks

- 1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].**
- 2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
- 3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać pozycję <E-MAIL/I-FAX> i nacisnąć przycisk [OK].**
- 5. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SMTP RX> (RX SMTP) i nacisnąć przycisk [OK].**



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

6. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<ON>** (WŁĄCZ) lub **<OFF>** (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): wiadomości e-mail/l-faksy nie będą odbierane z wykorzystaniem funkcji odbierania SMTP urządzenia. Aby odbierać wiadomości e-mail/l-faksy z wykorzystaniem serwera POP, należy ustawić opcję **<OFF>** (WYŁĄCZ).

<ON> (WŁĄCZ): wiadomości e-mail/l-faksy będą odbierane z wykorzystaniem funkcji odbierania SMTP urządzenia.

**UWAGA**

Urządzenie może odbierać tylko obrazy I-faks i powiadomienia o błędach komunikacji.

7. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja **<SMTP SERVER>** (SERWER SMTP) i nacisnąć przycisk [OK].

8. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę serwera SMTP i nacisnąć przycisk [OK].

– Jeżeli nazwa serwera SMTP jest zdefiniowana dla serwera DNS, wprowadzić nazwę serwera SMTP.

– Jeżeli nazwa serwera SMTP nie została zdefiniowana dla serwera DNS, wprowadzić adres IP serwera SMTP.

Ex.

SMTP SERVER	:	a
smtp.company.com		

9. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja **<POP>** i nacisnąć przycisk [OK].

10. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<ON>** (WŁĄCZ) lub **<OFF>** (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): wiadomości e-mail/l-faksy nie będą odbierane z wykorzystaniem serwera POP. Aby odbierać wiadomości e-mail/l-faksy z wykorzystaniem funkcji odbierania SMTP urządzenia, należy ustawić opcję **<OFF>** (WYŁĄCZ).

<ON> (WŁĄCZ): wiadomości e-mail/l-faksy będą odbierane z wykorzystaniem serwera POP.

**UWAGA**

Urządzenie może odbierać tylko obrazy I-faks i powiadomienia o błędach komunikacji.

11. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja **<POP BEFORE SEND>** (POP PRZED WYŚŁ.) i nacisnąć przycisk [OK].

12. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<ON>** (WŁĄCZ) lub **<OFF>** (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): serwer SMTP nie wymaga protokołu POP przed wysłaniem na serwer SMTP.

<ON> (WŁĄCZ): serwer SMTP wymaga protokołu POP przed wysłaniem na serwer SMTP (sposób uwierzytelnienia użytkowników zalogowanych na serwerze POP przed wysłaniem wiadomości e-mail).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

13. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <E-MAIL ADDRESS> (ADRES E-MAIL) i nacisnąć przycisk [OK].

14. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić adres e-mail używanego urządzenia i nacisnąć przycisk [OK].

Ex.

E - M A I L A D D R E S S	:	a
c a l @ p o p . c o m p a n y . c o m		

15. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <POP SERVER> (SERWER POP) i nacisnąć przycisk [OK].

16. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę serwera POP i nacisnąć przycisk [OK].

- Jeżeli nazwa serwera POP jest zdefiniowana dla serwera DNS, wprowadzić nazwę serwera POP.
- Jeżeli nazwa serwera POP nie została zdefiniowana dla serwera DNS, wprowadzić adres IP serwera POP.

Ex.

P O P S E R V E R	:	a
p o p . c o m p a n y . c o m		

17. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <POP ADDRESS> (ADRES POP) i nacisnąć przycisk [OK].

18. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę logowania dla uzyskania dostępu do serwera POP i nacisnąć przycisk [OK].

Ex.

P O P A D D R E S S	:	1
a c c o u n t 1 _		

19. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <POP PASSWORD> (HASŁO POP) i nacisnąć przycisk [OK].

20. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło dla uzyskania dostępu do serwera POP i nacisnąć przycisk [OK].

21. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <POP INTERVAL> (INTERWAŁ POP) i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

22. Za pomocą przycisków [◀—], [+▶] lub przycisków numerycznych ustawić częstotliwość sprawdzania przychodzących przez serwer POP wiadomości e-mail i nacisnąć przycisk [OK].

 UWAGA

Jeżeli wartość ustawiona jest na 0, serwer POP nie jest sprawdzany automatycznie. Aby uzyskać informacje na temat ręcznego sprawdzania serwera POP, patrz "Sprawdzanie, czy nadszedł I-faks" na str. 5-5.

23. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

24. Ponownie uruchomić urządzenie.

Konfigurowanie czasu uruchamiania

Po podłączeniu urządzenia do koncentratora przełączającego może dojść do sytuacji, w której urządzenia nie będzie można podłączyć do sieci, nawet po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień sieciowych.

Dzieje się tak, ponieważ procedura eliminowania uszkodzonych pętli wykonywana między koncentratorami przełączającymi zapobiega nawiązaniu między nimi komunikacji zaraz po połączeniu się urządzenia z takim koncentratorom.

W takim przypadku należy skonfigurować poniższe ustawienia, aby opóźnić rozpoczęcie komunikacji sieciowej.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].

2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <STARTUP TIME SET.> (UST. CZASU URUCH.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5. Za pomocą przycisku [◀—], [+▶] lub przycisków numerycznych ustawić wymagany czas opóźnienia rozpoczęcia komunikacji sieciowej dla urządzenia i nacisnąć przycisk [OK].

Można wprowadzić wartość 0 do 300 (sekund).

6. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

7. Ponownie uruchomić urządzenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Sprawdzanie bieżących ustawień sieci

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <VIEW IP ADDRESS> (PODGLĄD ADRESU IP), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Za pomocą przycisku [◀] lub [▶] wybrać pozycje <IP ADDRESS> (ADRES IP), <SUBNET MASK> (MASKA PODSIECI) lub <GATEWAY ADDRESS> (ADRES BRAMKI), aby wyświetlić żądane ustawienia i nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Konfigurowanie komputera do drukowania/ wysyłania faksów

● Podłączenie do sieci TCP/IP:

Na wszystkich komputerach współpracujących z urządzeniem konieczne jest zainstalowanie oprogramowania klienckiego TCP/IP i uaktywnienie obsługi sieci TCP/IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach dostarczonych z systemem operacyjnym.

● Instalowanie sterownika drukarki i konfigurowanie miejsca docelowego urządzenia

Aby drukować za pomocą komputera, konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki i skonfigurowanie miejsca docelowego urządzenia. Konfiguracja miejsca docelowego urządzenia różni się w zależności od używanej usługi drukowania. Poniższe informacje mogą posłużyć do zdefiniowania wykorzystywanej usługi drukowania i wprowadzenia koniecznych ustawień.

- LPD: jest to protokół przesyłania do druku zwykle wykorzystywany w protokole TCP/IP.
- Raw: Jest to protokół przesyłania do druku wykorzystywany w systemach operacyjnych Windows 2000/XP/Server 2003. Umożliwia on szybsze drukowanie niż w przypadku protokołu LPD.

■ Metoda łączenia się z urządzeniem (LPD/Raw)

UWAGA

W poniższych procedurach zastosowane zostały elementy wyświetlane na monitorze komputera z systemem Windows XP; elementy mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

1. Otworzyć okno dialogowe właściwości.

- W systemie operacyjnym Windows 2000 na pasku zadań kliknąć [Start] → [Ustawienia] → [Drukarki].
- W systemie operacyjnym Windows XP Professional/Server 2003 na pasku zadań kliknąć [Start] → [Drukarki i faksy].
- W systemie operacyjnym Windows XP Home Edition na pasku zadań kliknąć [Start] → [Panel sterowania] → [Drukarki i inny sprzęt] → [Drukarki i faksy].

2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę zainstalowanej drukarki → wybrać pozycję [Właściwości]



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści

Indeks

3. Wyświetlić listę [Porty] klikając kartę [Porty]

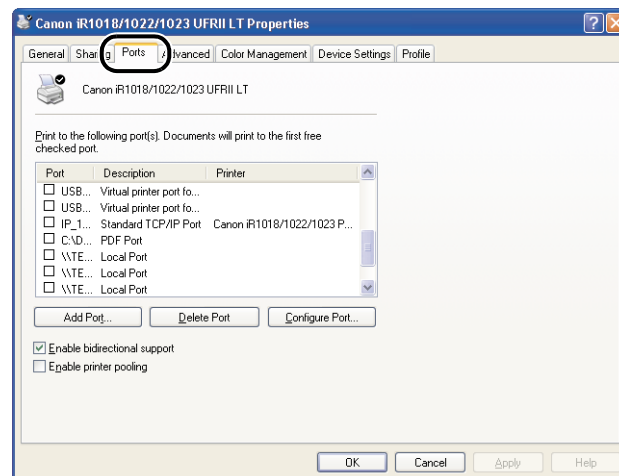


4. Otworzyć okno dialogowe [Porty drukarek], klikając przycisk [Dodaj port].

5. Z listy [Dostępne typy portów] wybrać pozycję [Standardowy port TCP/IP] → kliknąć przycisk [Nowy port].

Wyświetlany jest Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki.

6. Kliknąć przycisk [Dalej].

7. W polu [Nazwa drukarki lub adres IP] wprowadzić adres IP urządzenia lub nazwę hosta urządzenia → kliknąć przycisk [Dalej].

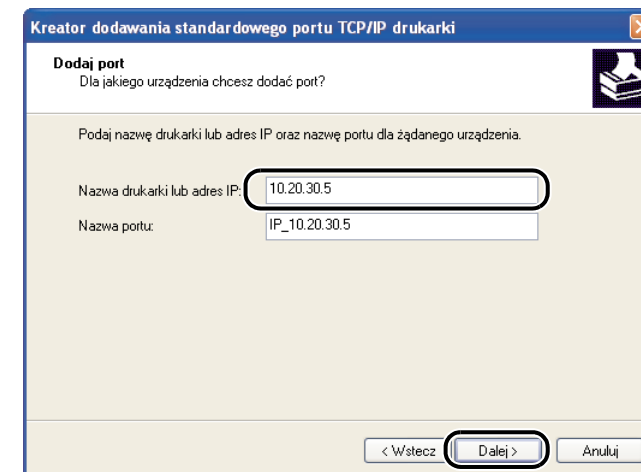

Po pojawieniu się na komputerze okna potwierdzenia, że istnieje urządzenie, któremu przypisano wprowadzony adres IP zostanie wyświetlone okno [Completing the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard] (Kończenie pracy Kreatora dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

8. Kliknij przycisk [Zakończ].

Jeśli w oknie dialogowym zostanie wyświetlony komunikat [Wymagane są dodatkowe informacje na temat portu], postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie wyszukać port lub kliknąć opcję [Standardowy] → zaznaczyć na liście rozwijanej [Canon Network Printing Device with P9100] (Sieciowe urządzenie drukujące firmy Canon z P9100) → kliknąć przycisk [Dalej].

9. Kliknąć przycisk [Zamknij], aby zamknąć okno dialogowe [Porty drukarek].

W przypadku konfigurowania protokołu [Raw] (Protokół RAW) należy przejść do kroku 12.

10. W oknie dialogowym właściwości drukarki kliknąć przycisk [Konfiguruj port] → w sekcji [Protokół] kliknąć opcję [LPR] → w sekcji [Ustawienia LPR] wprowadzić kolejkę wydruku w polu [Nazwa kolejki].

UWAGA

W polu [Nazwa kolejki] można zdefiniować kolejkę wydruku.

Dostępne są trzy kolejki wydruku:

- LP: urządzenie drukuje zgodnie z ustawieniami buforowania. Opcja wybierana standardowo.
- SPOOL: urządzenie dokonuje wydruku wyłącznie po utworzeniu pliku buforu zadania druku na dysku twardym, niezależnie od ustawień buforowania.
- DIRECT: urządzenie dokonuje wydruku bez tworzenia pliku buforu zadania druku na dysku twardym, niezależnie od ustawień buforowania.

11. Kliknąć przycisk [OK].

12. Kliknąć przycisk [Zamknij].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

■ Konfiguracja serwera druku

W przypadku systemów operacyjnych Windows 2000/XP/Server 2003 wykorzystywanych na komputerach w sieci poniższa procedura umożliwia skonfigurowanie serwera druku w celu wydajniejszego zarządzania drukarkami sieciowymi. Po odpowiednim skonfigurowaniu serwera druku za jego pomocą można zarządzać zadaniami druku. Konfiguracja dodatkowego sterownika na serwerze druku umożliwia także instalację sterowników drukarek na każdym komputerze poprzez sieć.

1. Otworzyć okno dialogowe właściwości.

- W systemie operacyjnym Windows 2000 na pasku zadań kliknąć [Start] → [Ustawienia] → [Drukarki].
- W systemie operacyjnym Windows XP Professional/Server 2003 na pasku zadań kliknąć [Start] → [Drukarki i faksy].
- W systemie operacyjnym Windows XP Home Edition na pasku zadań kliknąć [Start] → [Panel sterowania] → [Drukarki i inny sprzęt] → [Drukarki i faksy].

2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę zainstalowanej drukarki → wybrać pozycję [Udostępnianie].

3. Wybrać opcję [Udostępnij tę drukarkę] (lub w systemie Windows 2000 [Udostępniona jako]) i wprowadzić nazwę udziału.

4. Jeśli urządzenie ma być udostępnione użytkownikom korzystającym z innych wersji systemu Windows, kliknąć [Dodatkowe sterowniki].

Po zainstalowaniu dodatkowych sterowników otwarte zostaną dodatkowe okna, służące do określenia lokalizacji plików ze sterownikami drukarki. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tych oknach.

UWAGA

W celu zainstalowania sterownika drukarki na innym komputerze należy w oknie [Kreator drukarki] wybrać miejsce docelowe drukarki → wybrać [Drukarka sieciowa] lub [Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera] → wybrać udostępnianą drukarkę dla komputera wybranego na serwerze druku.

5. Kliknąć przycisk [OK].

Konfiguracja serwera druku jest zakończona.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Konfigurowanie komputera jako serwera FTP

Aby wysłać dane z urządzenia do komputera w sieci, konieczne jest skonfigurowanie komputera odbierającego dane.

Przez sieć TCP/IP dane można przesłać do:

- serwer FTP (Windows 2000/XP/Server 2003, UNIX, Mac OS X, brama imageWARE)
- folder współdzielony Windows (Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003)

W tej części opisano sposób konfiguracji komputera jako serwera FTP.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfiguracji folderu współdzielonego Windows, patrz “Konfigurowanie komputera jako serwera plików” na str. 3-41.

UWAGA

- W niniejszej części opisane zostały tylko procedury konfiguracji komputera tak, aby odbierał dane wysłane z urządzenia. Aby wysłać dane z urządzenia na serwer w sieci, należy za pomocą panelu sterowania wprowadzić adres. Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz “Ustawienia książki adresowej” na str. 1-23.
- Poniższa procedura wyjaśnia sposób konfiguracji serwera FTP. Rzeczywista procedura konfiguracyjna może się różnić w zależności od środowiska.

Windows 2000/XP/Server 2003

UWAGA

- Zaleca się, aby serwer FTP został skonfigurowany przez administratora sieci.
- Użycie serwera Windows 2000 Server jako serwera FTP wymaga instalacji programu Internet Information Services 5.0 (IIS 5.0) firmy Microsoft.
Jeżeli program IIS nie jest zainstalowany na używanym komputerze, należy go zainstalować przed wprowadzeniem poniższych ustawień. Szczegółowe informacje na temat procedury instalacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
- Użycie serwera Windows 2000 Professional jako serwera FTP wymaga instalacji programu Internet Information Services 5.1 (IIS 5.1) firmy Microsoft.
Jeżeli program IIS nie jest zainstalowany na używanym komputerze, należy go zainstalować przed wprowadzeniem poniższych ustawień. Szczegółowe informacje na temat procedury instalacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.
- Użycie serwera Windows Server 2003 jako serwera FTP wymaga instalacji programu Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) firmy Microsoft.
Jeżeli program IIS nie jest zainstalowany na używanym komputerze, należy go zainstalować przed wprowadzeniem poniższych ustawień. Szczegółowe informacje na temat procedury instalacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

- Weryfikacji użytkowników uzyskujących dostęp do serwera FTP dokonuje się na podstawie lokalnej bazy danych kont systemu Windows 2000 Server/XP Professional/Server 2003, używanego jako serwer FTP. Z tego względu nie ma możliwości użycia konta użytkownika domeny zarejestrowanego w systemie Windows 2000 Server/XP Professional/Server 2003 tak, aby wysłać dane bezpośrednio z urządzenia na serwer FTP innej domeny.
- W tej części opisano procedury korzystania z domyślnego katalogu macierzystego dla opcji [Domyślna witryna FTP]. Aby skorzystać z innych ustawień, należy otworzyć katalog witryny FTP i katalog macierzysty, stosując się do informacji zawartych w dokumentacji IIS.
- W poniższych procedurach zastosowane zostały elementy wyświetlane na monitorze komputera z systemem Windows XP; elementy mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

1. Zalogować się w systemie Windows jako członek grupy, która ma prawo dostępu do katalogu przeznaczanego na katalog witryny FTP.

UWAGA


W zależności od środowiska konfiguracja praw dostępu dla napędu lub katalogu może być różna. Szczegółowe informacje zawiera dokumentacja systemu Windows

2. Uruchomić program IIS.

- W przypadku systemu Windows 2000 kliknąć przycisk [Start] na pasku zadań systemu Windows → [Ustawienia] → [Panel sterowania] → [Narzędzia administracyjne] → [Internet Services Manager].
- W przypadku systemu Windows XP kliknąć przycisk [Start] na pasku zadań systemu Windows → [Panel sterowania] → [Wydajność i konserwacja] → [Narzędzia administracyjne] → [Internet Information Services].
- W systemie Windows Server 2003 kliknąć przycisk [Start] na pasku zadań systemu Windows → [Narzędzia administracyjne] → [Internet Information Services Manager].

3. Wprowadzić ustawienia witryny FTP.

- W przypadku systemu Windows 2000 kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [Domyślna witryna FTP] → kliknąć opcję [Właściwości].
- W przypadku systemu Windows XP/Server 2003 dwukrotnie kliknąć ikonę [Witryny FTP] → prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę [Domyślna witryna FTP] → kliknąć opcję [Właściwości].

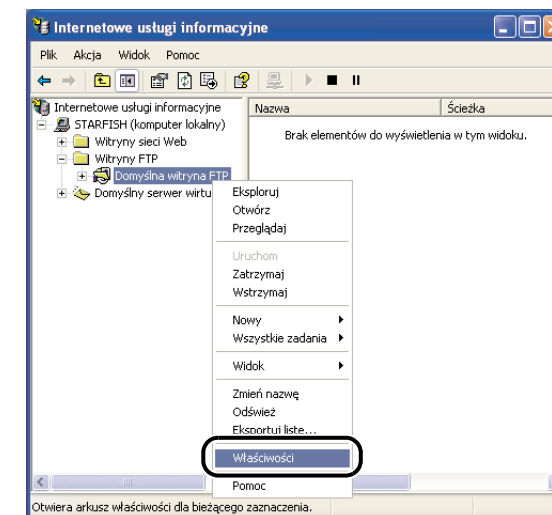



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

- W oknie dialogowym [Właściwości: Domyślna witryna FTP] kliknąć zakładkę [Konta zabezpieczeń], aby wyświetlić arkusz [Konta zabezpieczeń].
- W przypadku systemu Windows 2000 usunąć zaznaczenie opcji [Zezwalaj na anonimowe połączenia]. W przypadku systemu Windows XP/Server 2003 usunąć zaznaczenie opcji [Zezwalaj tylko na połączenia anonimowe].
- Kliknąć zakładkę [Katalog macierzysty], aby wyświetlić kartę [Katalog macierzysty] → zaznaczyć opcje [Odczytaj] i [Zapisz].

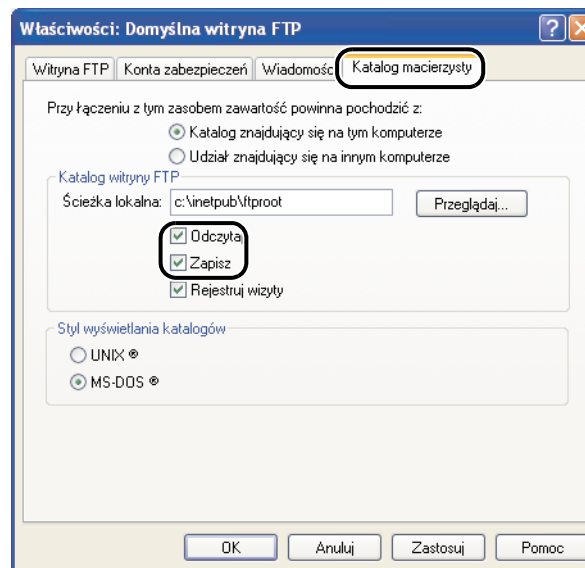

- Kliknąć przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe [Właściwości: Domyślna witryna FTP].

4. Sprawdzić opcję [Pełna nazwa komputera].

● System Windows 2000:

- Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę [Mój komputer] na pulpicie → kliknąć opcję [Właściwości].
- Kliknąć zakładkę [Identyfikacja sieciowa], aby wyświetlić kartę [Identyfikacja sieciowa] → sprawdzić opcję [Pełna nazwa komputera].
- Kliknąć przycisk [Anuluj], aby zamknąć okno dialogowe [Właściwości systemu].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik


9

Spis treści

Indeks


● System Windows XP/Server 2003:

- Kliknąć przycisk [start] lub [Start] na pasku zadań systemu Windows, kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję [Mój komputer] → kliknąć opcję [Właściwości].
- Kliknąć zakładkę [Nazwa komputera], aby wyświetlić kartę [Nazwa komputera] → sprawdzić opcję [Pełna nazwa komputera].
- Kliknąć przycisk [Anuluj], aby zamknąć okno dialogowe.

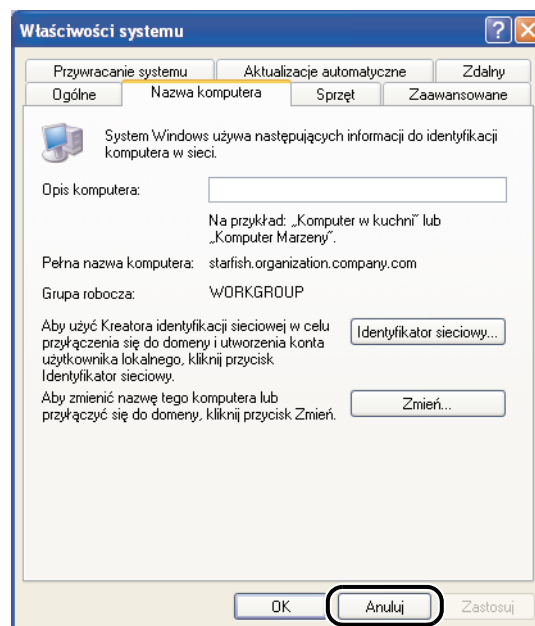

5. Skonfigurować użytkowników i hasła w celu uzyskania dostępu do serwera FTP.

- W przypadku systemu Windows 2000 kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [Mój komputer] na pulpicie → kliknąć opcję [Zarządzaj], aby otworzyć okno [Zarządzanie komputerem].
- W przypadku systemu Windows XP/Server 2003 kliknąć przycisk [start] lub [Start] na pasku zadań systemu Windows, prawym przyciskiem myszy kliknąć opcję [Mój komputer] → kliknąć opcję [Zarządzaj], aby otworzyć okno [Zarządzanie komputerem].
- W obszarze [Narzędzia systemowe] dwukrotnie kliknąć opcję [Użytkownicy i grupy lokalne] → prawym przyciskiem myszy kliknąć katalog [Użytkownicy] → kliknąć opcję [Nowy użytkownik].

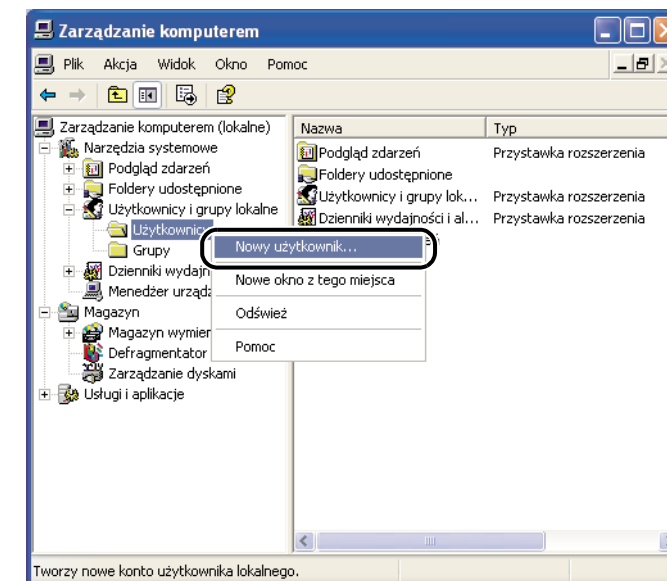



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

- W oknie dialogowym [Nowy użytkownik] wprowadzić w polu [Nazwa użytkownika] nazwę użytkownika → w polu [Hasło] wprowadzić hasło → w polu [Potwierdź hasło] ponownie wprowadzić hasło.

- Nazwa użytkownika nie powinna przekraczać 20 znaków alfanumerycznych, a hasło 24 (14 dla systemu Windows 2000) znaków alfanumerycznych. Jeżeli wybrana zostanie opcja [Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu], nowi użytkownicy muszą zmienić ich hasła, aby mogli wysłać dane z urządzenia. (Nie można zmienić hasła z poziomu panelu sterowania.)
- Zatwierdzić wprowadzone ustawienia → kliknąć przycisk [Utwórz].
- Zamknąć okno [Zarządzanie komputerem].

6. Skonfigurować adresy odbiorców za pomocą panelu sterowania.

● Przykładowa konfiguracja odbiorcy:

- Ustawienia po stronie serwera:
[Pełna nazwa komputera]: starfish.organization.company.com
Utworzyć katalog o nazwie "udostępnione" w wybranym katalogu serwera FTP "inetpub\ftproot", a następnie ustawić "udostępnione" jako odbiorcę danych.
- Konfiguracja odbiorcy w urządzeniu:
Protokół serwera: <FTP>
<NAME> (NAZWA): Nazwa odbiorcy
<HOST NAME> (NAZWA HOSTA): starfish.organization.company.com
<FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU): udostępnione
<LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN): Wprowadzona nazwa użytkownika — krok 5
<PASSWORD> (HASŁO): Hasło powyższego użytkownika



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

UWAGA

- Aby użyć zatwierdzonej (krok 4) nazwy [Pełna nazwa komputera] jako nazwy hosta (opcja <HOST NAME> (NAZWA HOSTA)), tak jak to przedstawiono w przykładzie, konieczne jest użycie serwera DNS. (Dotyczy to również sytuacji, w której urządzenie i serwer FTP znajdują się w tej samej podsieci.) Jeżeli nie jest dostępny serwer DNS, ustawienie nazwy hosta należy określić używając adresu IP serwera FTP.
- W polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) na panelu sterowania można wpisać maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych.
- Po zmianie języka wyświetlacza LCD wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz “Ustawienia książki adresowej” na str. 1-23.

System UNIX

UWAGA

- Aby użytkownicy systemu UNIX mogli używać komputera jako serwera FTP, na komputerze musi być zainstalowany program Solaris 2.6 lub jego nowsza wersja.
- W niektórych środowiskach korzystanie z FTP będzie możliwe po dokonaniu szczegółowej konfiguracji. Aby uzyskać dokładne informacje, należy skontaktować się z administratorem sieci.

1. Zalogować się w stacji roboczej jako superużytkownik.
2. Konfigurować użytkowników, którzy będą wysyłać dokumenty z urządzenia i ich hasła.
Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło o długości nieprzekraczającej 24 znaków alfanumerycznych.
3. Utworzyć katalog współdzielony dla adresów odbiorców, a następnie aktywować dla użytkowników, którzy będą wysyłać dane, dostęp do funkcji odczytu i zapisu.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

4. Skonfigurować adresy odbiorców za pomocą panelu sterowania.

● Przykładowa konfiguracja odbiorcy:

- Konfiguracja po stronie serwera:

[Host name]	
(Nazwa hosta):	starfish
[Domain] (Domena):	organization.company.com
	Katalog macierzysty użytkownika to /home/hsato, a miejsce docelowe dla danych to: /home/hsato/ udostępnione.
- Konfiguracja odbiorcy w urządzeniu:

Protokół serwera:	<FTP>
<NAME> (NAZWA):	Nazwa odbiorcy
<HOST NAME>	
(NAZWA HOSTA):	starfish.organization.company.com
<FILE PATH>	
(ŚCIEŻKA DO PLIKU):	Wprowadzić jedną z poniższych ścieżek: udostępnione (w przypadku ścieżki względnej) /home/hsato/ udostępnione (w przypadku ścieżki bezwzględnej)
<LOGIN NAME>	
(NAZWA LOGIN):	Wprowadzona nazwa użytkownika — krok 2
<PASSWORD>	
(HASŁO):	Hasło powyższego użytkownika

UWAGA

- Aby dla opcji <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) można było użyć nazwy hosta z powyższego przykładu, konieczne jest użycie serwera DNS. (Dotyczy to również sytuacji, w której urządzenie i serwer FTP znajdują się w tej samej podsiaci.) Jeżeli nie jest dostępny serwer DNS, ustawienie nazwy hosta należy określić używając adresu IP serwera FTP.
- W polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) na panelu sterowania można wpisać maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych.
- Po zmianie języka wyświetlacza LCD wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz "Ustawienia książki adresowej" na str. 1-23.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

System Mac OS X

UWAGA

Poniższe procedury dotyczą systemu Mac OS X, wersja 10.4. Procedury mogą się różnić w zależności od wersji używanego systemu Mac OS X.

1. **Zalogować się w systemie Mac OS X jako Administrator.**
2. **Uruchomić usługi FTP systemu Mac OS X.**
 - Kliknąć ikonę Apple u góry po lewej stronie ekranu → [System Preferences] (Preferencje systemu).
 - W oknie [System Preferences] (Preferencje systemu) kliknąć ikonę [Sharing] (Udostępnianie).
 - Kliknąć, aby zaznaczyć opcję [FTP Access] (Dostęp do FTP) → kliknąć opcję [Start].
 - Kliknąć opcję [Show all] (Pokaż wszystko) na pasku zadań.
3. **Określić użytkownika, do którego mają zostać przesłane dane, a następnie hasło.**
 - W oknie [System Preferences] (Preferencje systemu) kliknąć ikonę [Accounts] (Konta).
 - Kliknąć przycisk , aby utworzyć nowe konto.
 - Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło o długości nieprzekraczającej 24 znaków alfanumerycznych.
 - Kliknąć opcję [Create Account] (Utwórz konto).
 - Zamknąć okno [Accounts] (Konta).

4. Utworzyć folder współdzielony, do którego wysyłane będą pliki.

Przykładowa konfiguracja:

W folderze [Public] (Publiczne) w folderze [Home] (Macierzysty) utworzyć folder o nazwie "iR_Folder".

5. Udzielić dostępu do utworzonego (krok 4) folderu współdzielonego.

- Kliknąć, aby zaznaczyć folder współdzielony → zaznaczyć opcję [Get Info] (Info) w menu [File] (Plik).
- Kliknij opcję [Ownership & Permissions] (Własność i pozwolenia) → [Details] (Szczegóły).
- Umożliwić właścicielowi i członkom grupy, do której należy właściciel, dostęp do funkcji odczytu i zapisu dla folderu.
- Zamknąć okno Info.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

6. Skonfigurować adresy odbiorców za pomocą panelu sterowania.

● Przykładowa konfiguracja odbiorcy:

- Konfiguracja po stronie serwera (konfigurację należy przeprowadzić zgodnie z powyższą procedurą):
Dla użytkownika o nazwie “yoko” w folderze [Public] (Publiczne) w folderze [Home] (Macierzysty) utworzyć folder o nazwie “iR_Folder”, a następnie folder o nazwie iR_Folder ustawić jako te, do którego wysyłane będą pliki.
- Konfiguracja odbiorcy w urządzeniu:

Protokół serwera:	<FTP>
<NAME> (NAZWA):	Nazwa odbiorcy
<HOST NAME> (NAZWA HOSTA):	Adres IP komputera Macintosh
<FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU):	Wprowadzić ścieżkę bezwzględną do folderu, do którego wysyłane są pliki: /Users/yoko/Public/iR_Folder
<LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN):	Wprowadzona nazwa użytkownika — krok 3
<PASSWORD> (HASŁO):	Hasło powyższego użytkownika

⚠ UWAGA

- W polu <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) na panelu sterowania można wpisać maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych.
- Po zmianie języka wyświetlacza LCD wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz “Anulowanie zadań TX/RX” na str. 1-34.

Serwer FTP dla bramy imageWARE

⚠ UWAGA

Jeżeli używana jest brama imageWARE, do odbierania danych z urządzenia wymagany jest FTP dla tej bramy.

1. Skonfigurować serwer FTP dla bramy imageWARE.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji zawiera instrukcja dla użytkownika bramy imageWARE.

2. Na serwerze FTP dla bramy imageWARE określić folder, w którym zapisywane będą dane wysłane z urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji zawiera instrukcja dla użytkownika bramy imageWARE.

⚠ UWAGA

- Nazwa folderu może składać się maksymalnie ze 120 znaków alfanumerycznych.
- Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło o długości nieprzekraczającej 24 znaków alfanumerycznych.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

3. Na serwerze FTP dla bramy imageWARE wyeksportować dane dla odbiorcy.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji zawiera instrukcja dla użytkownika bramy imageWARE.

UWAGA

- Aby adres serwera FTP mógł być zapisany w formacie FQDN (na przykład, starfish.organization.company.com), wymagany jest serwer DNS. (Serwer DNS jest również wymagany, gdy urządzenie i serwer FTP znajdują się w tej samej podsieci.) Jeżeli serwer DNS nie został skonfigurowany, należy korzystać z adresu IP.
- Adres serwera FTP w formacie FQDN może składać się maksymalnie ze 120 znaków alfanumerycznych.

4. Aby zaimportować wyeksportowane (krok 3) dane do urządzenia, należy użyć zdalnego interfejsu użytkownika.

- Kliknąć przycisk [Add. Func.] (Dodaj funkcje) zdalnego interfejsu użytkownika → kliknąć przycisk [Import/Export] (Import/Eksport).
- Nacisnąć przycisk [Address Book] (Książka adresowa).
- Kliknąć przycisk [Import] (Importuj).
- Kliknąć przycisk [Browse] (Przeglądaj) → wybrać plik do importu.
- Kliknąć przycisk [OK].

UWAGA

- Po zmianie języka wyświetlacza LCD wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz “Ustawienia książki adresowej” na str. 1-23.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Korzystanie z sieci NetBIOS

W niniejszym rozdziale opisano konfigurację i procedury korzystania z urządzenia podłączonego do sieci NetBIOS.

1. Konfiguracja protokołu sieci NetBIOS (Patrz str. 3-38)

Konfigurowanie wybranego protokołu dla urządzenia. Do tego celu może służyć:

- panel sterowania urządzenia (menu funkcji dodatkowych),
- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).
- program NetSpot Device Installer (program narzędziowy firmy Canon znajdujący się na dysku CD-ROM "User Software CD" (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)).

2. Konfigurowanie komputera do drukowania/ wysyłania faksów (Patrz str. 3-23)

Konfigurowanie poszczególnych komputerów wykorzystywanych do drukowania/wysyłania faksów.

3. Konfigurowanie komputera jako serwera plików (Patrz str. 3-41)

Określić ustawienia komputera odbierającego dane wysłane z urządzenia.

UWAGA

- Zaleca się, aby czynności opisane w kroku 1 i 3 wykonał administrator sieci.
- Obsługiwany jest tylko podstawowy protokół sieci NetBIOS, TCP/IP. Urządzenie nie obsługuje protokołu NetBEUI.
- W przypadku konfigurowania ustawień TCP/IP po raz pierwszy należy użyć panelu sterowania lub programu NetSpot Device Installer. Po skonfigurowaniu ustawień można zmienić zawartość, korzystając ze zdalnego interfejsu użytkownika lub programu NetSpot Console. Program NetSpot Console można pobrać z witryny internetowej firmy Canon.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Konfiguracja protokołu sieci NetBIOS

Do ustawiania protokołu używanego przez urządzenie można skonfigurować w komputerze może służyć:

- panel sterowania urządzenia (menu funkcji dodatkowych),
- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).
- program NetSpot Console (program narzędziowy firmy Canon) (przy użyciu przeglądarki internetowej).

UWAGA

- Szczegółowe informacje na temat programu NetSpot Console można znaleźć w pomocy elektronicznej lub w dołączonym do niego pliku Readme.
- Aby skonfigurować protokół, użytkownik musi zalogować się jako administrator. Instrukcje korzystania z programu NetSpot Console można znaleźć w dołączonej do niego pomocy elektronicznej.
- Wprowadzone za pomocą przeglądarki internetowej (zdalny interfejs użytkownika) zmiany adresu IP lub innych ustawieniach nie zostaną uwzględnione w wyświetlanej konfiguracji. Ustawienia można sprawdzić na urządzeniu, wybierając pozycję <VIEW IP ADDRESS> (PODGLĄD ADRESU IP) w podmenu <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI) w menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU) lub drukując listę USER'S DATA LIST (LISTA DANYCH UŻYTK.). (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).

■ Wprowadzanie ustawień za pomocą panelu sterowania urządzenia

Konfigurowanie protokołu TCP/IP

1. Zdefiniować ustawienia protokołu TCP/IP.

Jeżeli ustawienia protokołu TCP/IP nie zostały jeszcze wprowadzone, należy to zrobić teraz. (Patrz "Ustawianie urządzenia do użytkowania w sieci" w Skróconym przewodniku i "Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP" na str. 3-14.)

Konfiguracja serwera SMB i WINS

UWAGA

Usługa WINS (Windows Internet Name Service) to usługa łącząca nazwę NetBIOS (która jest nazwą komputera lub nazwą drukarki w sieci NetBIOS) z adresem IP. Do korzystania z usługi WINS wymagany jest serwer WINS.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SMB SETTINGS> (USTAWIENIA SMB), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <USE SMB CLIENT> (UŻYJ KLIENTA SMB) i nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
7. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SERVER> (SERWER) i nacisnąć przycisk [OK].

8. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę sieci NetBIOS urządzenia i nacisnąć przycisk [OK].

 UWAGA

- Należy wprowadzić unikatową nazwę, która nie istnieje jako nazwa dla innego komputera lub drukarki w tej samej sieci.
- Ciąg znaków nie może zawierać pustych miejsc.

9. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <WORKGROUP> (GRUPA ROBOCZA) i nacisnąć przycisk [OK].

10. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę grupy roboczej, do której należy urządzenie, i nacisnąć przycisk [OK].

 UWAGA

- Nie można użyć nazwy domeny jako nazwy grupy roboczej.
- Ciąg znaków nie może zawierać pustych miejsc.

11. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <COMMENT> (KOMENTARZ) i nacisnąć przycisk [OK].

12. W razie konieczności za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić komentarz i nacisnąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

13. Sprawdzić, czy wyświetlane jest menu <LM ANNOUNCE> (OGŁASZANIE LM) i nacisnąć przycisk [OK].

14. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): menadżer LAN nie jest zauważany w sieci.

<ON> (WŁĄCZ): menadżer LAN jest zauważany w sieci.

15. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <TCP/IP SETTINGS> (USTAWIENIA TCP/IP), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

16. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <CONFIGURE WINS> (KONFIGURACJA WINS), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

17. Sprawdzić, czy wyświetlane jest menu <WINS RESOLUTION> (ROZDZIELCZOŚĆ WINS) i nacisnąć przycisk [OK].

18. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): nazwa nie jest wyświetlana w rozdzielczości WINS. Przejść do kroku 21.

<ON> (WŁĄCZ): nazwa jest wyświetlana w rozdzielczości WINS.

19. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <WINS SERVER> (SERWER WINS) i nacisnąć przycisk [OK].

20. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić adres IP serwera WINS i nacisnąć przycisk [OK].

UWAGA

Jeżeli serwer DHCP określa adres IP, adres IP uzyskany z serwera DHCP zostaje nadpisany przez adres IP serwera WINS (uzyskany z serwera DHCP), jeżeli jest to możliwe.

21. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

22. Ponownie uruchomić urządzenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Konfigurowanie komputera jako serwera plików

Aby wysłać dane z urządzenia do komputera w sieci, konieczne jest skonfigurowanie komputera odbierającego dane. Dane można przesłać przez sieć NetBIOS do folderu współdzielonego systemu Windows. W tej części opisano sposób konfiguracji folderu współdzielonego.

UWAGA

Poniższe procedury opisują sposób konfiguracji przykładowego folderu współdzielonego. Rzeczywista procedura konfiguracyjna może się różnić w zależności od środowiska.

■ Podłączenie do sieci TCP/IP

Komputer, który odbiera dane wysłane przez urządzenie, musi mieć zainstalowane oprogramowanie klienckie TCP/IP i uaktywnioną obsługę sieci TCP/IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym.

■ Podłączanie do sieci NetBIOS i konfigurowanie folderu współdzielonego

System Windows 98/Me

UWAGA

- Jeżeli w sieci dostępny jest komputer z systemem Windows 2000/XP/Server 2003, zaleca się, aby skonfigurować go jako serwer plików, a nie korzystać z urządzenia z systemem Windows 98/Me.
- W poniższych procedurach zastosowane zostały elementy wyświetlane na monitorze komputera z systemem Windows 98; elementy mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści


Indeks

1. Określić ustawienia sieci NetBIOS.

- Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę [Otoczenie sieciowe] wyświetlaną na pulpicie → kliknąć opcję [Właściwości].
- W polu [Zainstalowane są następujące składniki sieci] sprawdzić, czy wyświetlają się pozycje [Klient sieci Microsoft Networks] oraz [Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks]. Jeżeli elementy te nie są wyświetlane, kliknąć opcję [Dodaj], aby dokonać instalacji.

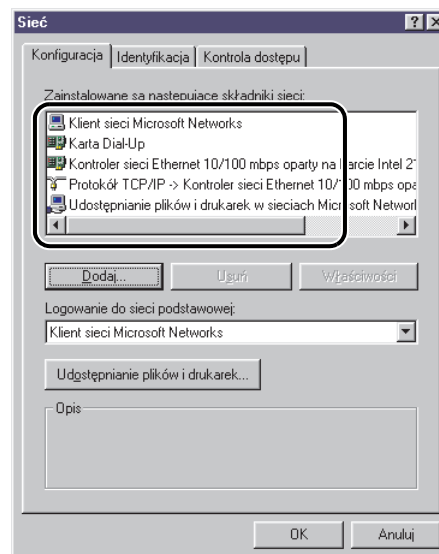

- Kliknąć opcję [Udostępnianie plików i drukarek...] → kliknąć opcję [Chcę mieć możliwość udostępniania innym moich plików] → kliknąć przycisk [OK].
- Aby określić sposób sterowania dostępem, kliknąć zakładkę [Kontrola dostępu] → wybrać poziom sterowania dostępem. Jeżeli wybrana została opcja [Kontrola dostępu na poziomie użytkownika], należy określić domenę, w której zapisywana będzie lista użytkowników i grup.

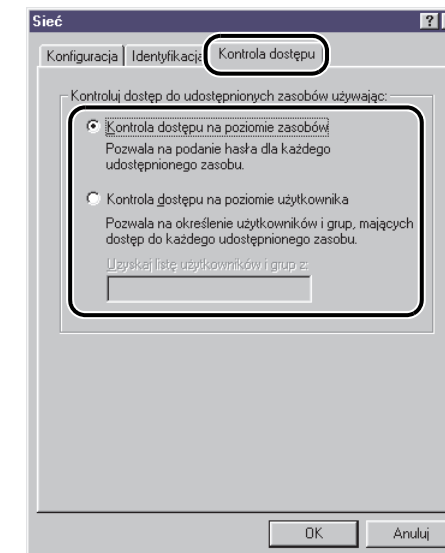



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści

Indeks

- W oknie dialogowym [Sieć] kliknąć zakładkę [Identyfikacja], aby wyświetlić kartę [Identyfikacja]. Sprawdzić nazwę komputera.

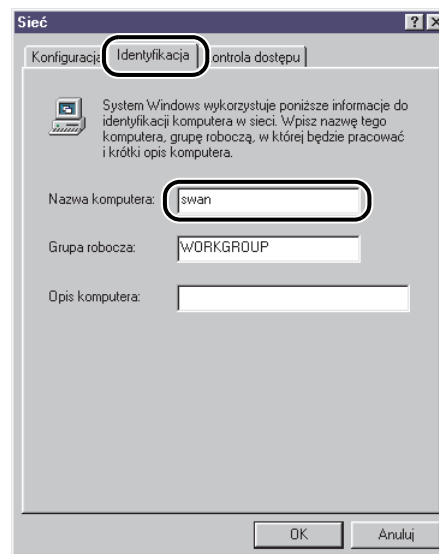


- Kliknąć przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe [Sieć].

2. Skonfigurować ustawienia współdzielenia pliku.

- Jeżeli wybrana została opcja [Kontrola dostępu na poziomie zasobów]:

- Prawym przyciskiem myszy kliknąć folder, jaki ma zostać udostępniony za pośrednictwem przeglądarki → kliknąć przycisk [Udostępnianie].
- Na karcie [Udostępnianie] kliknąć opcję [Udostępniony jako] → wprowadzić nazwę w polu [Nazwa udziału].

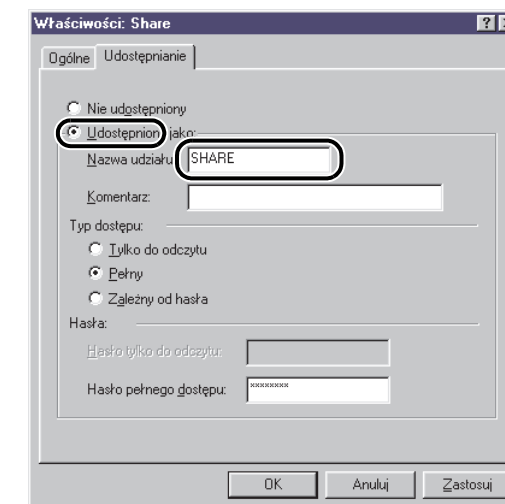

- Dla opcji [Typ dostępu] wybrać [Pełny] lub [Zależny od hasła].
- Wprowadzić hasło Jeżeli wybrano opcję [Zależny od hasła], wprowadzić hasło nie dłuższe niż 8 znaków alfanumerycznych.
- Zatwierdzić wprowadzone ustawienia → kliknąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści

Indeks

● Jeżeli wybrana została opcja [Kontrola dostępu na poziomie użytkownika]:

- Prawym przyciskiem myszy kliknąć folder, jaki ma zostać udostępniony za pośrednictwem przeglądarki → kliknąć przycisk [Udostępnianie].
- Na karcie [Udostępnianie] kliknąć opcję [Udostępniony jako] → wprowadzić nazwę w polu [Nazwa udziału].

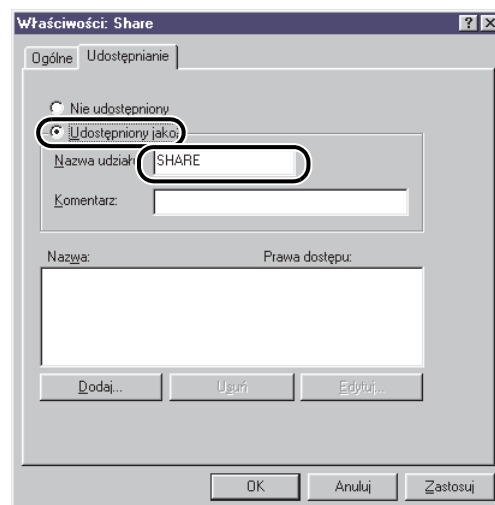

- Kliknąć przycisk [Dodaj], aby otworzyć okno dialogowe [Dodawanie użytkowników].
- Z listy po lewej stronie wybrać użytkowników, którzy mają mieć dostęp do folderu współdzielonego → dodać ich do listy po prawej stronie.

UWAGA

Szczegółowe informacje na temat okna dialogowego zawiera dokumentacja systemu Windows 98/Me.

- Zatwierdzić wprowadzone ustawienia → kliknąć przycisk [OK].
- Kliknąć przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe właściwości folderu współdzielonego.

3. Skonfigurować adresy odbiorców za pomocą panelu sterowania urządzenia.

● Przykładowa konfiguracja odbiorcy:

- Ustawienie po stronie serwera:

[Nazwa komputera]:	swan
[Nazwa udziału]:	udostępnione

 Utworzyć folder o nazwie Obrazy udostępnione i wybrać Obrazy, jako odbiorcę.
- Konfiguracja odbiorcy w urządzeniu:

Protokół serwera:	<SMB>
<NAME> (NAZWA):	Nazwa odbiorcy
<HOST NAME>	
(NAZWA HOSTA):	\\swan\udostępnione
<FILE PATH>	
(ŚCIEŻKA DO PLIKU):	\Obrazy
<LOGIN NAME>	
(NAZWA LOGIN):	(Nie jest wymagane, jeżeli wybrano opcję [Kontrola dostępu na poziomie zasobów] (krok 1)).
<PASSWORD> (HASŁO):	Wprowadzone hasło — krok 2.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

UWAGA

- W polu <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) na panelu sterowania można wpisać maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych. Dla opcji <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) można wprowadzić maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych, a dla opcji <LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN) maksymalnie 24 znaki alfanumeryczne. Wprowadzić wpisane nazwy na serwer, nie przekraczając dopuszczalnej liczby znaków.
- Po zmianie języka wyświetlacza LCD wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub przeszukiwanie katalogów może nie być możliwe.
- Jeśli język wyświetlacza LCD różni się od języka komputera w sieci, wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub przeszukiwanie katalogów może nie być możliwe.
- Można przysyłać dane w następujących formatach. W drugim przypadku wymagany jest serwer DNS:
\\192.168.2.100\udostępnione
\\host_name.organization.company.com\udostępnione
- Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz "Ustawienia książki adresowej" na str. 1-23.

System Windows 2000/XP/Server 2003 **UWAGA**

- Zaleca się, aby serwer plików został skonfigurowany przez administratora sieci.
- Liczba użytkowników lub klientów z dostępem do serwera z zainstalowanym systemem Windows 2000 Server/XP/Server 2003 jest ograniczona. Po przekroczeniu określonej liczby użytkowników lub klientów nie ma możliwości przesyłania danych na serwer z zainstalowanym systemem Windows 2000/XP/Server 2003.
- W poniższych procedurach zastosowane zostały elementy wyświetlane na monitorze komputera z systemem Windows XP; elementy mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

1. Zalogować się w systemie Windows jako Administrator.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści

Indeks

2. Określić ustawienia sieci NetBIOS.

- W przypadku systemu Windows 2000 kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [Moje miejsca sieciowe] na pulpicie → kliknąć opcję [Właściwości], aby otworzyć okno [Połączenia sieciowe i telefoniczne].
- W przypadku systemu Windows XP kliknąć przycisk [start] na pasku zadań systemu Windows → prawym przyciskiem myszy kliknąć opcję [Moje miejsca sieciowe] → kliknąć opcję [Właściwości], aby otworzyć okno [Połączenia sieciowe].
- W systemie Windows Server 2003 kliknąć przycisk [Start] na pasku zadań systemu Windows → [Panel sterowania] → [Połączenia sieciowe].
- Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę [Połączenie lokalne] → kliknąć opcję [Właściwości], aby otworzyć okno dialogowe [Właściwości: Połączenie lokalne].
- Sprawdzić, czy opcje [Klient sieci Microsoft Networks], [Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks] oraz [Protokół internetowy (TCP/IP)] zostały zaznaczone. Jeżeli któraś z tych funkcji nie jest zaznaczona, należy ją teraz zaznaczyć.

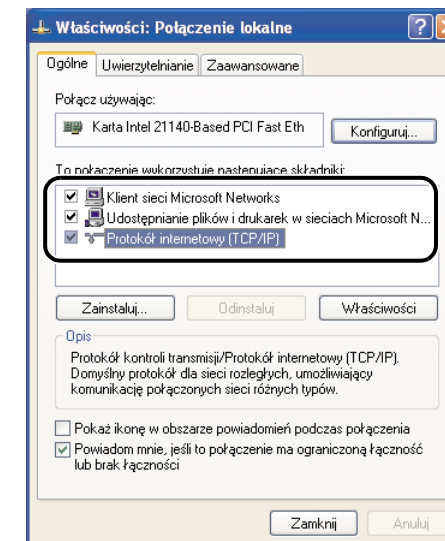

- Dwukrotnie kliknąć opcję [Protokół internetowy (TCP/IP)], aby otworzyć okno dialogowe [Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP)] → na karcie [Ogólne] kliknąć opcję [Zaawansowane].
- Kliknąć zakładkę [WINS] tab → na karcie [WINS] kliknąć opcję [Włącz system NetBIOS przez TCP/IP].
- Kliknąć przycisk [OK], dopóki okna dialogowe nie zamkną się.
- Jeżeli wyświetlony zostanie stosowny monit, uruchomić komputer ponownie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks


3. Sprawdzić nazwę komputera.

● System Windows 2000:

- Prawym przyciskiem myszy kliknąć ikonę [Mój komputer] na pulpicie → kliknąć opcję [Właściwości].
- Kliknąć zakładkę [Identyfikacja sieciowa], aby wyświetlić kartę [Identyfikacja sieciowa].
- Kliknąć opcję [Właściwości] → [Więcej] w oknie dialogowym [Zmiany identyfikacji].
- W oknie dialogowym [Sufiks domeny DNS i nazwa NetBIOS komputera] potwierdzić opcję [Nazwa NetBIOS komputera].
- Kliknąć przycisk [Anuluj], dopóki okna dialogowe nie zamkną się.

● System Windows XP/Server 2003:

- Kliknąć przycisk [start] lub [Start] na pasku zadań systemu Windows → kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję [Mój komputer] → kliknąć opcję [Właściwości].
- Kliknąć zakładkę [Nazwa komputera], aby wyświetlić kartę [Nazwa komputera].
- Kliknąć opcję [Zmień] → [Więcej] w oknie dialogowym [Zmiany nazwy komputera].
- W oknie dialogowym [Sufiks domeny DNS i nazwa NetBIOS komputera] potwierdzić opcję [Nazwa NetBIOS komputera].
- Kliknąć przycisk [Anuluj], dopóki okna dialogowe nie zamkną się.

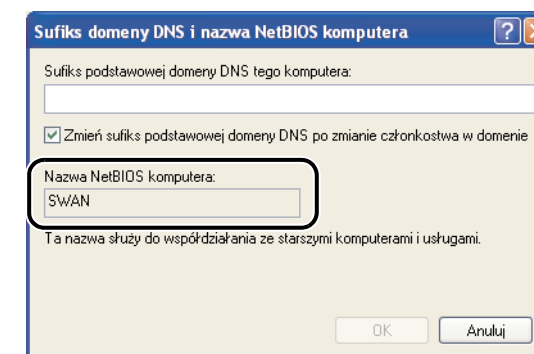



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści

Indeks

4. Konfigurowanie użytkowników i haseł w celu uzyskania dostępu do folderu współdzielonego.

- W przypadku systemu Windows 2000 kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [Mój komputer] na pulpicie → kliknąć opcję [Zarządzaj], aby otworzyć okno [Zarządzanie komputerem].
- W przypadku systemu Windows XP/Server 2003 kliknąć przycisk [start] lub [Start] na pasku zadań systemu Windows, prawym przyciskiem myszy kliknąć opcję [Mój komputer] → kliknąć opcję [Zarządzaj], aby otworzyć okno [Zarządzanie komputerem].
- W obszarze [Narzędzia systemowe] dwukrotnie kliknąć opcję [Użytkownicy i grupy lokalne] → prawym przyciskiem myszy kliknąć katalog [Użytkownicy] → kliknąć opcję [Nowy użytkownik].

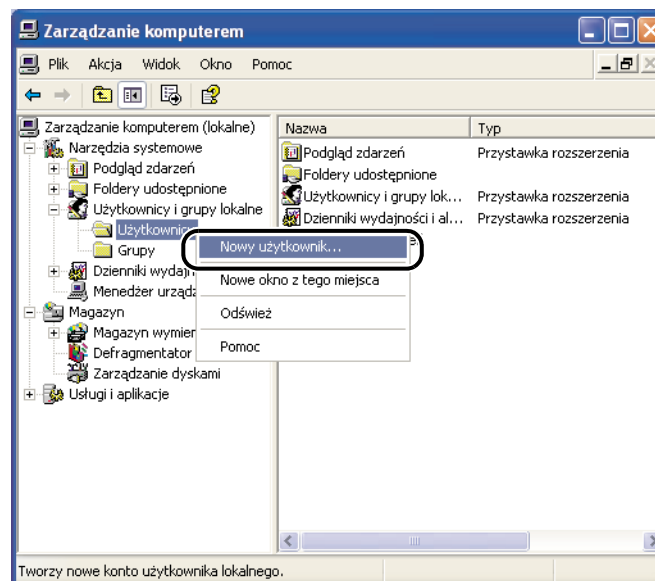

- W oknie dialogowym [Nowy użytkownik] wprowadzić w polu [Nazwa użytkownika] nazwę użytkownika → w polu [Hasło] wprowadzić hasło → w polu [Potwierdź hasło] ponownie wprowadzić hasło.

- Nazwa użytkownika nie powinna przekraczać 20 znaków alfanumerycznych, a hasło 14 znaków alfanumerycznych. Jeżeli wybrana zostanie opcja [Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu], nowi użytkownicy muszą zmienić ich hasła, aby mogli wysłać dane z urządzenia. (Nie można zmienić hasła z poziomu panelu sterowania.)
- Zatwierdzić wprowadzone ustawienia → kliknąć przycisk [Utwórz].
- Zamknąć okno [Zarządzanie komputerem].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik


9

Spis treści

Indeks

5. Skonfigurować folder współdzielony.


- Prawym przyciskiem myszy kliknąć folder, jaki ma zostać udostępniony za pośrednictwem przeglądarki → kliknąć przycisk [Właściwości].
- Na karcie [Udostępnianie] kliknąć opcję [Udostępnij ten folder] → wprowadzić nazwę w polu [Nazwa udziału].

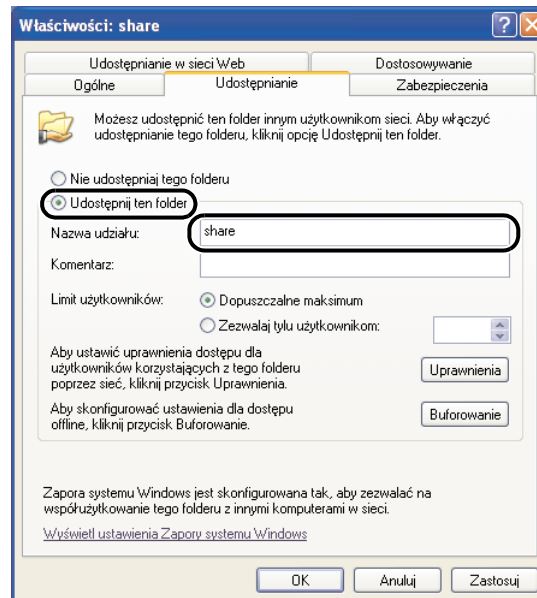

6. Ustawić zabezpieczenia.

- Aby utworzyć folder współdzielony na dysku w formacie FAT lub FAT32 (Jeżeli zakładka [Zabezpieczenia] nie jest wyświetlana):

- Kliknąć opcję [Uprawnienia] → wybrać lub dodać użytkowników lub grupy, które mają mieć dostęp do folderu współdzielonego.

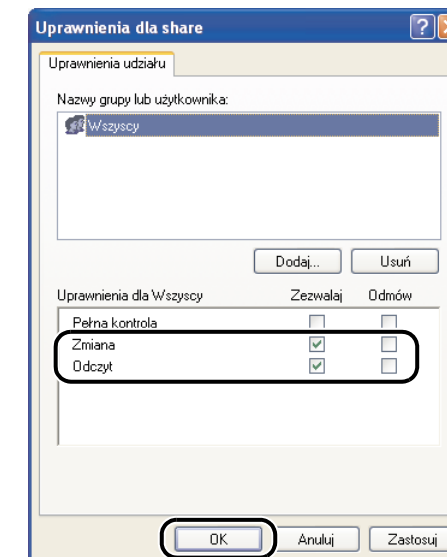

- W obszarze [Uprawnienia] zaznaczyć obie opcje [Zmień] oraz [Zapisz] → kliknąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

● Aby utworzyć folder współdzielony na dysku w formacie NTFS:

- Kliknąć zakładkę [Zabezpieczenia].
- Na karcie [Zabezpieczenia] wybrać lub dodać użytkowników lub grupy, które mają mieć dostęp do folderu współdzielonego.
- W obszarze [Uprawnienia] zaznaczyć opcje [Zapis] i [Odczyt i wykonanie] lub opcję większych uprawnień dostępu. Dla danych w folderze zaznaczyć opcje [Zapis] i [Odczyt] lub opcję wyższych uprawnień dostępu.
- Kliknąć przycisk [OK] → zamknąć okno dialogowe właściwości folderu współdzielonego.

UWAGA

Aby wyświetlić zakładkę [Zabezpieczenia] w systemie Windows XP, kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę [start] na pasku zadań systemu Windows → [Eksploruj] → [Narzędzie] → [Opcje folderów] → kliknąć zakładkę [Widok] → usunąć zaznaczenie opcji [Użyj prostego udostępniania plików]. Foldery i pliki mogą być jednak udostępniane, jeżeli opcja [Użyj prostego udostępniania plików] jest zaznaczona. Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji [Użyj prostego udostępniania plików] odpowiednio do środowiska. Szczegółowe informacje na temat ustawień zawiera dokumentacja dostarczona z systemem Windows XP.

7. Skonfigurować adresy odbiorców za pomocą panelu sterowania.

● Przykładowa konfiguracja odbiorcy:

- Ustawienie po stronie serwera:

[Nazwa NetBIOS komputera]:	swan
[Nazwa udziału]:	udostępnione
	Utworzyć folder o nazwie Obrazy udostępnione i wybrać Obrazy, jako odbiorcę.
- Konfiguracja odbiorcy w urządzeniu:

Protokół serwera:	<SMB>
<NAME> (NAZWA):	Nazwa odbiorcy
<HOST NAME> (NAZWA HOSTA):	\\swan\udostępnione
<FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU):	\Obrazy
<LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN):	Wprowadzona nazwa użytkownika — krok 4.
<PASSWORD> (HASŁO):	Hasło powyższego użytkownika.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

UWAGA

- W polu <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) na panelu sterowania można wpisać maksymalnie 120 znaków alfanumerycznych. Wpis dla opcji <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) może składać się maksymalnie z 120 znaków alfanumerycznych. Wprowadzić wpisane nazwy na serwer, nie przekraczając dopuszczalnej liczby znaków.
- Po zmianie języka wyświetlacza LCD wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub przeszukiwanie katalogów może nie być możliwe.
- Jeśli język wyświetlacza LCD różni się od języka komputera w sieci, wpisy wprowadzone w polach <HOST NAME> (NAZWA HOSTA) i <FILE PATH> (ŚCIEŻKA DO PLIKU) mogą nie być wyświetlane prawidłowo lub przeszukiwanie katalogów może nie być możliwe.
- Można przysyłać dane w następujących formatach. W drugim przypadku wymagany jest serwer DNS:
\\192.168.2.100\udostępnione
\\host_name.organization.company.com\udostępnione
- Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania adresu odbiorcy, patrz “Ustawienia książki adresowej” na str. 1-23.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Zarządzanie urządzeniem

Za pomocą każdego z przedstawionych poniżej programów można monitorować stan urządzenia i konfigurować ustawienia na komputerach.

- przeglądarka internetowa (obsługa zdalnego interfejsu użytkownika).
- program NetSpot Device Installer (program narzędziowy firmy Canon znajdujący się na dysku CD-ROM "User Software CD" (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika)).
- program NetSpot Console (program narzędziowy firmy Canon) (przy użyciu przeglądarki internetowej).

UWAGA

Program narzędziowy NetSpot Console nie został załączony na dysku CD-ROM "User Software CD" (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika). Program ten można pobrać z witryny internetowej firmy Canon.

■ Zarządzanie urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej (zdalny interfejs użytkownika)

Do zarządzania urządzeniem za pomocą przeglądarki może służyć zdalny interfejs użytkownika.

Informacje na temat obsługi zdalnego interfejsu użytkownika, patrz "Wyświetlanie stanu urządzenia i innych informacji" na str. 4-6.

■ Zarządzanie urządzeniem za pomocą programu NetSpot Device Installer

NetSpot Device Installer to program narzędziowy do konfigurowania początkowych ustawień urządzeń firmy Canon podłączonych do sieci. Program ten znajduje się na dołączonym do urządzenia dysku CD-ROM. Bezpośredni dostęp do niego można uzyskać bez konieczności jego instalowania. Pozwala on użytkownikom w sieci konfigurować początkowe ustawienia urządzeń sieciowych w szybki i łatwy sposób. Instrukcje na temat korzystania z programu NetSpot Device Installer można znaleźć w dołączonej do niego pomocy elektronicznej.

■ Zarządzanie urządzeniem za pomocą programu NetSpot Console

Program narzędziowy NetSpot Console umożliwia zarządzanie urządzeniami podłączonymi do sieci. Pozwala on użytkownikom w sieci definiować i przeglądać różnorodne typy danych dotyczące urządzeń sieciowych za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki niemu można uzyskać dostęp np. do: wyświetlanych list lub map urządzeń, szczegółowych informacji na temat ustawień protokołów, wyświetlanych danych i powiadomień na temat stanu urządzenia oraz zmian w zadaniach druku.

Instrukcje korzystania z programu NetSpot Console można znaleźć w dołączonej do niego pomocy elektronicznej.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

4 Zdalny interfejs użytkownika

Wymagania systemowe	4-3
Korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika	4-4
Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika	4-4
Wyświetlanie stanu urządzenia i innych informacji	4-6
Zarządzanie zadaniami	4-7
Zarządzanie zadaniami druku	4-7
Wyświetlanie rejestru druku	4-8
Wyświetlanie rejestru połączeń	4-9
Zarządzanie książką adresową	4-10
Dostosowywanie ustawień systemu	4-15
Dostosowywanie informacji o systemie	4-15



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Określanie ustawień przesyłania 4-18

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/użytkowników 4-25

Funkcje importu/eksportu 4-30

Zapisywanie książki adresowej 4-30

Wczytywanie książki adresowej 4-31

Zapisywanie danych dotyczących zarządzania
użytkownikami w plikach (Eksport)..... 4-33

Wczytywanie danych dotyczących zarządzania
użytkownikami z zapisanych plików
(Zastępowanie/import)..... 4-34

Zapisywanie ustawień funkcji dodatkowych
w plikach (Eksport) 4-36

Wczytywanie plików z ustawieniami funkcji
dodatkowych (Zastępowanie/import)..... 4-37

Ustawienia niestandardowe urządzenia 4-39



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Wymagania systemowe

Potwierdzono, że ze zdalnego interfejsu użytkownika można korzystać w poniższych środowiskach.

Środowisko Windows

● System operacyjny

- System Microsoft Windows 98/98SE
- System Microsoft Windows Me
- System Microsoft Windows 2000 Professional
- System Microsoft Windows XP

● Przeglądarka internetowa

- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 lub nowsza
- Przeglądarka Netscape Communicator/Navigator 6.0 lub nowsza (z wyjątkiem przeglądarki Netscape Communicator 6)

Środowisko Macintosh

● System operacyjny

- System Mac OS 8.6 lub nowszy, aż do systemu Mac OS X Classic

● Przeglądarka internetowa

- Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 lub nowsza



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika

Oprogramowanie zdalnego interfejsu użytkownika pozwala na dostęp i zarządzanie urządzeniem z poziomu komputera sieciowego z aktywną przeglądarką internetową.

- Sprawdzić stan urządzenia
- Skonfigurować i kontrolować urządzenie

■ Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika

UWAGA

Przed uruchomieniem zdalnego interfejsu użytkownika należy wykonać poniższe czynności:

- Wybrać opcję <VIEW IP ADDRESS> (PODGLĄD ADRESU IP) w obszarze <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI) w menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU) i sprawdzić adres IP urządzenia. Jeśli użytkownik nie zna adresu IP, powinien skontaktować się z administratorem sieci. (Patrz rozdział 3, "Sieć".)
- W menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU) ustawić opcję <REMOTE UI> (ZDALNY INT. UŻYT.) na <ON> (WŁĄCZ).

1. Uruchomić przeglądarkę internetową.

2. Wprowadzić w polu [Adres] lub [Lokalizacja] adres IP urządzenia → nacisnąć klawisz [Enter] na klawiaturze.

Wyświetlany jest ekran zdalnego menu użytkownika.

3. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

- W trybie bez zarządzania: Wybrać opcję [Administrator Mode] (Tryb administratora) lub [End-User Mode] (Tryb użytkownika) → wprowadzić hasło lub nazwę użytkownika.
- W trybie zarządzania identyfikatorami wydziałów: Wprowadzić identyfikator wydziału i hasło.
- W trybie zarządzania identyfikatorami użytkowników: Wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło.

UWAGA

Szczegółowe informacje na temat identyfikatorów i haseł, patrz "Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/użytkowników" na str. 4-25.

4. Kliknąć przycisk [OK].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów


8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

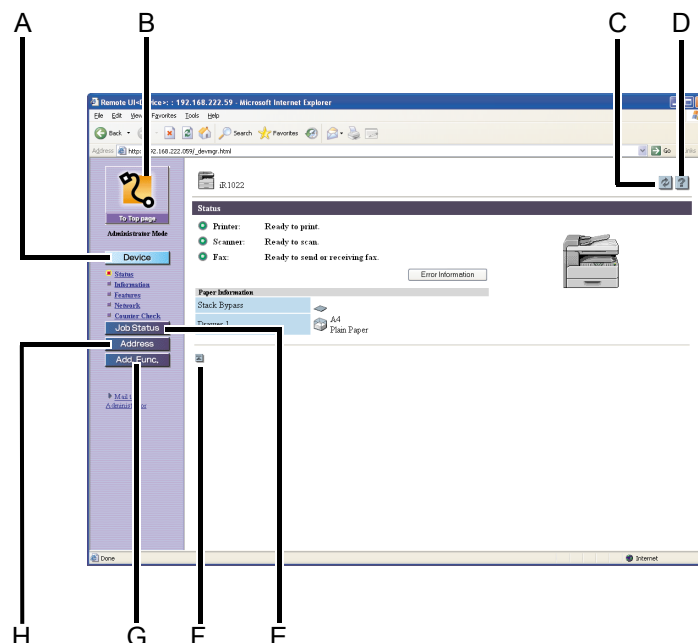

Po zalogowaniu wyświetlana jest strona [Device] - [Status]
(Urządzenie) - (Stan) zdalnego interfejsu użytkownika.

A

Device

Wyświetla aktualny stan urządzenia
i inne dane.

B



Powrót do strony głównej.

C



Aktualizuje (odświeża) dane na
aktualnie wyświetlanym ekranie.

D



Wyświetla pomoc elektroniczną
zdalnego interfejsu użytkownika.

E

Job Status

Wyświetla aktualny stan zadania druku
i inne dane.

F



Powrót do górnej części bieżącej
strony.

G

Add, Func.

Wyświetla listę ustawień urządzenia
i inne dane.

H

Address

Wyświetla wszystkie dane z książki
adresowej (klawisze wybierania
jedenprzyciskowego itp.) zdefiniowane
w urządzeniu.



Powrót do poprzedniej strony.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9


Spis treści

Indeks

Wyświetlanie stanu urządzenia i innych informacji

Można wyświetlić bieżący stan urządzenia, jak również informacje dotyczące administratora odpowiedzialnego za działanie urządzenia, lokalizacji urządzenia oraz jego różnych ustawień.

1. Kliknąć przycisk [Device] (Urządzenie) → wybrać pozycję w menu wyświetlonym pod tym przyciskiem.

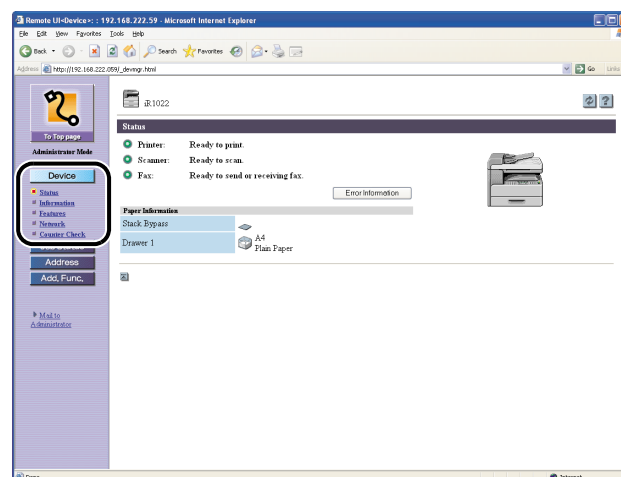

[Status] (Stan)

Wyświetla informacje na temat ilości pozostałego papieru w różnych jego zasobnikach, jak również wszelkie pojawiające komunikaty o błędach. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące błędów, kliknąć przycisk [Error Information] (Informacje o błędzie).

[Information]
(Informacje)

Wyświetla informacje związane z urządzeniem, takie jak dane na temat administratora systemu oraz lokalizacji urządzenia.

[Features]
(Funkcje)

Wyświetla informacje o maksymalnej szybkości druku, całkowitej i dostępnej pamięci oraz liczbie zamontowanych szuflad.

[Network] (Sieć)

Wyświetla ustawienia sieciowe urządzenia. W trybie administratora ustawień można dokonać naciskając przycisk [Change] (Zmień).

[Counter Check]
(Licznik)

Wyświetla całkowitą liczbę wydrukowanych i skopiowanych stron oraz odebranych zadań druku.

UWAGA

W przypadku zmiany ustawień sieci, w celu ich aktywacji konieczne jest ponowne uruchomienie urządzenia. Wyłączyć główny wyłącznik zasilania, odczekać co najmniej 10 sekund i włączyć ponownie zasilanie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Zarządzanie zadaniami

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zarządzanie zadaniami druku. Pozwala również przeglądać wyniki drukowania, wysyłania i odbierania faksów.

UWAGA

W przypadku wybrania opcji <OFF> (WYŁĄCZ) w pozycji <CHECKING THE LOG> (KONTROLA REJESTRU) w menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU) na liście nie jest wyświetlany żaden rejestr.


Zarządzanie zadaniami druku

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia także zarządzanie zadaniami druku, które są przetwarzane przez urządzenie lub oczekują w kolejce wydruku.

UWAGA

W przypadku zalogowania się przy użyciu trybu użytkownika (End-User Mode) nie można usuwać żadnych zadań druku, jeśli element [Permit End-user's Job Operation] (Zezwalaj na sterowanie zadaniami przez użytkownika) w menu [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) jest ustawiony na [OFF] (Wyłączony). Jeśli element [Permit End-user's Job Operation] (Zezwalaj na sterowanie zadaniami przez użytkownika) jest ustawiony na [ON] (Włączony), zadania druku można usuwać, o ile użytkownik ma uprawnienia właściciela.

1. Kliknąć przycisk [Job Status] (Stan zadania) → z menu wyświetlonego pod tym przyciskiem wybrać pozycję [Print Job] (Zadanie druku).

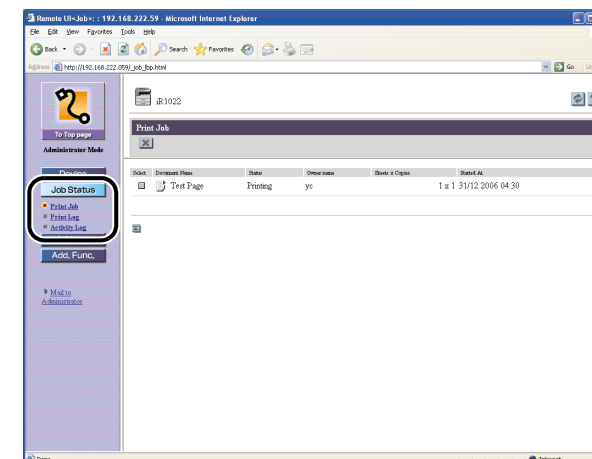

Wyświetlana jest lista oczekujących lub przetwarzanych przez urządzenie zadań druku.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści

Indeks

2. Aby usunąć zadanie drukowania, zaznaczyć pole wyboru obok wybranego zadania do usunięcia → kliknąć przycisk .

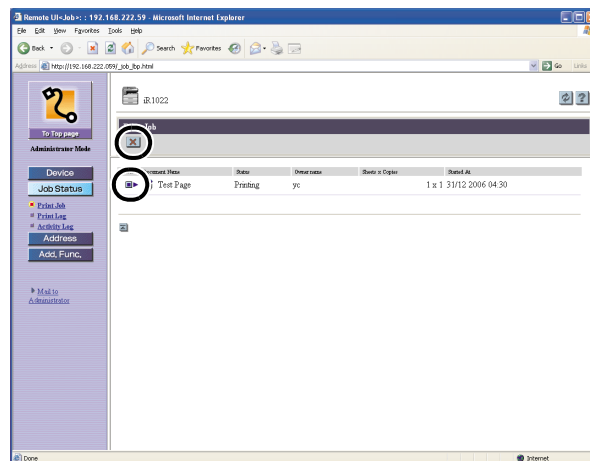
**UWAGA**

Po usunięciu zadania niemożliwe jest jego przywrócenie.

■ Wyświetlanie rejestru druku

Zdalny interfejs użytkownika pozwala wyświetlać rejestr [Print Log] (Rejestr druku). W rejestrze [Print Log] (Rejestr druku) wyświetlanych jest do 128 ostatnich zadań druku.

1. Kliknąć przycisk [Job Status] (Stan zadania) → z menu wyświetlonego pod tym przyciskiem wybrać pozycję [Print Log] (Rejestr druku).

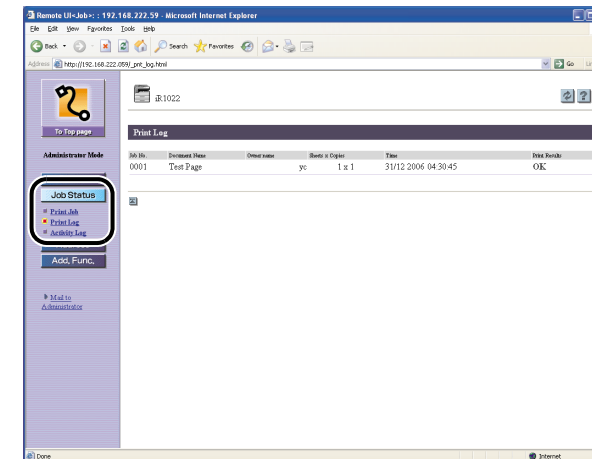

Wyświetlany jest rejestr [Print Log] (Rejestr druku) zawierający informacje dotyczące zadań druku, które zostały już przetworzone przez urządzenie.

**UWAGA**

Jeżeli podczas drukowania wystąpi błąd, w obszarze [Print Results] (Wyniki drukowania) wyświetlony zostanie kod błędu poprzedzony symbolem [NG] (Bł.).

Przykład: NG (#0816)

Przyczyna: Limit stron drukowania sięgnął maksimum.

Środek zaradczy: Zwiększyć limit stron lub nie ustawiać limitu.
(Patrz „Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/użytkowników” na str. 4-25.)



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9


Spis treści

Indeks

■ Wyświetlanie rejestru połączeń

Zdalny interfejs użytkownika pozwala wyświetlać rejestr [Activity Log] (Rejestr połączeń) zadań wysyłania i odbierania. W rejestrze [Activity Log] (Rejestr połączeń) wyświetlanych jest do 40 ostatnich operacji.

1. Kliknąć przycisk [Job Status] (Stan zadania) → z menu wyświetlonego pod tym przyciskiem wybrać pozycję [Activity Log] (Rejestr połączeń).

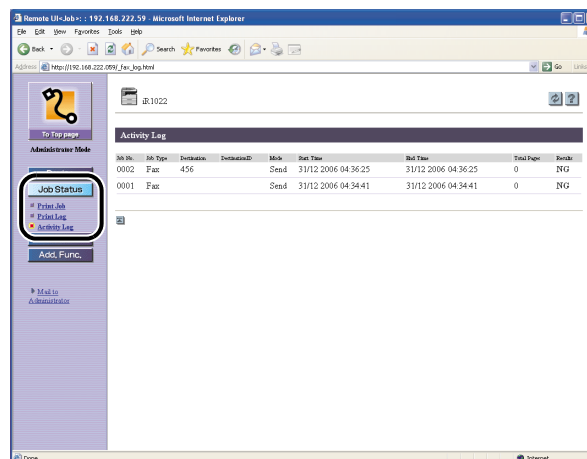

Wyświetlany jest rejestr [Activity Log] (Rejestr połączeń) zawierający informacje dotyczące zadań wysyłania i odbierania, które zostały już przetworzone przez urządzenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks


Zarządzanie książką adresową

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia wyświetlanie i zmianę danych w książce adresowej.

UWAGA


- Zmiana danych w książce adresowej możliwa jest tylko w trybie administratora.
- Dostęp do tych menu ustawień jest możliwy również z poziomu panelu sterowania urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 14 “Ustawienia urządzenia” w Przewodniku podstawowym.

1. Kliknąć przycisk [Address] (Adres) → z menu wyświetlonego pod tym przyciskiem wybrać pozycję [Favorites Button] (Przycisk ulub.) [One-touch Speed Dial] (Szybkie wybieranie jednoprzyciskowe) lub [Coded Dial] (Wybieranie kodowe).

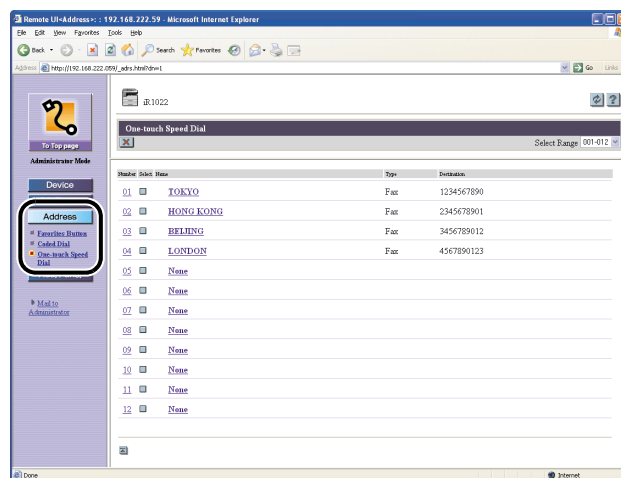

- Aby wyświetlić/zmienić zdefiniowany adres:

Kliknąć liczbę lub nazwę, aby wyświetlić bieżące informacje adresowe.

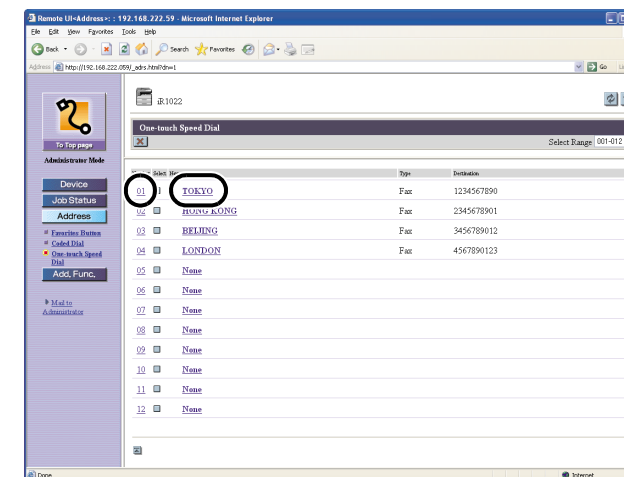



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści


Indeks

Aby zmienić informacje, kliknąć przycisk [Edit] (Edytuj) → na ekranie zmiany adresu dokonać niezbędnych zmian → kliknąć przycisk [OK].

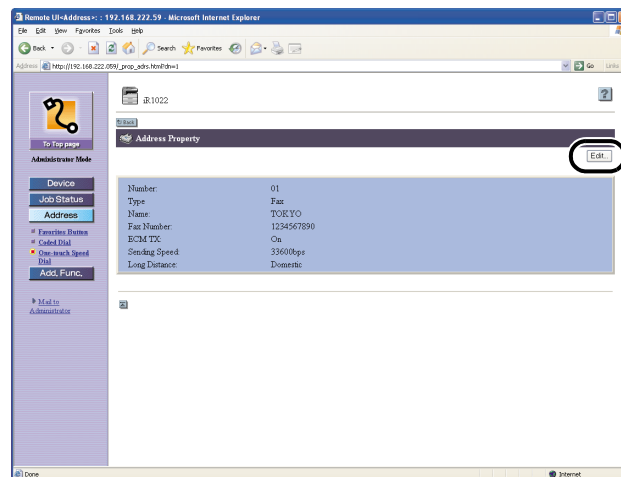

● Aby zdefiniować nowy adres:

Kliknąć przycisk [None] (Brak) lub dowolną liczbę, dla której wartość [None] (Brak) wyświetlana jest zamiast nazwy.

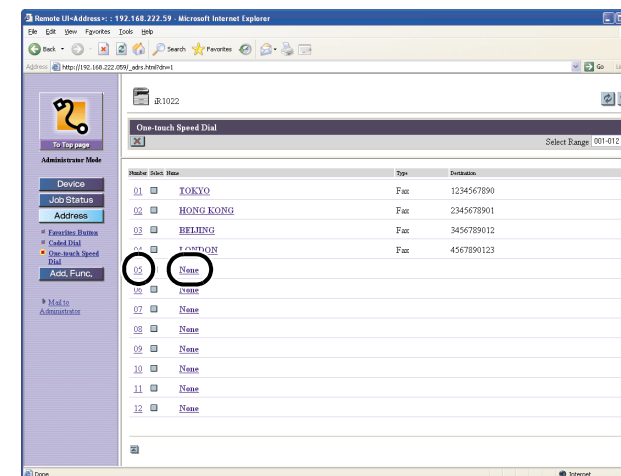



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9


Spis treści

Indeks

W polu [Type] (Typ) określić adres → wprowadzić niezbędne informacje → kliknąć przycisk [OK].

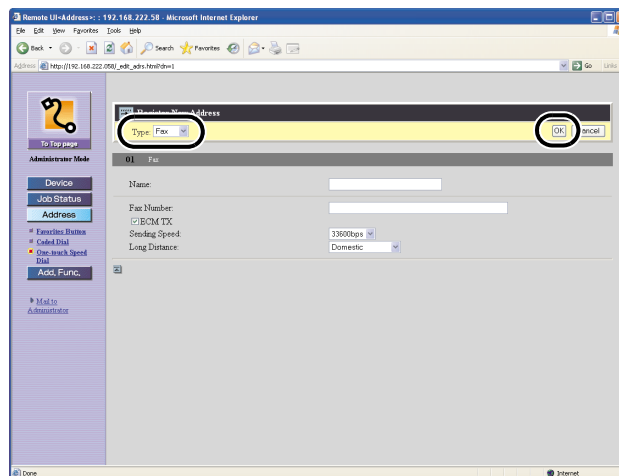

W przypadku grupy wybierania w obszarze [Type] (Typ) zaznaczyć pole [Group] (Grupa) → w polu [Group Name] (Nazwa grupy) wprowadzić nazwę grupy → w obszarze [Members List] (Lista członków) kliknąć przycisk [Address Book] (Książka adresowa).

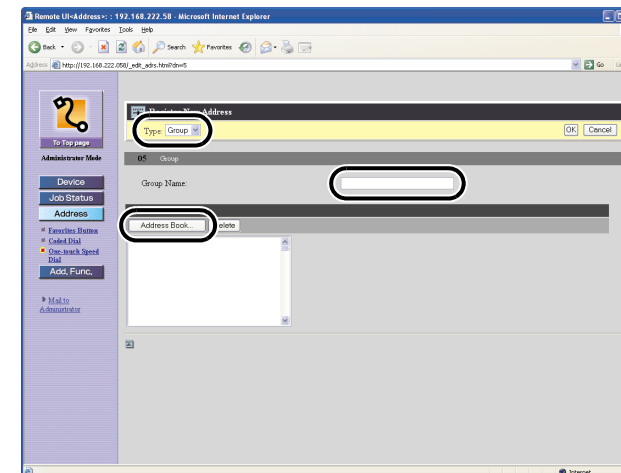



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9


Spis treści

Indeks

Z listy rozwijanej wybrać opcję [One-touch Speed Dial] (Szybkie wybieranie jednoprzyciskowe) lub [Coded Dial] (Wybieranie kodowe) → zaznaczyć pole wyboru obok numeru zapisywanego dla wybierania grupowego → kliknąć przycisk [OK].

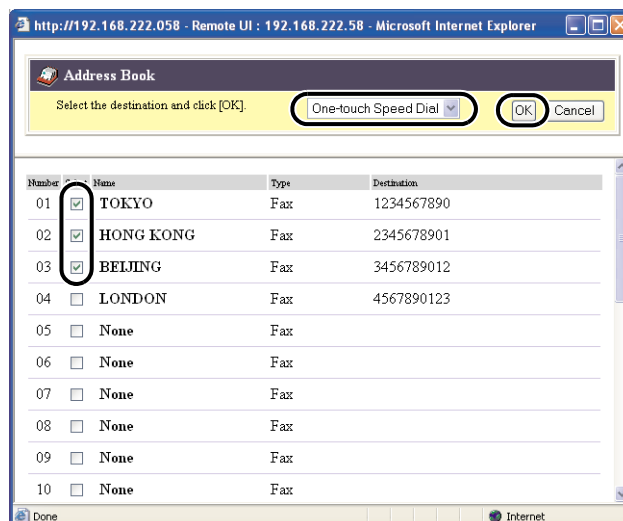

Upewnić się, że zapisane adresy są wyświetlane na liście [Members List] (Lista członków) → kliknąć przycisk [OK].

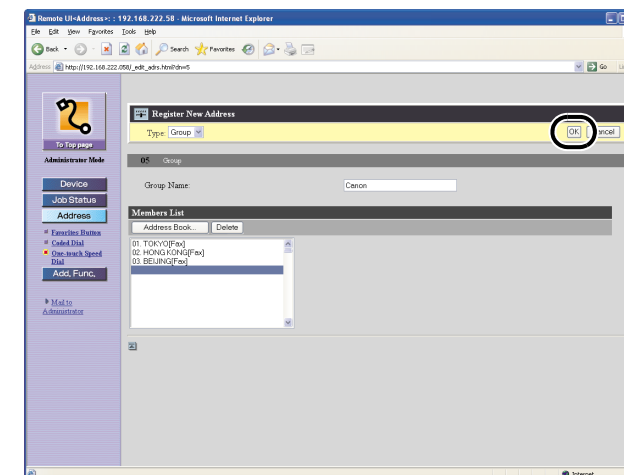



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści

Indeks

● Aby usunąć zdefiniowany adres:

Zaznaczyć pole wyboru obok numeru do usunięcia → kliknąć przycisk [X].

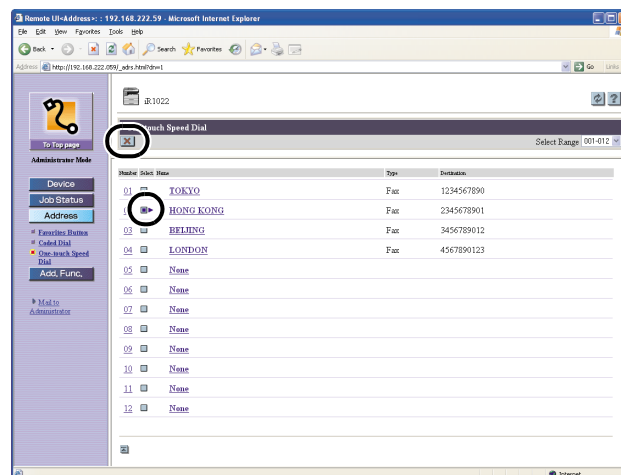

UWAGA

Po usunięciu adresu niemożliwe jest jego przywrócenie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Dostosowywanie ustawień systemu


■ Dostosowywanie informacji o systemie

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia określanie ustawień systemowych urządzenia.

UWAGA

Dostęp do ustawień systemowych jest możliwy również z poziomu panelu sterowania urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [System Settings] (Ustawienia systemu) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [Edit] (Edytuj).

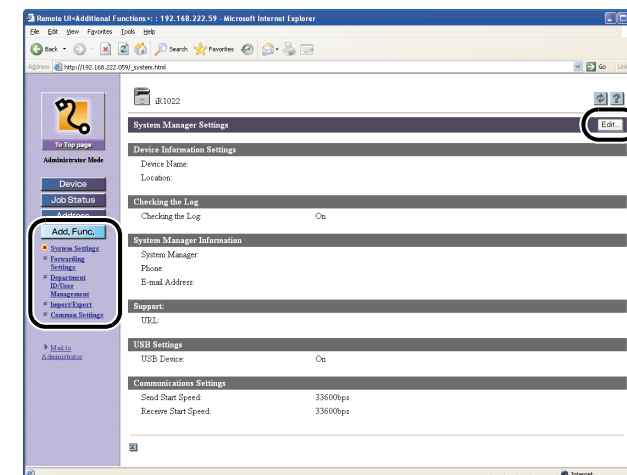



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści



Indeks

2. Wprowadzić wymagane informacje → kliknąć przycisk [OK].

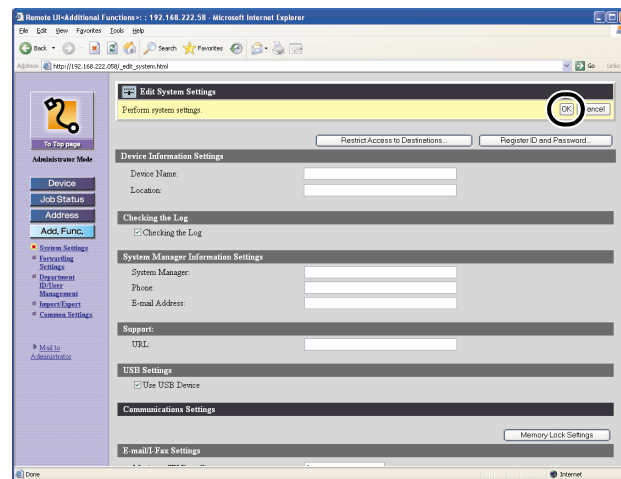

● Ochrona za pomocą funkcji ograniczania nowych adresów

Kliknąć przycisk [Restrict Access to Destinations] (Ogranicz dostęp do odbiorców) → wypełnić wymagane pola → kliknąć przycisk [OK].

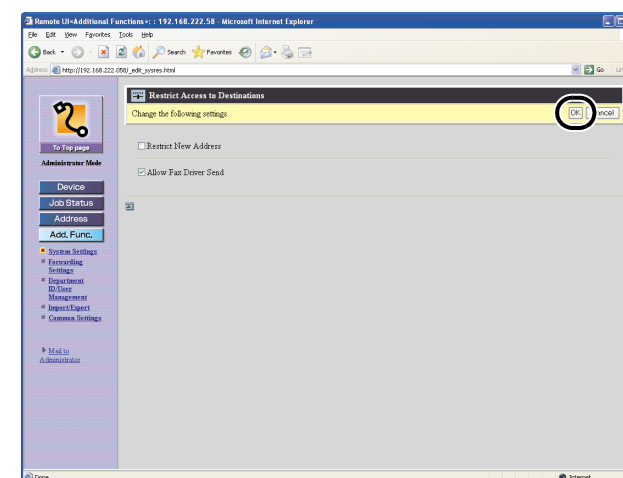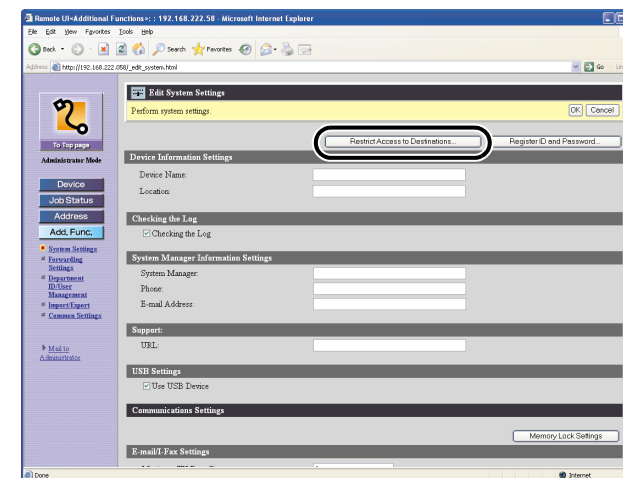



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik



9

Spis treści


Indeks

● Ustawianie identyfikatora administratora systemu i hasła:

Kliknąć przycisk [Register ID and Password] (Zdefiniuj identyfikator i hasło) lub [Register Password] (Zdefiniuj hasło)
→ wypełnić wymagane pola → kliknąć przycisk [OK].

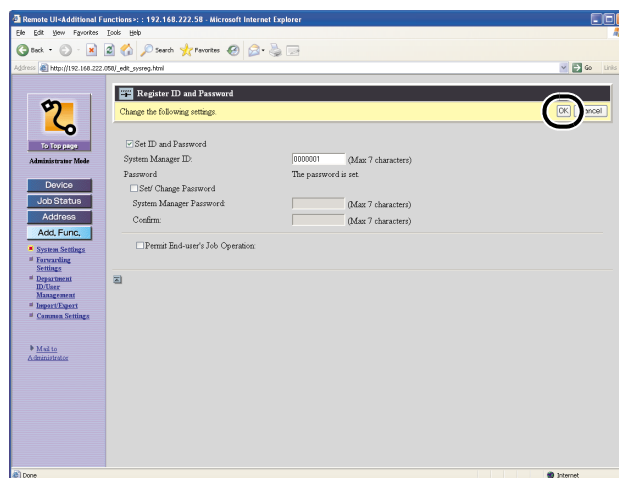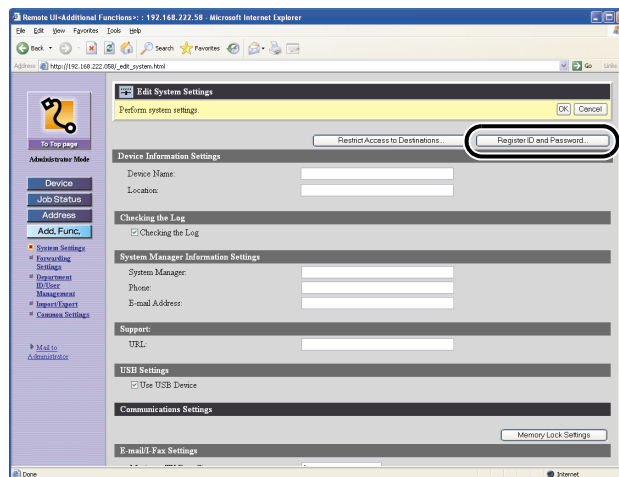

Jeżeli tryb zarządzania identyfikatorami wydziałów jest nieaktywny, pozycje ustawień identyfikatora administratora systemu nie są wyświetlane.

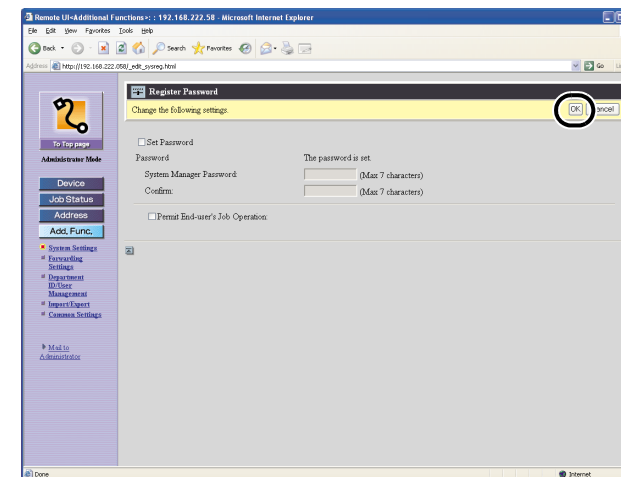



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Określanie ustawień przesyłania


Zdalny interfejs użytkownika umożliwia automatyczne przesyłanie odebranych faksów/I-faksów na wybrany adres. Aby skorzystać z tej funkcji, należy określić ustawienia przesyłania na dwa sposoby i zależnie od ustawień, działanie będzie inne:

- Warunki przesyłania zostały ustawione: urządzenie będzie przysyłało tylko dokumenty spełniające określone warunki.
- Warunki przesyłania nie zostały ustawione: urządzenie będzie przysyłało wszystkie odebrane dokumenty.

**UWAGA**

Opcja [Forwarding Settings] (Ustawienia przesyłania) wyświetlana jest wyłącznie w trybie administratora.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Forwarding Settings] (Ustawienia przesyłania) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe).

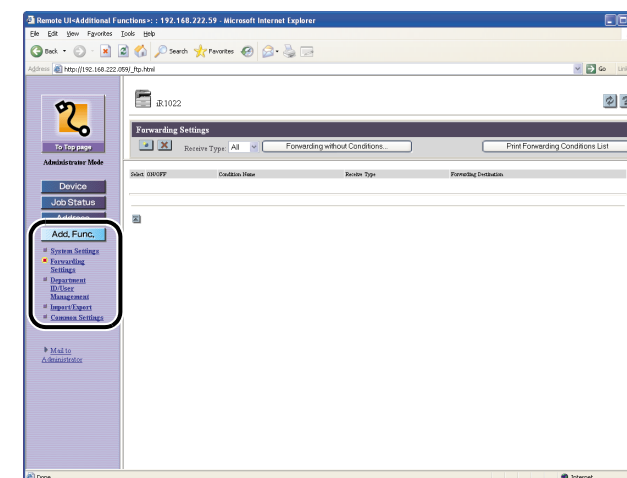



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik


9

Spis treści


Indeks

- Aby przysyłać tylko dokumenty spełniające warunki przesyłania:

Kliknąć przycisk [] (Dodaj nowe warunki).

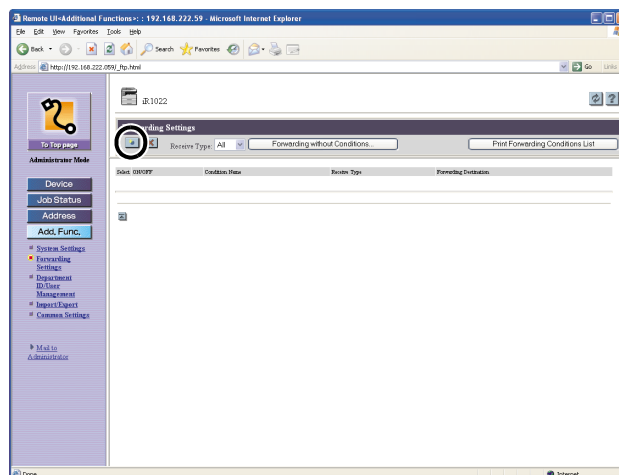

Wypełnić wymagane pola → kliknąć przycisk [OK].

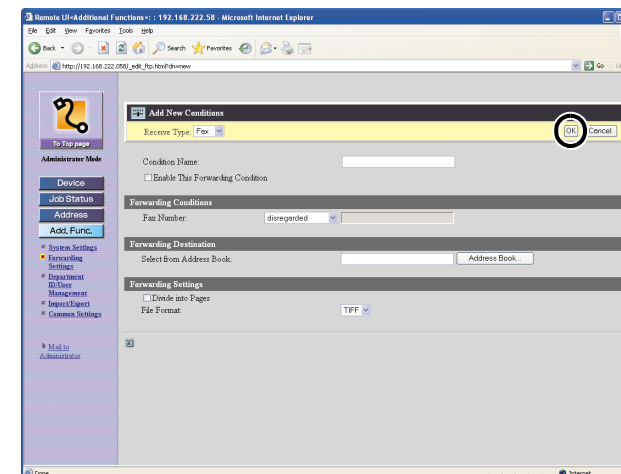

Receive Type
(Sposób odbioru):

Zaznaczyć opcję [Fax] (Faks) lub [I-Fax] (I-faks) dla trybu odbioru.

Condition Name
(Nazwa warunku):

Wprowadzić nazwę dla warunków przesyłania. Jeżeli zaznaczona zostanie opcja [Enable This Forwarding Condition] (Aktywuj ten warunek przesyłania), ten warunek zostanie włączony.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Forwarding Conditions (Warunki przesyłania):

Ustawienia te umożliwiają określenie warunków przesyłania, jakie muszą spełnić odebrane dokumenty, aby mogły zostać przesłane.
Elementy ustawień różnią się w zależności od sposobu odbioru:

Elementy dla wybranej opcji Fax (Faks):

[disregarded] (ignorowane):	Numer faksu nie jest uwzględniany jako warunek przesyłania.
[does not exist] (nie istnieje):	Przesyła dokumenty, jeżeli numer faksu nie istnieje.
[equals] (pasuje):	Przesyła dokument, jeżeli numer faksu odpowiada wszystkim wprowadzonym znakom.
[differs from] (różni się od):	Przesyła dokument, jeżeli numer faksu różni się od wprowadzonych znaków.

[begins with] (rozpoczyna się od):	Przesyła dokument, jeżeli numer faksu rozpoczyna się od wprowadzonych znaków.
[ends with] (kończy się na):	Przesyła dokument, jeżeli numer faksu kończy się wprowadzonymi znakami.
[contains] (zawiera):	Przesyła dokument, jeżeli numer faksu zawiera wprowadzone znaki.
[does not contain] (nie zawiera):	Przesyła dokument, jeżeli numer faksu nie zawiera wprowadzonych znaków.

Elementy dla wybranej opcji I-Fax (I-faks):

[disregarded] (ignorowane):	Informacje na temat odbiorcy, nadawcy oraz temat nie są uwzględniane jako warunek przesyłania.
[equals] (pasujące):	Przesyła dokument, jeżeli nadawca lub temat odpowiada wszystkim wprowadzonym znakom.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

[differs from]
(różni się od):

Przesyła dokument, jeżeli odbiorca,
nadawca lub temat różni się od
wprowadzonych znaków.

[begins with]
(rozpoczyna się od):

Przesyła dokument, jeżeli odbiorca,
nadawca lub temat rozpoczyna się
od wprowadzonych znaków.

[ends with]
(kończy się na):

Przesyła dokument, jeżeli odbiorca,
nadawca lub temat kończy się na
wprowadzonych znakach.

[contains]
(zawiera):

Przesyła dokument, jeżeli odbiorca,
nadawca lub temat zawiera
wprowadzone znaki.

[does not contain]
(nie zawiera):

Przesyła dokument, jeżeli odbiorca,
nadawca lub temat nie zawiera
wprowadzonych znaków.

Forwarding Destination (Odbiorca przesyłanego dokumentu):

Należy wybrać adres z książki
adresowej, klikając przycisk [Address
Book] (Książka adresowa) → wybrać
żądany adres z wyświetlonej listy →
kliknąć przycisk [OK].

Forwarding Settings (Ustawienia przesyłania):

Jeżeli dokumenty przesyłane są na
adres e-mail lub na serwer plików,
jako format pliku można wybrać
[TIFF] lub [PDF].
Po wybraniu opcji [Divide into Pages]
(Podziel na strony) pliki można
przesyłać jako pojedyncze strony.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści


Indeks

- Aby przysyłać wszystkie odbierane dokumenty bez określania warunków:

Kliknąć przycisk [Forwarding without Conditions]
(Przesyłanie bez określonych warunków).

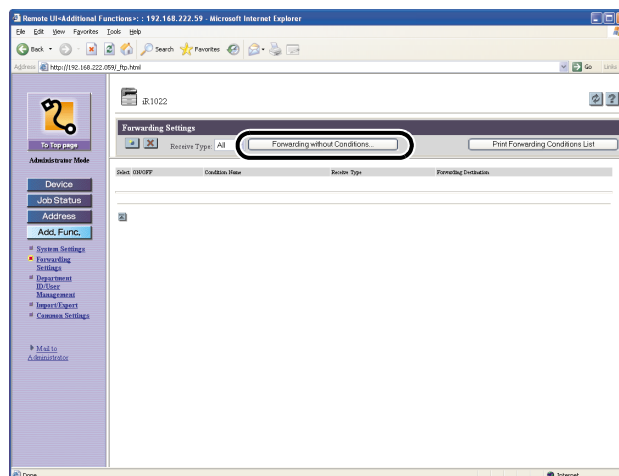

Wypełnić wymagane pola → kliknąć przycisk [OK].

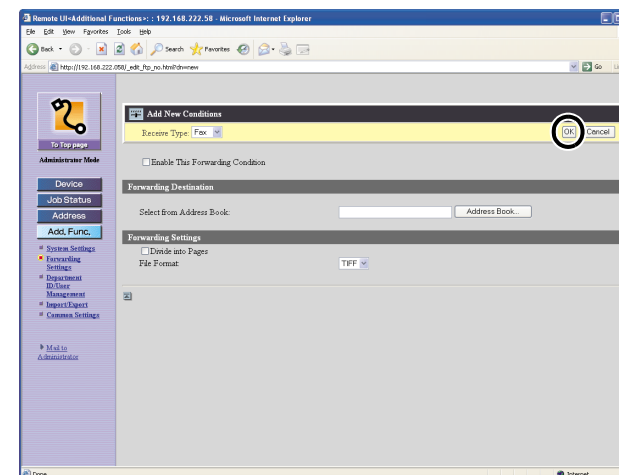



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści


Indeks

2. Z listy [Receive Type] (Sposób odbioru) wybrać tryb odbierania.


Jeżeli zaznaczona zostanie opcja [All] (Wszystkie), wszystkie ustawienia przesyłania zapisane w urządzeniu zostaną wyświetlone.

● Aby wyświetlić/zmienić zdefiniowane ustawienia przesyłania:

Kliknąć nazwę warunku, aby wyświetlić bieżące ustawienie przesyłania.

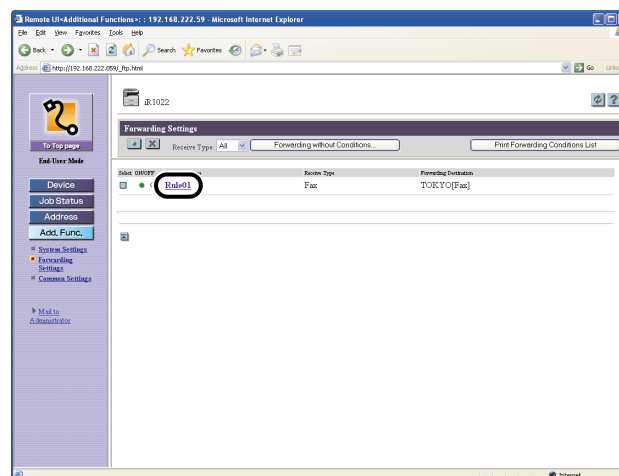

Aby zmienić ustawienie, dokonać wymaganych zmian → kliknąć przycisk [OK].

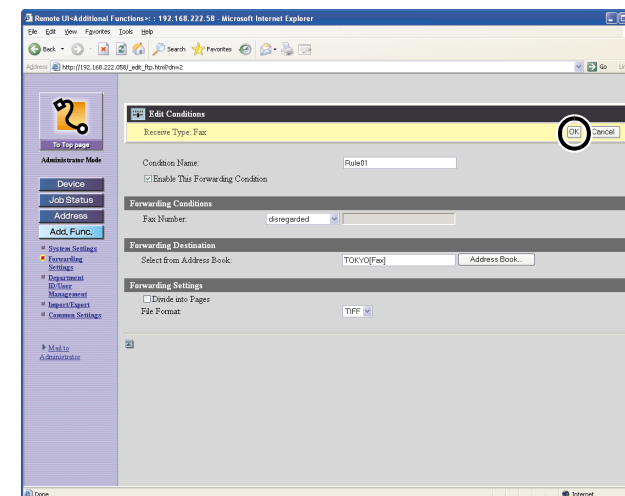



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8


Załącznik 9

Spis treści

Indeks

● Aby usunąć zdefiniowane ustawienia przesyłania:

Zaznaczyć pole wyboru obok warunku przesyłania
do usunięcia → kliknąć przycisk [X].

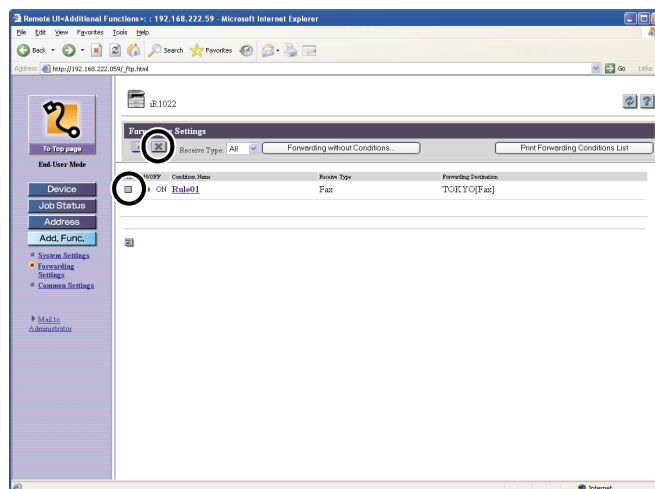


UWAGA

Po usunięciu ustawienia niemożliwe jest jego przywrócenie.

● Aby wydrukować listę zdefiniowanych ustawień przesyłania:

Kliknąć przycisk [Print Forwarding Conditions List]
(Drukuj listę warunków przesyłania).

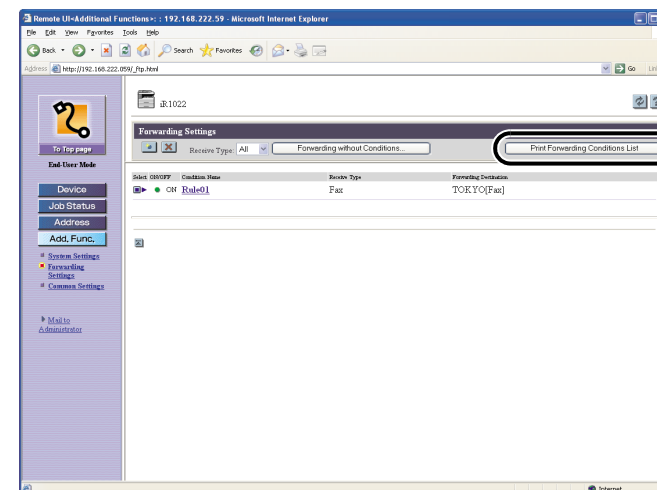



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks


Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/ użytkowników

Rejestracja identyfikatora wydziału/użytkownika oraz hasła dla każdego wydziału/użytkownika umożliwia zarządzanie urządzeniem poprzez ograniczenie jego obsługi tylko do osób, które wprowadziły prawidłowy identyfikator wydziału/użytkownika oraz hasło. Można zarejestrować do 1000 identyfikatorów wydziałów/użytkowników i haseł. Można również ustawić limit stron dla dokumentów, jakie dany wydział może skopiować, wydrukować i zeskanować.

UWAGA

- Dostęp do tych menu ustawień jest możliwy również z poziomu panelu sterowania urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym.
- Funkcje [Department ID/User Management] (Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/użytkownikami) wyświetlane są wyłącznie w trybie administratora.
- Jeżeli używana jest funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów, zaleca się, aby najpierw zdefiniować identyfikator administratora systemu. W przeciwnym razie wszyscy użytkownicy będą traktowani jak użytkownicy końcowi i nikt nie będzie mógł zmienić żadnych ustawień urządzenia za pośrednictwem zdalnego interfejsu użytkownika.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Department ID/User Management] (Zarządzanie identyfikatorami wydziałów/użytkownikami) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [Settings] (Ustawienia).

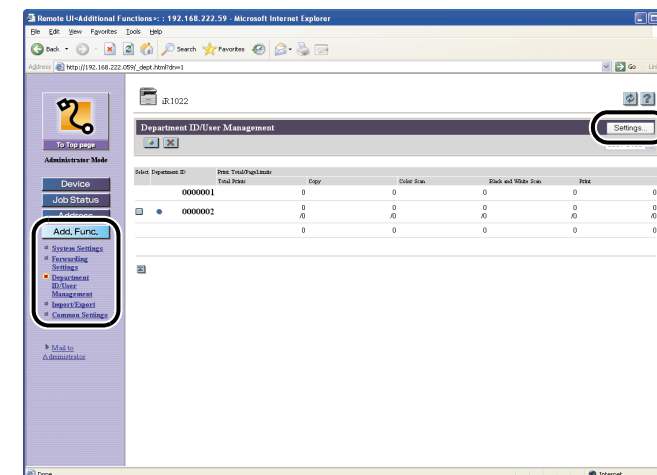

- Lista identyfikatorów wydziału i identyfikatorów użytkowników definiowanych w urządzeniu wyświetlana jest w grupach po sto. Aby wyświetlić kolejną grupę, kliknąć listę rozwijaną u góry po prawej stronie ekranu → wybrać grupę.
- Jeżeli włączony jest tryb zarządzania identyfikatorami użytkowników, można kliknąć przycisk [Change List View] (Zmień widok listy), aby wyświetlać listę trybu zarządzania identyfikatorami wydziałów lub użytkowników.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9


Spis treści

Indeks

2. Zaznaczyć opcję [Enable Department ID Management] (Włącz zarządzanie identyfikatorami wydziałów) lub [Enable User Management] (Włącz zarządzanie użytkownikami), aby uaktywnić dany tryb zarządzania.

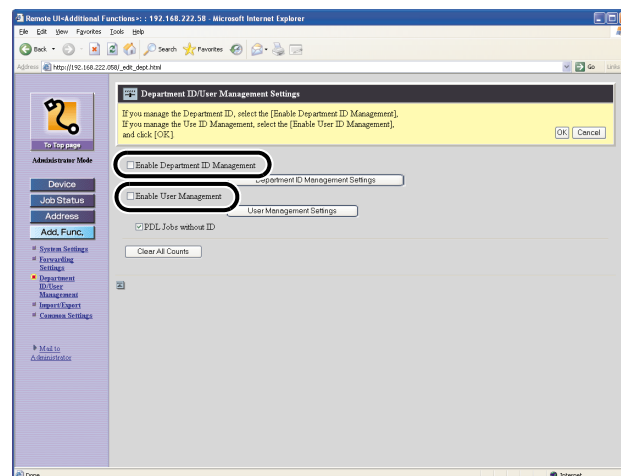

3. Kliknąć przycisk [Department ID Management Settings] (Ustawienia zarządzania identyfikatorami wydziałów) lub [User Management Settings] (Ustawienia zarządzania użytkownikami), aby zdefiniować nowy wydział lub nowego użytkownika.

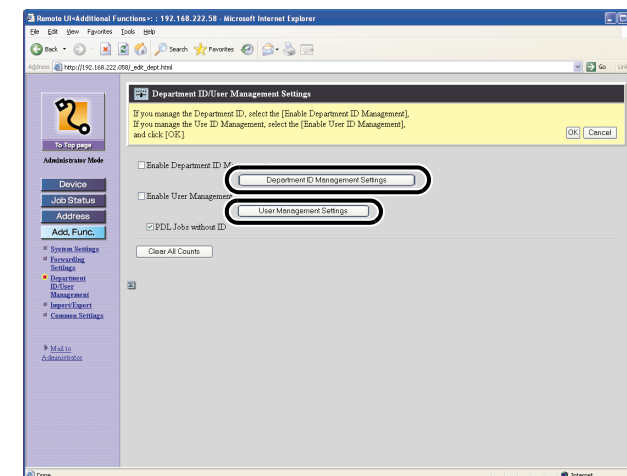



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

4. Wypełnić wymagane pola → kliknąć przycisk [OK].

Ekran definiowania identyfikatora wydziału

Ekran definiowania identyfikatora użytkownika

User ID
(Identyfikator
użytkownika):

Wprowadzić nazwę logowania
(maksymalnie 32 znaki).

Set Password
(Ustaw hasło):

To pole wyboru należy zaznaczyć,
aby ustawić hasło dla identyfikatora
użytkownika.

Password (Hasło):

Wprowadzić hasło (maksimum
32 znaki).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Confirm (Potwierdź): Ponownie wprowadzić hasło. Jeżeli wpis wprowadzony w tym polu różni się od wpisu wprowadzonego w polu [Password] (Hasło), wyświetlone zostanie okno dialogowe błędu.

Department ID (Identyfikator wydziału): Wprowadzić numer identyfikacyjny wydziału, do którego należy użytkownik (maksymalnie siedem cyfr). Jeżeli włączony jest tryb zarządzania identyfikatorami wydziałów, należy przypisać użytkownika do wydziału. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł zalogować się w urządzeniu.

Set Password (Ustaw hasło): To pole wyboru należy zaznaczyć, aby ustawić hasło dla identyfikatora wydziału.

Password (Hasło): Wprowadzić numer (maksymalnie siedem cyfr).

Confirm (Potwierdź): Ponownie wprowadzić hasło. Jeżeli numer wprowadzony w tym polu różni się od numeru wprowadzonego w polu [Password] (Hasło), wyświetlone zostanie okno dialogowe błędu.


User Type (Typ użytkownika): Użytkowników można sklasyfikować wg dwóch kategorii: [User] (Użytkownik) (End-User Mode) (Tryb użytkownika) lub [Administrator] (Administrator Mode) (Tryb administratora).

Display Name (Wyświetlana nazwa): Wprowadzić nazwę użytkownika.

E-mail Address (Adres e-mail): Wprowadzić adres e-mail użytkownika.

● Aby wyświetlić/zmienić zdefiniowany identyfikator wydziału/użytkownika:

Kliknąć przycisk [●] lub nazwę użytkownika, aby wyświetlić bieżące informacje o wydziale lub użytkowniku.

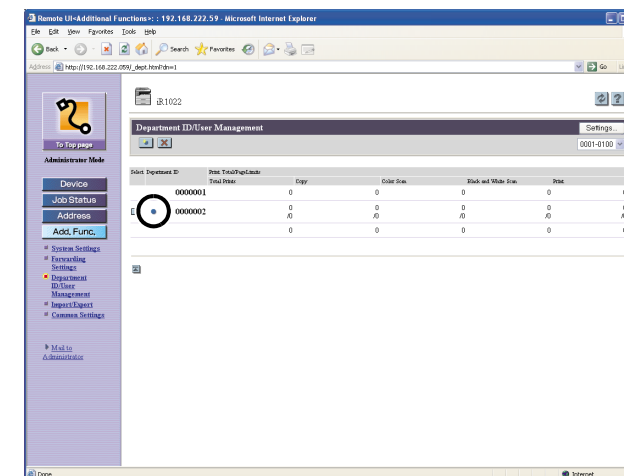



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści


Indeks

Aby zmienić informacje, należy wprowadzić żądane zmiany → kliknąć przycisk [OK].

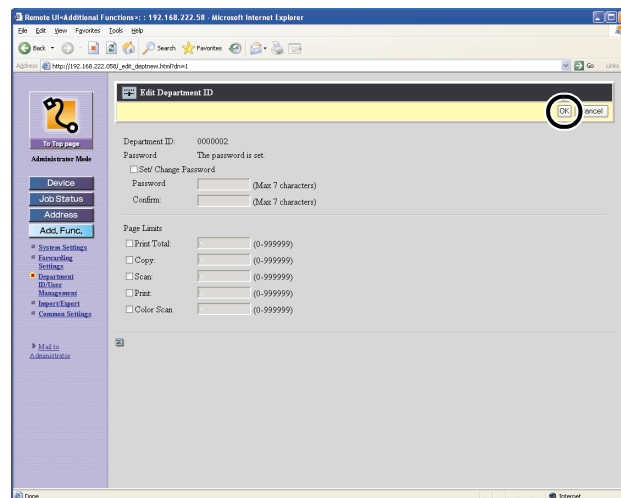

● Aby usunąć zdefiniowany identyfikator wydziału/ użytkownika:

Zaznaczyć pole wyboru obok identyfikatora wydziału/ użytkownika do usunięcia → kliknąć przycisk [X] (Usuń).

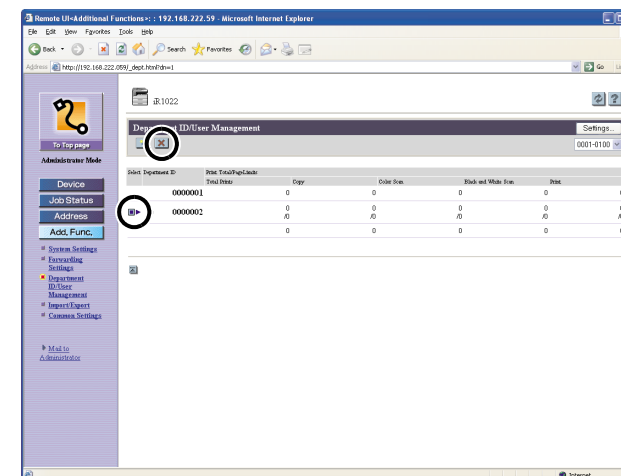



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Funkcje importu/eksportu

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zapisanie książki adresowej i innych informacji dotyczących ustawień w postaci pliku, który może zostać wczytany do urządzenia w razie potrzeby. Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy zachodzi potrzeba użycia tych samych ustawień na innym urządzeniu lub jako kopii zapasowej. Funkcja importu i eksportu jest przeznaczona do wymiany danych i jest dostępna wyłącznie za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika.

⚠ PRZESTROGA

Ukończenie operacji importu/eksportu może zająć kilka minut. Nie wolno wyłączać głównego zasilania urządzenia przed zakończeniem operacji. W przeciwnym wypadku urządzenie może działać nieprawidłowo.


✎ UWAGA

- Podczas całej operacji eksportu, aż do jej zakończenia, informacje wyświetlane na ekranie wyświetlacza nie ulegają zmianie. Nie wolno klikać przycisku [Start Export] (Rozpocznij eksport) w czasie, gdy klepsydra lub wskaźnik sygnalizują, że operacja jeszcze trwa.
- Funkcje [Import/Export] (Import/eksport) wyświetlane są wyłącznie w trybie administratora.

■ Zapisywanie książki adresowej

Książkę adresową można zapisać w postaci pliku w komputerze.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Import/Export] (Import/Eksport) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [Address Book] (Książka adresowa).

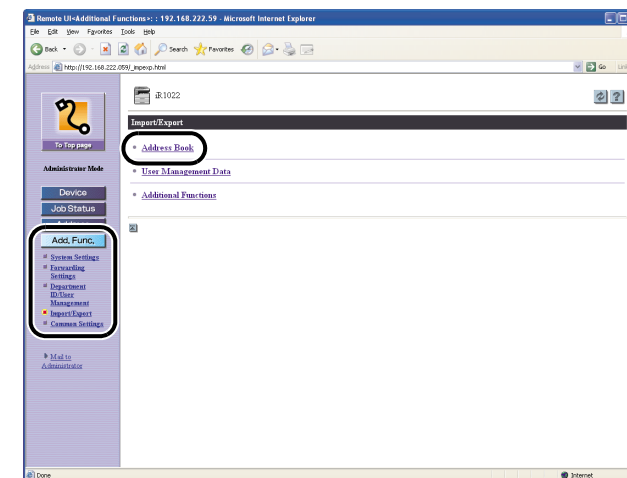



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

2. Kliknąć przycisk [Start Export] (Rozpocznij eksport).

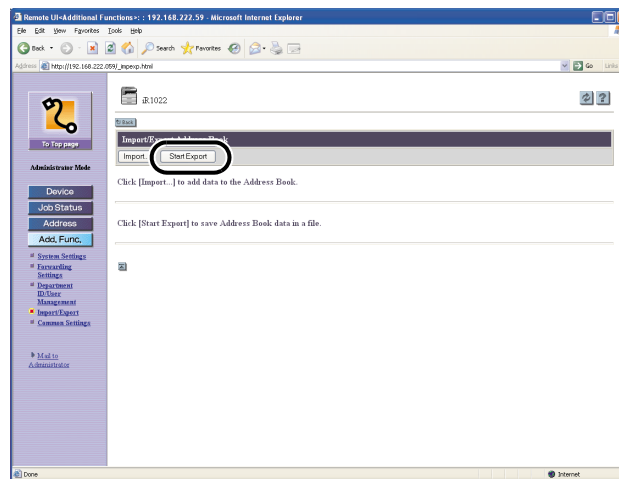

3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby określić, gdzie ma zostać zapisany plik.

Plik zostanie zapisany w określonej lokalizacji.

■ Wczytywanie książki adresowej

Zapisane pliki książki adresowej można załadować do urządzenia.

UWAGA

- Podczas zapisywania zawartości nowego pliku aktualnie zapisane adresy są zastępowane nowymi.
- Nie należy wczytywać książki adresowej, gdy urządzenie ma zaprogramowaną transmisję z opóźnieniem.
- W książce adresowej można zapisać 200 adresów. Każdy z nich jest traktowany jako osobna pozycja.
- Nie można importować ustawień z pozycji <OPTIONAL SETTING> (OPCJONALNE USTAW.) w menu <ADDRESS BOOK SET.> (USTAW.KSIĄ.ADRES.). (Patrz rozdział 4 "Wysyłanie dokumentów" w Przewodniku podstawowym).
- Nie można zaimportować informacji dla wybierania grupowego, które zawierają inną grupę wybierania grupowego.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9


Spis treści

Indeks

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Import/Export] (Import/Eksport) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [Address Book] (Książka adresowa).

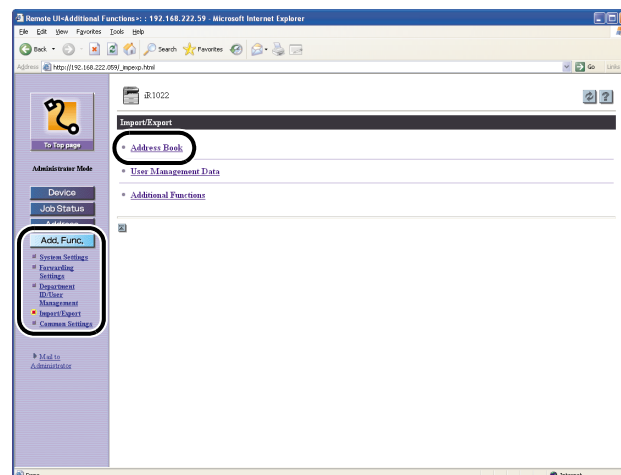

2. Kliknąć przycisk [Import] (Importuj).

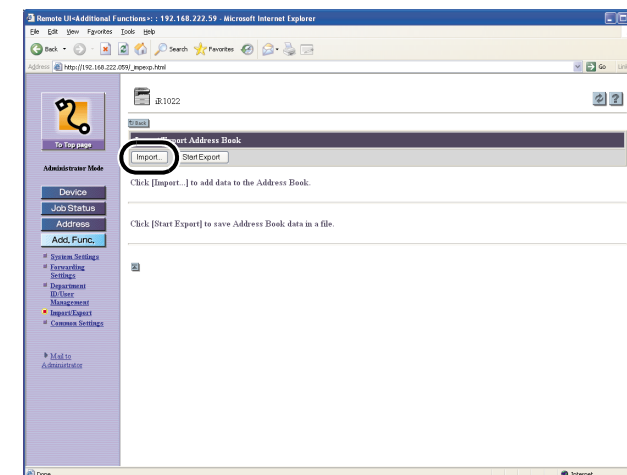



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8


Załącznik

9

Spis treści

Indeks

3. Kliknąć przycisk [Browse] (Przeglądaj) → wybrać plik do importu → kliknąć przycisk [OK].

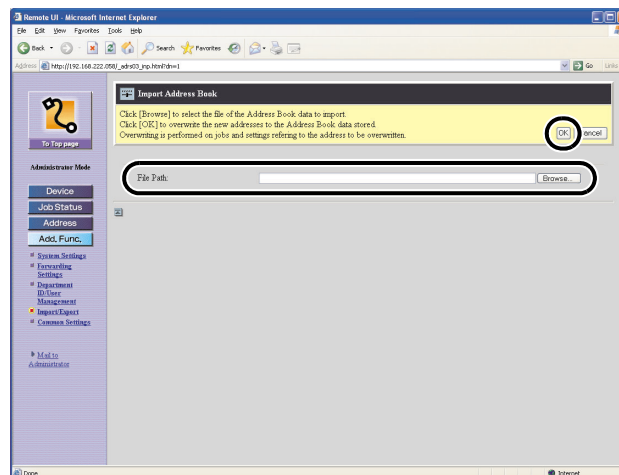

Nie należy importować plików w czasie, gdy urządzenie wykonuje inne zadania.


■ Zapisywanie danych dotyczących zarządzania użytkownikami w plikach (Eksport)

Dane dotyczące zarządzania użytkownikami można przechowywać w postaci plików w komputerze.



Typ użytkownika dla wszystkich wyeksportowanych danych to tryb użytkownika.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Import/Export] (Import/Eksport) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [User Management Data] (Dane dotyczące zarządzania użytkownikami).

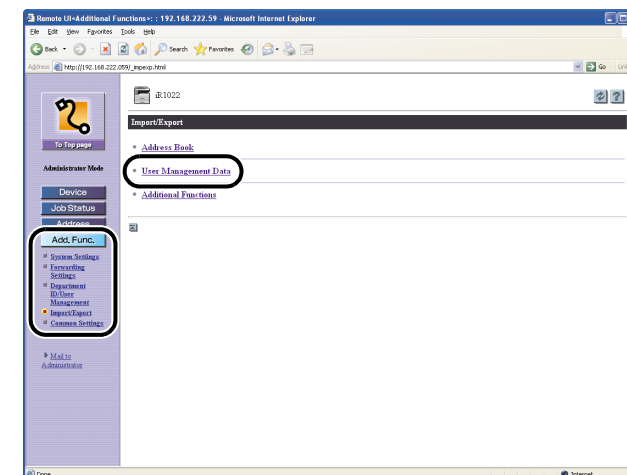



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

2. Kliknąć przycisk [Start Export] (Rozpocznij eksport).

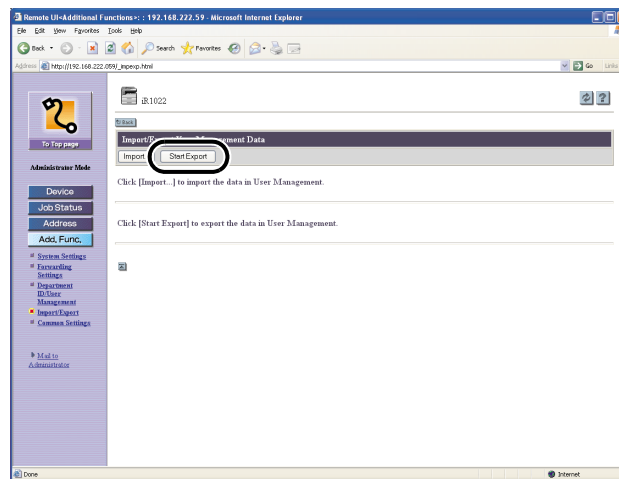

3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby określić, gdzie ma zostać zapisany plik.

Plik zostanie zapisany w określonej lokalizacji.


■ Wczytywanie danych dotyczących zarządzania użytkownikami z zapisanych plików (Zastępowanie/import)

Dane dotyczące zarządzania użytkownikami można wczytać do urządzenia z zapisanych plików.

UWAGA

Zaimportowane dane są zapisywane lub nadpisywane w trybie użytkownika.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Import/Export] (Import/Eksport) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [User Management Data] (Dane dotyczące zarządzania użytkownikami).

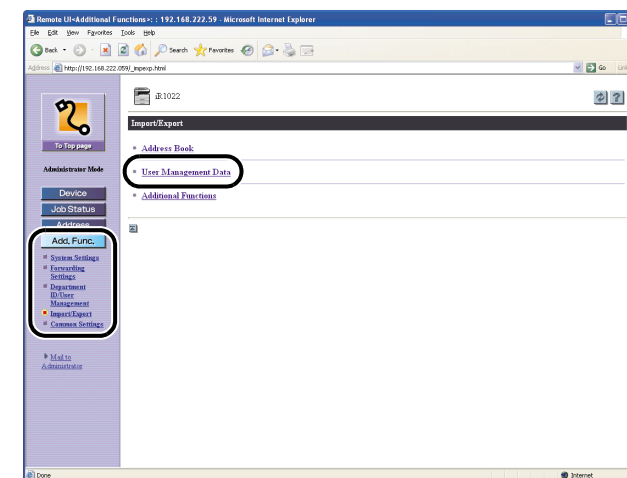



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9


Spis treści

Indeks

2. Kliknąć przycisk [Import] (Importuj).

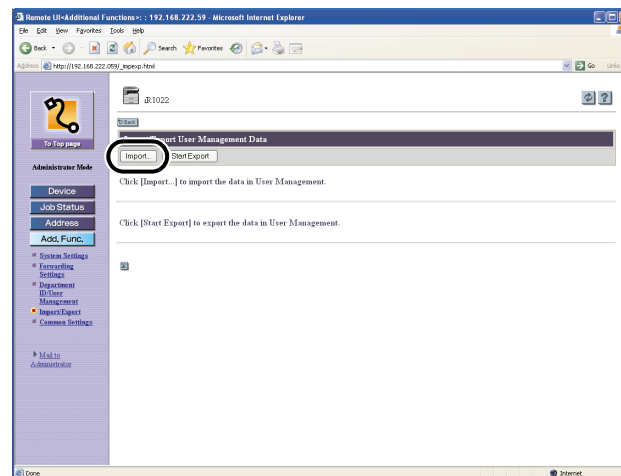

3. Kliknąć przycisk [Browse] (Przeglądaj) → wybrać plik do importu kliknąć przycisk [OK].

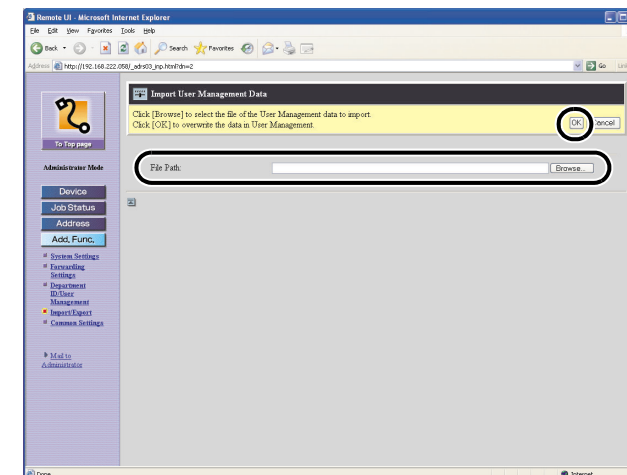

UWAGA

- Nie należy importować plików w czasie, gdy urządzenie wykonuje inne zadania.
- W przypadku zdefiniowania identyfikatora użytkownika identycznego z już istniejącym, identyfikatory te zostaną zapisane w urządzeniu jako pokrywające się. Spośród pokrywających się danych, dostępne będą tylko zapisane jako ostatnie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9


Spis treści

Indeks


■ Zapisywanie ustawień funkcji dodatkowych w plikach (Eksport)

Ustawienia funkcji dodatkowych można zapisać w postaci pliku w komputerze.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Import/Export] (Import/Eksport) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [Additional Functions] (Funkcje dodatkowe).

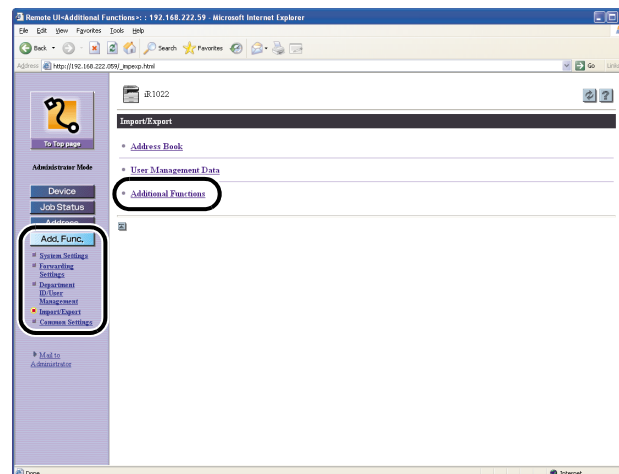

2. Kliknąć przycisk [Start Export] (Rozpocznij eksport).

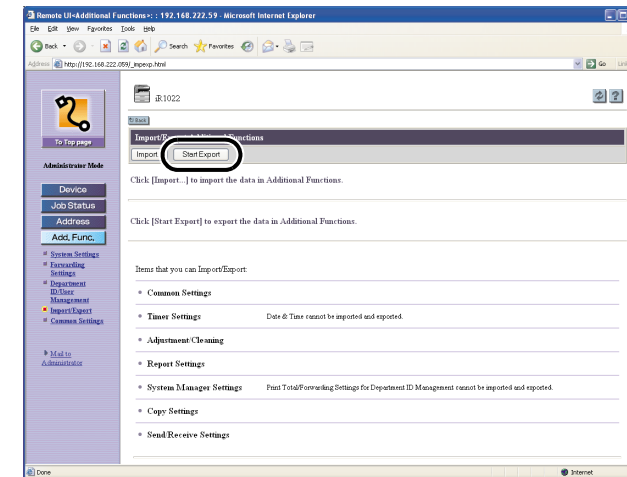

3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby określić, gdzie ma zostać zapisany plik.

Plik zostanie zapisany w określonej lokalizacji.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9


Spis treści

Indeks


■ Wczytywanie plików z ustawieniami funkcji dodatkowych (Zastępowanie/import)

Ustawienia funkcji dodatkowych można wczytać do urządzenia z zapisanych plików.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać pozycję [Import/Export] (Import/Eksport) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć przycisk [Additional Functions] (Funkcje dodatkowe).

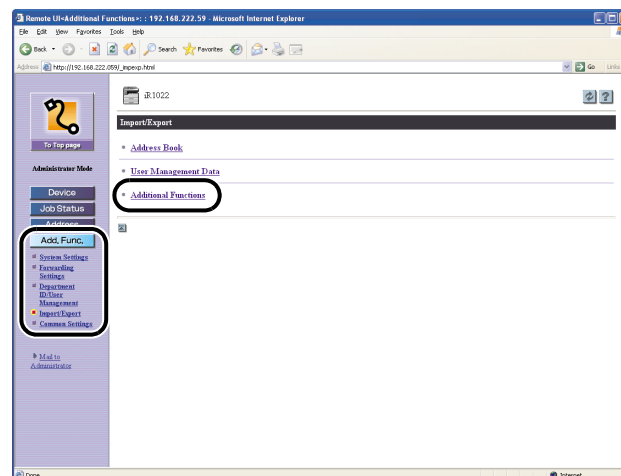

2. Kliknąć przycisk [Import] (Importuj).

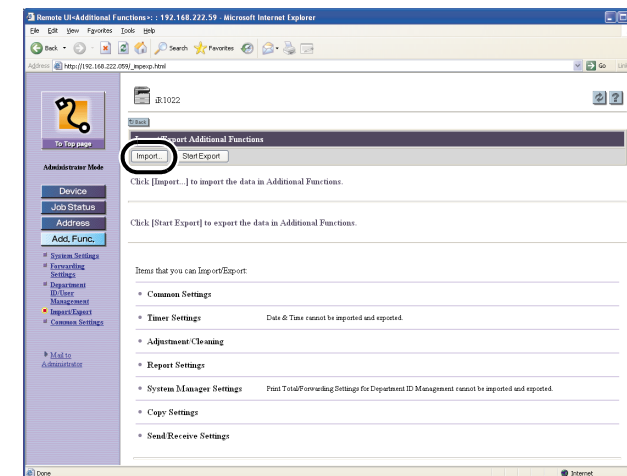



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7


Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

3. Kliknąć przycisk [Browse] (Przeglądaj) → wybrać plik do importu → kliknąć przycisk [OK].

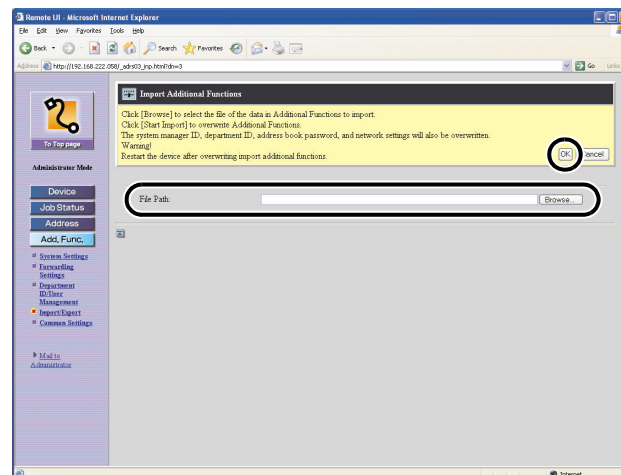

UWAGA

- Podczas importu ustawień funkcji dodatkowych identyfikator administratora systemu, identyfikatory wydziałów oraz ustawienia sieci są automatycznie zastępowane.
- Nie należy importować plików w czasie, gdy urządzenie wykonuje inne zadania.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9


Ustawienia niestandardowe urządzenia

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia edycję ustawień niestandardowych urządzenia.




Dostęp do tych menu ustawień jest możliwy również z poziomu panelu sterowania urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym.

1. Kliknąć przycisk [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → wybrać [Common Settings] (Wspólne ustawienia) z menu pojawiającego się po kliknięciu przycisku [Add.Func.] (Funkcje dodatkowe) → kliknąć typ zmienianego ustawienia niestandardowego.

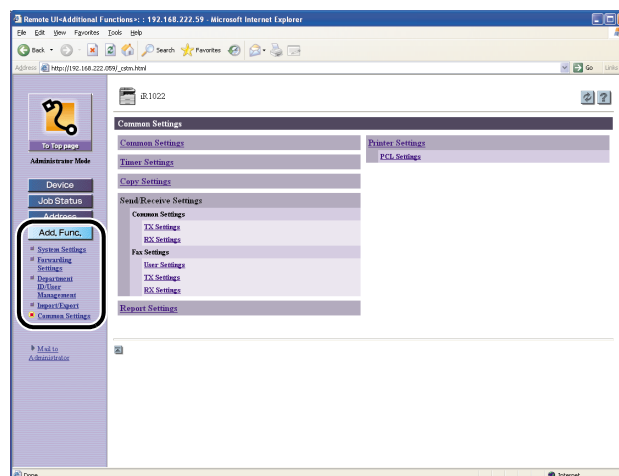

2. Wypełnić wymagane pola → kliknąć [OK].

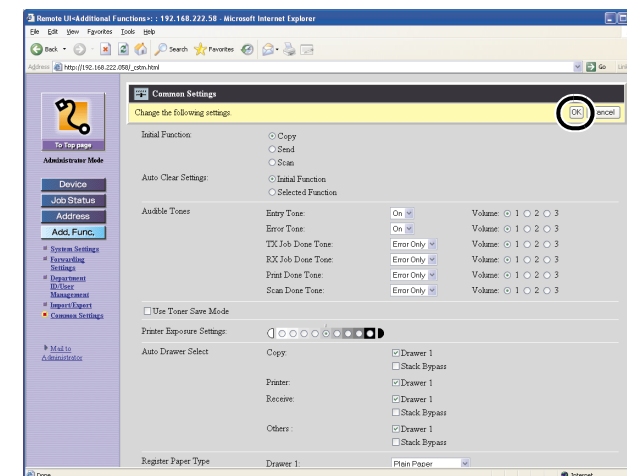

Powyższa ilustracja pokazuje wygląd ekranu [Common Settings] (Wspólne ustawienia).

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

5 Monitor systemu

Sprawdzanie stanu zadań i urządzenia	5-2
Sprawdzanie wyników transmisji i odbioru	5-2
Sprawdzanie i usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci.....	5-2
Przenoszenie dokumentów odebranych do pamięci.....	5-3
Sprawdzanie i usuwanie zadań kopiowania	5-3
Sprawdzanie i usuwanie zadań druku	5-4
Sprawdzanie i usuwanie zadań tworzenia raportów	5-4
Sprawdzanie, czy nadszedł I-faks	5-5



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Sprawdzanie stanu zadań i urządzenia

Za pomocą monitora systemu można przeglądać wyniki transmisji i odbioru, monitorować stan aktualnie przetwarzanych zadań kopiowania, wysyłania, odbioru, tworzenia raportu i drukowania.

■ Sprawdzanie wyników transmisji i odbioru

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać pozycję <TX/RX LOG> (REJESTR TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wyświetlić wybrany wynik transmisji lub odbioru.
4. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

⚠ UWAGA

W przypadku wybrania opcji <OFF> (WYŁĄCZ) w pozycji <CHECKING THE LOG> (KONTROLA REJESTRU) w menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), na liście nie są wyświetlane żadne wyniki transmisji lub odbioru.

■ Sprawdzanie i usuwanie dokumentów zapisanych w pamięci

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać pozycję <RX/TX STATUS> (STATUS RX/TX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać żądany dokument i nacisnąć przycisk [OK].

Po wybraniu dokumentu, dla którego wyświetlany jest komunikat <TX STNDBY> (ST.GOT TX), <TX TRM...> (TX TRA...) lub <RX TRM...> (RX TRA...) należy przejść do kroku 5.
4. Aby usunąć dokument, należy za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <CANCEL> (ANULUJ) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀—], aby wybrać opcję <YES> (TAK).

Jeżeli zadanie nie ma być anulowane, należy nacisnąć przycisk [—▶], aby wybrać opcję <NO> (NIE).
6. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Przenoszenie dokumentów odebranych do pamięci

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać pozycję <RX/TX STATUS> (STATUS RX/TX) i nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać żądany dokument i nacisnąć przycisk [OK].



UWAGA

Przenosić można tylko dokumenty odebrane do pamięci, dla których na monitorze systemu wyświetlany jest komunikat <RX STNDBY> (ST.GOT RX).

4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <TRANSFER> (PRZEKAZANIE), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer faksu i nacisnąć przycisk [OK].

Numer można wprowadzić tylko za pomocą przycisków numerycznych.

Urządzenie rozpocznie wysyłanie wybranego dokumentu.

■ Sprawdzanie i usuwanie zadań kopiowania

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <COPY STATUS> (STATUS KOPIOWANIA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] przewinąć listę zadań.
Po usunięciu zadania kopiowania nacisnąć przycisk [OK], a następnie przycisk [◀—], aby wybrać opcję <YES> (TAK).
4. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Sprawdzanie i usuwanie zadań druku

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <PRINT STATUS> (STATUS DRUKOWANIA), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Za pomocą przycisku [◀] lub [▶] przewinąć listę zadań.
Po usunięciu zadania drukowania nacisnąć przycisk [OK], a następnie przycisk [◀], aby wybrać opcję <YES> (TAK).
4. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

■ Sprawdzanie i usuwanie zadań tworzenia raportów

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <REPORT STATUS> (STATUS RAPORTU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Za pomocą przycisku [◀] lub [▶] przewinąć listę zadań.
Po usunięciu zadania tworzenia raportu nacisnąć przycisk [OK], a następnie przycisk [◀], aby wybrać opcję <YES> (TAK).
4. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Sprawdzanie, czy nadszedł I-faks

Urządzenie systematycznie sprawdza, czy nadeszły I-faksy. Można jednak sprawdzać, czy I-faks nadszedł, w dowolnej chwili; służy do tego przycisk monitora systemu.

UWAGA

Aby możliwe było sprawdzenie za pomocą przycisku monitora systemu, czy I-faks nadszedł, należy najpierw ustawić protokół <POP> (Post Office Protocol) na <ON> (WŁĄCZ) w obszarze <E-MAIL/I-FAX> w ustawieniach <NETWORK SETTINGS> (USTAWIENIA SIECI) w menu <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU); pozwoli to odbierać dokumenty za pośrednictwem protokołu POP.

1. Nacisnąć przycisk [Monitor systemu].
2. Za pomocą przycisków [◀] lub [▶] wybrać opcję <I-FAX> (I-FAKS), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <CHECK RX I-FAX JOB> (POTW. ODBIORU I-FAXU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Urządzenie zacznie sprawdzać, czy nadeszły I-faksy i odbierać je.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

6 Ustawienia administratora systemu

Określanie ustawień administratora systemu 6-2

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów 6-4

Definiowanie identyfikatora wydziału,
hasła i limitu stron 6-4

Zmiana hasła i limitu stron 6-6

Usuwanie identyfikatora wydziału i hasła 6-8

Sprawdzanie informacji o liczniku 6-9

Kasowanie sum stron 6-9

Drukowanie informacji o liczniku 6-10

Przyjmowanie zadań drukowania
z nieznanym identyfikatorem 6-11

Korzystanie z opcjonalnego czytnika kart 6-12



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Określanie ustawień administratora systemu

Dla administratora systemu można ustawić identyfikator i hasło. Po ustawieniu identyfikatora/hasła administratora systemu można wprowadzić ograniczenia w zapisywaniu lub zmianie ustawień systemu.

UWAGA

- Dołączenie opcjonalnego czytnika kart E1 powoduje skasowanie zapisanego identyfikatora systemu oraz hasła systemu.
- Nazwa administratora systemu może składać się maksymalnie z 32 znaków.
- Identyfikator administratora systemu oraz hasło systemu mogą składać się maksymalnie z siedmiu cyfr. W przypadku wprowadzenia identyfikatora składającego się z mniej niż 7 znaków urządzenie zapisuje je, dodając zera na początku.
Przykład: Jeżeli wprowadzona jest liczba <321>, zapisane zostaje <0000321>.
- Identyfikator administratora systemu ani hasło nie mogą składać się z samych zer, tj. <0000000>. Jeżeli wprowadzana jest wartość zaczynająca się od zer, początkowe zera są ignorowane.
Przykład: Jeżeli wprowadzona jest liczba <02> lub <002> zapisane zostaje <0000002>.
- W przypadku popełnienia błędu przy wprowadzaniu wartości należy nacisnąć przycisk [C] (Kasuj), aby skasować cały numer → wprowadzić właściwą wartość.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].

2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

3. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYS. MANAGER INFO> (INF. O ADM. SYS.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <SYS. MANAGER ID> (NI ADMIN. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer i nacisnąć przycisk [OK].

Ustawienie identyfikatora administratora systemu jest niezbędne, aby możliwe było administrowanie pracą urządzenia.

UWAGA

Aby nie ustawiać hasła, można korzystać z urządzenia po wprowadzeniu tylko identyfikatora administratora systemu.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9**

Spis treści

Indeks

6. Nacisnąć przycisk [**◀—**] lub [**+▶**], aby wybrać opcję **<SYSTEM PASSWORD>** (**HASŁO SYSTEMU**), a następnie nacisnąć przycisk **[OK]**.
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić numer i nacisnąć przycisk **[OK]**.
8. Nacisnąć przycisk [**◀—**] lub [**+▶**], aby wybrać opcję **<SYSTEM MANAGER>** (**ADMINIST. SYSTEMU**), a następnie nacisnąć przycisk **[OK]**.
9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nazwę administratora systemu i nacisnąć przycisk **[OK]**.
10. Nacisnąć przycisk **[Stop]**, aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

Można zarejestrować identyfikator wydziału i hasło dla każdego wydziału/ i zarządzać urządzeniem poprzez ograniczenie jego obsługi tylko do osób, które wprowadzą prawidłowy identyfikator wydziału oraz hasło. Operacja ta nazywana jest zarządzaniem identyfikatorami wydziałów. Funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów pozwala śledzić dane dotyczące liczby wszystkich operacji kopiowania, skanowania oraz drukowania dla każdego wydziału.

Po włączeniu funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów możliwe są następujące ustawienia:

- Włączanie i wyłączanie funkcji zarządzania identyfikatorami wydziałów.
- Wprowadzanie identyfikatora wydziału i hasła.
- Ustawianie limitów stron do skanowania, drukowania i kopiowania.
- Przyjmowanie lub odrzucanie zadań drukowania z komputerów o nieznanym identyfikatorze.

UWAGA

- Odebrane faksy/I-faksy oraz automatycznie drukowane raporty nie są liczone jako wydruki.
- Jeżeli dołączony jest opcjonalny czytnik kart E1, funkcja zarządzanie identyfikatorami wydziałów zostaje automatycznie włączona.
- Identyfikator wydziału i hasło mogą składać się maksymalnie z siedmiu cyfr. W przypadku wprowadzenia identyfikatora składającego się z mniej niż 7 znaków urządzenie zapisuje je, dodając zera na początku.
Przykład: Jeżeli wprowadzona jest liczba <321>, zapisane zostaje <0000321>.
- Identyfikator wydziału ani hasło nie mogą składać się z samych zer, tj. <0000000>. Jeżeli wprowadzana jest wartość zaczynająca się od zer, początkowe zera są ignorowane.
Przykład: Jeżeli wprowadzona jest liczba <02> lub <002> zapisane zostaje <0000002>.
- W przypadku popełnienia błędu przy wprowadzaniu wartości należy nacisnąć przycisk [C] (Kasuj), aby skasować cały numer → wprowadzić właściwą wartość.
- Limit stron może być ustalony w zakresie od 0 do 999 999.

Definiowanie identyfikatora wydziału, hasła i limitu stron

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

2. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

3. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <MANAGE DEPT. ID> (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <REGISTER DEPT. ID> (ZAPISZ NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać liczbę, do której przypisany będzie wydział, a następnie nacisnąć przycisk [OK].
7. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić identyfikator wydziału i nacisnąć przycisk [OK].



UWAGA

Aby nie ustawiać hasła, można korzystać z urządzenia po wprowadzeniu tylko identyfikatora wydziału.

8. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję <PASSWORD> (HASŁO), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk [OK].

10. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <PAGE LIMIT SET.> (UST. LIMITU STR.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

11. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać żadaną funkcję, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Dostępne opcje to: <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW), <COPY> (KOPIE), <SCAN> (SKANY), <COLOR SCAN> (KOŁOROWE SKANY) lub <PRINT> (WYDR.).



UWAGA

<TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW) to suma wartości dla opcji <COPY LIMIT> (LIMIT KOPII) i <PRINT LIMIT> (LIMIT WYDRUKÓW).

12. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <RESTRICT TOTAL> (OGRANICZ WSZYSTKO) (po wybraniu opcji <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW)), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Wyświetlany komunikat różni się w zależności od wybranej funkcji w kroku 11.

Przykład: Komunikat <RESTRICT COPY> (OGRAN. KOPIOWANIE) wyświetlany jest dla opcji <COPY> (KOPIE).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

- 13. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].**

<OFF> (WYŁĄCZ): Ograniczenie limitu stron nie jest włączone.
Przejdź do kroku 16.

<ON> (WŁĄCZ): Ograniczenie limitu stron zostaje włączone.

- 14. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <PAGE TOTALS> (SUMY STRON) (po wybraniu opcji <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW)), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

Wyświetlany komunikat różni się w zależności od wybranej funkcji w kroku 11.

Przykład: Komunikat <COPY LIMIT> (LIMIT KOPII) wyświetlany jest dla opcji <COPY> (KOPIE).

- 15. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić maksymalną liczbę stron dla zapisanego identyfikatora wydziału, a następnie nacisnąć przycisk [OK].**



- Limit stron może być ustalony w zakresie od 0 do 999 999. Po osiągnięciu limitu stron kopiowanie, skanowanie i drukowanie nie są możliwe.
- Limit stron odnosi się do liczby zadrukowanych powierzchni. Dlatego druk dwustronny liczony jest jako dwie strony.

- 16. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.**

Zmiana hasła i limitu stron

Można zmienić zapisane hasło oraz limit stron.



Hasła nie należy zmieniać w przypadku użycia karty sterowania. Po zmianie hasła dla identyfikatora wydziału karta sterowania stanie się bezużyteczna.

- 1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].**
- 2. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
- 3. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <MANAGE DEPT. ID> (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 4. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 5. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję <REGISTER DEPT. ID> (ZAPISZ NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

6. Za pomocą przycisku [◀—] lub [+▶] wybrać identyfikator wydziału, dla którego hasło i limit stron mają zostać zmienione, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk [OK].

7. Za pomocą przycisków [◀—] lub [+▶] wybrać opcję <PASSWORD> (HASŁO), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

8. Nacisnąć przycisk [C] (Kasuj) aby skasować bieżące hasło.

9. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić nowe hasło i nacisnąć przycisk [OK].



UWAGA

Nie można zmieniać identyfikatora wydziału.

10. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <PAGE LIMIT SET.> (UST. LIMITU STR.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

11. Za pomocą przycisków [◀—] lub [+▶] wybrać żadaną funkcję, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Dostępne opcje to: <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW), <COPY> (KOPIE), <SCAN> (SKANY), <COLOR SCAN> (KOLOROWE SKANY) lub <PRINT> (WYDR.).

12. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <RESTRICT TOTAL> (OGRANICZ WSZYSTKO) (po wybraniu opcji <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW)), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Wyświetlany komunikat różni się w zależności od wybranej funkcji w kroku 11.

Przykład: Komunikat <RESTRICT COPY> (OGRAN. KOPIOWANIE) wyświetlany jest dla opcji <COPY> (KOPIE).

13. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): Ograniczenie limitu stron nie jest włączane. Przejść do kroku 17.

<ON> (WŁĄCZ): Ograniczenie limitu stron zostaje włączone.

14. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [+▶], aby wybrać opcję <PAGE TOTALS> (SUMY STRON) (po wybraniu opcji <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW)), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Wyświetlany komunikat różni się w zależności od wybranej funkcji w kroku 11.

Przykład: Komunikat <COPY LIMIT> (LIMIT KOPII) wyświetlany jest dla opcji <COPY> (KOPIE).

15. Nacisnąć przycisk [C] (Kasuj), aby skasować bieżącą liczbę stanowiącą limit stron.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

16. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić maksymalną liczbę stron dla zapisanego identyfikatora wydziału, a następnie nacisnąć przycisk [OK].

17. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

■ Usuwanie identyfikatora wydziału i hasła

Można usunąć zapisany identyfikator wydziału i hasło.

UWAGA

Jeżeli funkcja zarządzania identyfikatorami wydziałów jest włączona za pośrednictwem opcjonalnego czytnika kart E1, identyfikatora wydziału nie można usunąć.

- 1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].**
- 2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).

- 3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <MANAGE DEPT. ID> (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <REGISTER DEPT. ID> (ZAPISZ NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 6. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać identyfikator wydziału, który ma zostać usunięty, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 7. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ERASE> (USUŃ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].**
- 8. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].**

<OFF> (WYŁĄCZ): Wybrany identyfikator wydziału i wszystkie jego ustawienia nie są usuwane.
<ON> (WŁĄCZ): Powoduje usunięcie wybranego identyfikatora wydziału i wszystkich jego ustawień.
- 9. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.**



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

■ Sprawdzanie informacji o liczniku

Można wyświetlać informacje o ilości papieru zużytego przez dany wydział.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <MANAGE DEPT. ID> (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <PAGE TOTALS> (SUMY STRON), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <VIEW PAGE TOTALS> (PODGLĄD SUMY STR.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].



UWAGA

Po wybraniu opcji <CLEAR ALL TOTAL> (WYZERUJ WSZYSTKO) informacje o liczniku zostają usunięte.

7. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać żadaną funkcję i nacisnąć przycisk [OK].

Dostępne opcje to: <TOTAL PRINT> (SUMA WYDRUKÓW), <COPY> (KOPIE), <SCAN> (SKANY), <COLOR SCAN> (KOŁOROWE SKANY) lub <PRINT> (WYDR.).

8. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wyświetlić żądany identyfikator wydziału i sprawdzić informacje o liczniku.
9. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

■ Kasowanie sum stron

Istnieje możliwość kasowania sum stron dla wszystkich wydziałów.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

3. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<MANAGE DEPT. ID>** (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję **<ON>** (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<PAGE TOTALS>** (SUMY STRON), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<CLEAR ALL TOTAL>** (WYZERUJ WSZYSTKO), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
7. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<ON>** (WŁĄCZ) lub **<OFF>** (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].
 <OFF> (WYŁĄCZ): Sumy stron nie są kasowane.
 <ON> (WŁĄCZ): sumy stron są kasowane.
8. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

■ Drukowanie informacji o liczniku

Można wydrukować listę z informacjami o ilości papieru zużytego przez dany wydział.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<SYSTEM SETTINGS>** (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
 Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<MANAGE DEPT. ID>** (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Za pomocą przycisków [**◀**] lub [**▶**] wybrać opcję **<ON>** (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<PAGE TOTALS>** (SUMY STRON), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
6. Nacisnąć przycisk [**◀**] lub [**▶**], aby wybrać opcję **<PRINT LIST>** (DRUKUJ LISTĘ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
 Drukowanie rozpoczyna się, a ekran automatycznie powraca do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Przyjmowanie zadań drukowania z nieznanym identyfikatorem

Można zdecydować, czy przyjmować, czy odrzucać zadania drukowania z komputerów, które nie odpowiadają zarejestrowanemu identyfikatorowi wydziału.

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <SYSTEM SETTINGS> (USTAW. SYSTEMU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
Po ustawieniu identyfikatora administratora systemu i hasła należy je wprowadzić za pomocą przycisków numerycznych i nacisnąć przycisk [Log In/Out] (Logowanie/Wylogowanie).
3. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <MANAGE DEPT. ID> (ZARZĄDZ. NI WYDZ.), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
4. Za pomocą przycisków [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <PDL JOBS W/OUT ID> (ZAD. PDL Z/BEZ NI), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

6. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<ON> (WŁĄCZ): Urządzenie zatwierdza zadania drukowania z komputerów, które nie odpowiadają zarejestrowanemu identyfikatorowi wydziału.

<OFF> (WYŁĄCZ): Urządzenie nie przyjmuje zadań drukowania z komputerów, które nie odpowiadają zarejestrowanemu identyfikatorowi wydziału; do obsługi tego urządzenia niezbędna jest karta sterowania.

7. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Korzystanie z opcjonalnego czytnika kart

Jeżeli opcjonalny czytnik kart E1 jest dołączony do urządzenia, do jego obsługi potrzebna jest karta sterowania. Opcjonalny czytnik kart E1 automatycznie włącza funkcję zarządzania identyfikatorami wydziału.

1. Obsługa urządzenia (Patrz rozdział 11 “Ustawienia administratora systemu” w Przewodniku podstawowym).

Zalogować się w trybie gotowości.

2. Zarządzanie identyfikatorami wydziałów

W przypadku użycia opcjonalnego czytnika kart E1 można dokonać następujących ustawień:

- Zmiana hasła i limitu stron (Patrz str. 6-6)
- Sprawdzanie informacji o liczniku (Patrz str. 6-9)
- Kasowanie sum stron (Patrz str. 6-9)
- Drukowanie informacji o liczniku (Patrz str. 6-10)
- Przyjmowanie zadań drukowania z nieznanym identyfikatorem (Patrz str. 6-11)



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

7 Raporty i listy

Podsumowanie raportów i list..... 7-2

Automatyczne drukowanie raportów..... 7-4

TX REPORT (RAPORT Z TX) 7-4

RX REPORT (RAPORT Z RX) 7-5

ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ) 7-6



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Podsumowanie raportów i list

Urządzenie może wygenerować następujące raporty i listy.

Raport/Lista	Opis
1-TOUCH LIST (LISTA WYB.JEDN.)	Zawiera nazwiska i numery faksów odbiorców przypisanych do wszystkich przycisków wybierania jednoprzyciskowego.
1-TOUCH LIST 2 (LISTA 2 WYB. JED.)	Zawiera szczegółowe dane listy [1-TOUCH LIST] (LISTA WYB.JEDNO.).
CODED DIAL LIST (LISTA WYB.KODOW.)	Zawiera nazwiska i numery faksów odbiorców przypisanych do wszystkich przycisków wybierania kodowego.
CODED DIAL LIST 2 (LISTA 2 WYB. KOD.)	Zawiera szczegółowe dane listy [CODED DIAL LIST] (LISTA WYB. KOD.).
GROUP DIAL LIST (LISTA WYB. GRUP.)	Zawiera nazwiska i numery faksów odbiorców przypisanych do grup adresów.
USER'S DATA LIST (LISTA DANYCH UŻYTK.)	Zawiera wszystkie bieżące ustawienia i zapisane dane nadawcy.
DEPT. INFO LIST (LISTA INF.O WYDZ.)	Zawiera identyfikatory wydziałów, sumy stron skanów, wydruków i kopii w każdym wydziale oraz limity stron skanów, wydruków i kopii, jakie mogą zostać przetworzone.
ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ)	Wyświetlanych jest 40 ostatnich operacji wykonanych przez urządzenie.
TX REPORT (RAPORT Z TX)	Wyświetlane są wyniki transmisji. Można ustawić druk automatyczny.
RX REPORT (RAPORT Z RX)	Wyświetlane są wyniki odbioru. Można ustawić druk automatyczny.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

UWAGA

- Aby wydrukować listę USER'S DATA LIST (LISTA DANYCH UŻYTK.), należy wybrać opcję <USER DATA LIST> (LISTA DAN.UŻYTK.) w podmenu <LIST PRINT> (DRUKUJ LISTĘ) w menu <REPORT SETTINGS> (USTAW. RAPORTU). Aby ręcznie wydrukować raport ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ), należy w tej samej procedurze zamiast opcji <USER DATA LIST> (LISTA DAN.UŻYTK.) wybrać opcję <ACTIVITY REPORT> (RAPORT Z POŁĄCZEŃ).
- Aby wydrukować listę 1-TOUCH LIST (LISTA WYB. JEDN.), CODED DIAL LIST (LISTA WYB. KOD.) lub GROUP DIAL LIST (LISTA WYB. GRUP.), należy wybrać właściwą opcję w pozycji <SPEED DIAL LIST> (LISTA SZYB. WYB.) w podmenu <LIST PRINT> (DRUKUJ LISTĘ) w menu <REPORT SETTINGS> (USTAW. RAPORTU).
- Aby wydrukować listę 1-TOUCH LIST 2 (LISTA 2 WYB. JED.) lub CODED DIAL LIST 2 (LISTA 2 WYB. KOD.), należy wybrać właściwą opcję w pozycji <ADD BOOK DETAILS> (KSIĄ. ADR.-SZCZEG.) w podmenu <LIST PRINT> (DRUKUJ LISTĘ) w menu <REPORT SETTINGS> (USTAW. RAPORTU).
- Przyciski odbiorców ulubionych nie są wymieniane na listach 1-TOUCH LIST (LISTA WYB.JEDNO.) oraz 1-TOUCH LIST 2 (LISTA 2 WYB. JED.).
- Raporty można wydrukować tylko wtedy, gdy w źródle papieru, dla którego w oknie <OTHER> (INNY) dla parametru <AUTO DRAWER SELECT> (AUTO. WYBÓR SZUF.) w menu <COMMON SETTINGS> (WSPÓLNE USTAW.) wybrano opcję <ON> (WŁĄCZ), znajduje się papier A4 (zwykły lub ponownie przetworzony).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Automatyczne drukowanie raportów

Dla raportów TX REPORT (RAPORT Z TX), RX REPORT (RAPORT Z RX) i (ACTIVITY REPORT) RAPORT Z POŁĄCZEŃ można ustawić drukowanie automatyczne.

TX REPORT (RAPORT Z TX)

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <REPORT SETTINGS> (USTAW. RAPORTU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SETTINGS> (USTAWIENIA) i nacisnąć przycisk [OK].
4. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TX REPORT> (RAPORT Z TX) i nacisnąć przycisk [OK].
5. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk [OK].

<PRINT ERROR ONLY> (TYLKO BŁĄD DRUK.): Drukowanie raportu tylko po wystąpieniu błędu w transmisji.

<OUTPUT YES> (WYPROWADZ. TAK): Drukowanie raportu po każdorazowym wysłaniu dokumentu.

<OUTPUT NO> (WYPROWADZ. NIE): brak wydruku raportu. Przejść do kroku 7.

6. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <REPORT WITH TX IMAGE> (RAPORT Z OBRAZEM TX), za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać opcję <ON> (WŁĄCZ) lub <OFF> (WYŁĄCZ) i nacisnąć przycisk [OK].

<OFF> (WYŁĄCZ): Pierwsza strona nie jest drukowana.

<ON> (WŁĄCZ): Pierwsza strona jest drukowana.

7. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Pozycje raportu

W raporcie wyników transmisji wyświetlane są następujące pozycje:

- Opis operacji
- TX/RX NO (NR TX/RX): numer operacji
- DEPT. ID (NI. WYDZ.): Jeżeli funkcja zarządzania identyfikatorem wydziału jest włączona, drukowany jest identyfikator wydziału.
- RECIPIENT ADDRESS (ADRES ODBIORCY): Numer faksu lub adres odbiorcy



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

- **DESTINATION ID (NI ODBIORCY):** Nazwisko (nazwa) odbiorcy zapisana w książce adresowej
- **ST. TIME (CZAS URUCH.):** czas transmisji
- **TIME USE (CZAS POŁ):** czas trwania transmisji
- **PAGES SENT (WYŚLANE STRONY):** liczba wysłanych stron
- **RESULT (REZULTAT):** wynik operacji
 - OK: transmisja zakończona powodzeniem
 - NG (BŁ.): transmisja nieudana
 - STOP: transmisja zatrzymana ręcznie przed ukończeniem
 - BUSY/NO SIGNAL (ZAJĘTE/BRAK SYGNAŁU): zajęta linia lub odbiorca nie odbiera wywołania
- **Kod błędu:** Opisy kodów błędów zawiera rozdział 13, “Rozwiązywanie problemów” w dokumencie Przewodnik podstawowy.

■ RX REPORT (RAPORT Z RX)

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <REPORT SETTINGS> (USTAW. RAPORTU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

3. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SETTINGS> (USTAWIENIA) i nacisnąć przycisk [OK].

4. Nacisnąć przycisk [◀] lub [▶], aby wybrać opcję <RX REPORT> (RAPORT Z RX), a następnie nacisnąć przycisk [OK].

5. Za pomocą przycisku [◀] lub [▶] wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk [OK].

<OUTPUT NO> (WYPROWADZ. NIE): brak wydruku raportu.
 <PRINT ERROR ONLY> (TYLKO BŁĄD DRUK.): drukowanie raportu tylko po wystąpieniu błędu w podczas odbioru.
 <OUTPUT YES> (WYPROWADZ. TAK): drukowanie raportu po każdorazowym odebraniu dokumentu.

6. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.

Pozycje raportu

W raporcie wyników odbioru wyświetlane są następujące pozycje:

- **Opis operacji**
- **TX/RX NO (NR TX/RX):** numer operacji
- **RECIPIENT ADDRESS (ADRES ODBIORCY):** numer faksu/telefonu lub adres odbiorcy



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Spis treści

Indeks

- **DESTINATION ID (NI ODBIORCY):** Nazwisko (nazwa) wysyłającego zapisana w książce adresowej
- **ST. TIME (CZAS URUCH.):** czas transmisji
- **TIME USE (CZAS POŁ):** czas trwania transmisji
- **PGS. (STR.):** liczba odebranych stron
- **RESULT (REZULTAT):** wynik operacji
 - OK: obiór zakończony powodzeniem
 - NG (BŁ.): odbiór nieudany
 - STOP: odbiór zatrzymany ręcznie przed ukończeniem
- **Kod błędu:** Opisy kodów błędów zawiera rozdział 13, “Rozwiązywanie problemów” w dokumencie Przewodnik podstawowy.

■ ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ)

1. Nacisnąć przycisk [Funkcje dodatkowe].
2. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <REPORT SETTINGS> (USTAW. RAPORTU), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
3. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <SETTINGS> (USTAWIENIA) i nacisnąć przycisk [OK].

4. Nacisnąć przycisk [◀—] lub [—▶], aby wybrać opcję <ACTIVITY REPORT> (RAPORT Z POŁĄCZEŃ), a następnie nacisnąć przycisk [OK].
5. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <AUTO PRINT> (AUTOM. WYDRUK) i nacisnąć przycisk [OK].
6. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk [OK].
 - <OUTPUT YES> (WYPROWADZ. TAK): drukowanie raportu po 40 operacjach.
 - <OUTPUT NO> (WYPROWADZ. NIE): brak wydruku raportu. Przejść do kroku 9.
7. Sprawdzić, czy wyświetlana jest pozycja <TX/RX SEPARATE> (ODDZIELNIE TX/RX) i nacisnąć przycisk [OK].
8. Za pomocą przycisku [◀—] lub [—▶] wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk [OK].
 - <OFF> (WYŁĄCZ): drukowanie raportu z wynikami transmisji i odbioru ujętymi chronologicznie.
 - <ON> (WŁĄCZ): drukowanie raportu z wynikami transmisji i odbioru w osobnych sekcjach.
9. Nacisnąć przycisk [Stop], aby powrócić do trybu gotowości.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Pozycje raportu

W raporcie z połączeń wyświetlane są następujące pozycje:

- **DEPT. ID (NI. WYDZ.):** Jeżeli funkcja zarządzania identyfikatorem wydziału jest włączona, drukowany jest identyfikator wydziału. Dzienniki transmisji są wymieniane wg identyfikatorów wydziałów.
- **ST. TIME (CZAS URUCH.):** czas transmisji
- **DESTINATION TEL/ID (TEL/NI ODBIORCY):** Nazwisko (nazwa) oraz numer faksu/adres odbiorcy
- **NO. (NR):** numer operacji
- **MODE (TRYB):** operacja, tryb korekcji błędów
- **PGS. (STR.):** liczba wysłanych stron
- **RESULT (REZULTAT):** wynik operacji, czas trwania operacji
 - OK: operacja zakończona pomyślnie
 - NG (BŁ.): operacja nieudana



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

8 Rozwiązywanie problemów

Problemy ogólne	8-2
Problemy z podawaniem papieru.....	8-4
Problemy z transmisją/odbiorem	8-6
Problemy z transmisją	8-6
Problemy z odbiorem.....	8-11
Problemy z kopiowaniem.....	8-17
Problemy z drukowaniem	8-18
Problemy z telefonem	8-20
Problemy z siecią	8-22



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Problemy ogólne

Brak zasilania urządzenia.

P**Czy przewód zasilający jest dokładnie podłączony do gniazdka?****O**

Sprawdzić, czy przewód zasilający jest dokładnie podłączony do urządzenia i do gniazdka w ścianie. Jeśli urządzenie podłączone jest do listwy zasilacza, sprawdzić, czy listwa jest podłączona do sieci i czy jest włączona.

P**Czy przewód zasilający przesyła prąd?****O**

Użyć innego przewodu lub sprawdzić ciągłość przewodzenia przewodu woltomierzem.

P**Czy włączono zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania?****O**

Włączyć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania.

Włącza się wskaźnika błędu.

P**Czy urządzenie podaje papier prawidłowo? Czy w szufladzie lub w podajniku bocznym znajduje się papier?****O**

Usunąć zakleszczony papier lub włożyć papier do szuflady lub na podajnik boczny. (Instrukcje dotyczące usuwania zaciętego papieru, patrz rozdział 13, "Rozwiązywanie problemów" w Przewodniku podstawowym. Instrukcje dotyczące ładowania papieru, patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

O

Jeśli w urządzeniu nie nastąpiło zacięcie papieru, a w szufladzie lub podajniku bocznym znajduje się papier, należy wyłączyć urządzenie i odczekać ponad 10 sekund, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli problem został rozwiązany, wskaźnik alarmu wyłączy się, a wyświetlacz LCD powróci do trybu gotowości. Jeżeli wskaźnik alarmu będzie nadal migał, urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy Canon.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9**

Spis treści

Indeks

Pusty ekran wyświetlacza LCD.

P**Czy przewód zasilający jest dokładnie
podłączony do gniazdka?****O**Odłączyć urządzenie od sieci i odczekać pięć
sekund, a następnie włączyć je ponownie. Jeśli ekran
wyświetlacza nadal jest pusty, skontaktować się z
lokalnym autoryzowanym dealerem firmy Canon.**P****Czy włączono zasilanie za pomocą głównego
wyłącznika zasilania?****O**Włączyć zasilanie za pomocą głównego
wyłącznika zasilania.**P****Czy urządzenie pozostaje w trybie uśpienia?****O**Nacisnąć przycisk [ON/OFF] (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)
na panelu sterowania, aby anulować tryb uśpienia.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Problemy z podawaniem papieru

Nieprawidłowe podawanie papieru.

P**Czy papier jest załadowany prawidłowo?****O**

Upewnić się, że papier jest załadowany prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P**Czy w urządzeniu nie znajduje się zbyt wiele arkuszy?****O**

Upewnić się, że załadowano prawidłową ilość. (Patrz rozdział 3, "Nośniki druku" w Przewodniku podstawowym).

Urządzenie pobiera kilka arkuszy jednocześnie.

P**Czy papier jest załadowany prawidłowo?****O**

Upewnić się, że papier jest załadowany prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P**Czy w urządzeniu nie znajduje się zbyt wiele arkuszy?****O**

Upewnić się, że załadowano prawidłową ilość. (Patrz rozdział 3, "Nośniki druku" w Przewodniku podstawowym).

P**Czy do urządzenia załadowanych jest kilka rodzajów papieru?****O**

Załadować tylko jeden typ papieru.

O

Upewnić się, że załadowano papier spełniający wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 3, "Nośniki druku" w Przewodniku podstawowym).

O

Przed uzupełnieniem papieru poczekać, aż znajdujący się w urządzeniu papier skończy się. Nie mieszać nowego papieru z papierem już załadowanym.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Występują wtedy powtarzające się zacięcia papieru.

P

Czy do urządzenia załadowany jest prawidłowy
typ papieru?

O

Upewnić się, że załadowano papier spełniający
wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 3, "Nośniki
druku" w Przewodniku podstawowym).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania

1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania

2

Sieć

3

Zdalny interfejs
użytkownika

4

Monitor systemu

5

Ustawienia
administratora

6

Raporty i listy

7

Rozwiązywanie
problemów

8

Załącznik

9

Problemy z transmisją/odbiorom

■ Problemy z transmisją

Nie można wysłać dokumentu na adres e-mail lub I-faks lub na serwer plików.

P

Czy w przypadku wysyłania wiadomości e-mail lub ustawienia serwera SMTP i DNS są prawidłowe?

O

Sprawdzić ustawienia serwerów SMTP i DNS.

P

Czy w przypadku wysyłania na serwer plików ustawienia użytkownika i hasło są prawidłowe?

O

Sprawdzić ustawienia użytkownika i hasło i ponownie wysłać dokument.

P

Czy w przypadku wysyłania na serwer plików ustawienia folderu współdzielonego są prawidłowe?

O

Sprawdzić ustawienia folderu współdzielonego. (Patrz "Korzystanie z sieci NetBIOS" na str. 3-37).

Wysłanie faksu jest niemożliwe.

P

Czy urządzenie jest nadmiernie nagrzane?

O

Odłączyć urządzenie od sieci i odczekać ok. 5 minut aż do jego ochłodzenia. Podłączyć urządzenie i ponownie spróbować wysłać faks.

P

Czy urządzenie zostało właśnie włączone?

O

Odczekać, aż urządzenie będzie gotowe.

P

Czy urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z odpowiednią linią telefoniczną?

O

Upewnić się, że urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z odpowiednią linią telefoniczną. (Patrz "Konfiguracja urządzenia do wysyłania faksów" w Skróconym przewodniku).

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

P

Czy urządzenie pozostaje w trybie faksu?

O

W przypadku modeli iR1022iF nacisnąć przycisk [SEND] (WYŚLIJ), aby upewnić się, czy opcja <FAX> (FAKS) jest wyświetlana, a następnie nacisnąć przycisk [OK], aby wyświetlić ekran gotowości faksu. W przypadku modeli iR1022F nacisnąć przycisk [FAX] (FAKS), aby wyświetlić ekran gotowości faksu.

P

Czy dokument jest załadowany prawidłowo?

O

Upewnić się, że dokument jest załadowany prawidłowo. (Patrz rozdział 2 "Postępowanie z dokumentami" w Przewodniku podstawowym).

O

Upewnić się, że lewa i przednia pokrywa są całkowicie zamknięte.

P

Czy naciśnięty przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub wprowadzony kod wybierania kodowego został zdefiniowany prawidłowo?

O

Upewnić się, że ustawienia książki adresowej są zdefiniowane prawidłowo. (Patrz rozdział 4 "Wysyłanie dokumentów" w Przewodniku podstawowym).

P

Czy wybrano prawidłowy numer?

O

Upewnić się, że numer jest prawidłowy.

P

Czy urządzenie pozostaje w trybie uśpienia?

O

Nie można skanować dokumentów w trybie uśpienia urządzenia. Aby anulować ten tryb, nacisnąć przycisk [ON/OFF] (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) na panelu sterowania.

P

Czy w urządzeniu odbiorcy zabrakło papieru?

O

Poprosić odbiorcę, aby sprawdził, czy do jego urządzenia załadowany jest papier.

P

Czy istnieją inne dokumenty wysyłane z pamięci?

O

Zaczekać na zakończenie przesyłania dokumentów.

P

Czy podczas transmisji wystąpił błąd?

O

Sprawdzić komunikat błędu na wyświetlaczu LCD. (Patrz rozdział 13 "Rozwiązywanie problemów" w Przewodniku podstawowym).

O

Wydrukować raport z połączeń i sprawdzić, czy wystąpił błąd. (Patrz "ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ)" na str. 7-6).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

P

Czy kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo?

O

Upewnić się, że kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy linia telefoniczna działa prawidłowo?

O

Upewnić się, że po naciśnięciu przycisku [Widelki] lub po podniesieniu opcjonalnej słuchawki w głośniku urządzenia lub w słuchawce urządzenia zewnętrznego, podłączonego do urządzenia, słychać sygnał ciągły. Jeśli sygnał ciągły nie występuje, skontaktować się z biurem obsługi lokalnego operatora telefonicznego.

P

Czy urządzenie odbiorcy jest urządzeniem faksowym G3?

O

Upewnić się, że urządzenie odbiorcy jest zgodne z posiadanym.

P

Czy w raporcie BUSY/NO SIGNAL (RAPORT Z BŁĘDNYCH TX) wyświetlana jest pozycja ERROR TX REPORT (ZAJĘTE/BRAK SYGNAŁU)?

O

Wybrany numer faksu jest zajęty. Należy podjąć próbę wysłania dokumentu w późniejszym czasie.

O

Urządzenie odbiorcy nie działa. Poprosić odbiorcę o sprawdzenie urządzenia.

P

Czy urządzenie odbiorcy odpowiedziało w ciągu 35 sekund (po wszystkich automatycznych próbach wybrania numeru)?

O

Poprosić odbiorcę o sprawdzenie urządzenia. W przypadku połączeń międzynarodowych do zapisanego numeru dodać pauzy. (Patrz "Wybieranie numeru zagranicznego (z pauzami)" na str. 1-13).

P

Czy świeci się wskaźnik przetwarzania/danych?

O

Telefon zewnętrzny jest zajęty. Poczekać do zakończenia połączenia realizowanego za pomocą telefonu zewnętrznego.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Następuje natychmiastowe zapelnienie pamięci podczas próby wysyłania.

P

Czy dla trybu wysyłania wybrano opcję rozdzielczości <SUPER FINE> (SUPER DOKŁADNA) lub <ULTRA FINE> (ULTRA DOKŁADNA)?

O

Jeśli dokument nie zawiera drobnych elementów grafiki lub zdjęć, wybrać dla rozdzielczości opcję <STANDARD> (STANDARDOWO).

O

Jeśli dokument zawiera drobne elementy grafiki lub zdjęcia, wysłać go bezpośrednio bez zapisywania w pamięci transmisji.

P

Czy w pamięci znajduje się dokument, przez co dostępna pamięć jest bardzo ograniczona?

O

Wydrukować, wysłać lub usunąć dokumenty zapisane w pamięci.

Dokumenty wysyłane z urządzenia są poplamione lub zabrudzone.

P

Czy urządzenie odbiorcy działa prawidłowo?

O

Sprawdzić urządzenie, kopiując dokument. Jeśli kopia jest czysta, problem może leżeć w urządzeniu odbiorcy. Jeśli kopia jest poplamiona lub zabrudzona, wyczyścić podzespoły skanera. (Patrz rozdział 12 "Konserwacja" w Przewodniku podstawowym).

P

Czy dokument jest załadowany prawidłowo?

O

Upewnić się, że dokument jest załadowany prawidłowo. (Patrz rozdział 2 "Postępowanie z dokumentami" w Przewodniku podstawowym).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Dokumenty, które zostały wysłane są zbyt jasne.

- P** Czy przełącznik zabarwienia ustawiono po stronie <-LT> (-CIE) (Rozjaśnienie)?
- O** Ustawić przełącznik zabarwienia po stronie <DK+> (JA+) (Przyciemnienie).
- P** Czy podzespoły skanera urządzenia są czyste?
- O** Upewnić się, czy podzespoły skanera są czyste.

Wysyłanie dokumentów odbywa się zbyt wolno.

- P** Czy wybrano opcję rozdzielczości <FINE> (DOKŁADNIE), <SUPER FINE> (SUPER DOKŁADNA) lub <ULTRA FINE> (ULTRA DOKŁADNA)?
- O** Ustawienie dla rozdzielczości opcji <STANDARD> (STANDARDOWO) skraca czas wysyłania faksu.
- P** Czy dla trybu korekcji błędów (ECM) ustawiono opcję <ON> (WŁĄCZ)?
- O** Ponieważ w trybie ECM podczas transmisji korygowane są błędy, jakiegokolwiek problemy na linii mogą powodować przedłużenie czasu transmisji. Ustawić dla trybu ECM opcję <OFF> (WYŁĄCZ).

Nie można wysłać w trybie korekcji błędów (ECM).

- P** Czy urządzenie odbiorcy obsługuje tryb ECM?
- O** Jeśli urządzenie odbiorcy nie obsługuje trybu ECM, dokument zostanie wysłany w trybie standardowym bez korekcji błędów.

Częste błędy występujące podczas transmisji.

- P** Czy linia telefoniczna i połączenie są słabej jakości?
- O** Sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się urządzenie zakłócające przesyłanie sygnałów (np. kuchenka mikrofalowa).
- O** Zmniejszyć szybkość transmisji. (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

■ Problemy z odbiorem

Urządzenie nie odbiera dokumentów (e-mail, I-faks lub serwer plików).

P

Czy ustawienia sieciowe zostały skonfigurowane?

O

Nie można odbierać dokumentów, jeżeli nie zostaną skonfigurowane odpowiednie ustawienia sieciowe. Sprawdzić u administratora systemu.

Brak automatycznego odbioru dokumentów.

P

Czy urządzenie ustawione jest na odbiór automatyczny?

O

Aby urządzenie mogło odbierać faksy automatycznie, tryb odbioru musi zostać ustawiony na <FaxTel> (FaksTel), <FaxOnly> (TylkoFa) lub <AnsMode> (Tr.Odp.). Jeśli ustawiono tryb <AnsMode> (Tr.Odp.), sprawdzić, czy do urządzenia podłączona jest automatyczna sekretarka, czy jest ona włączona i czy prawidłowo nagrano wiadomość wychodzącą. (Patrz "Ustawianie trybu odbioru" na str. 1-15).

P

Czy w pamięci znajdują się dokumenty, przez co dostępna pamięć jest ograniczona lub jest całkowicie zapełniona?

O

Wydrukować, wysłać lub usunąć dokumenty zapisane w pamięci.

P

Czy podczas odbioru wystąpił błąd?

O

Sprawdzić komunikat błędu na wyświetlaczu LCD. (Patrz rozdział 13 "Rozwiązywanie problemów" w Przewodniku podstawowym).

O

Wydrukować raport z połączeń i sprawdzić, czy wystąpił błąd. (Patrz "ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ)" na str. 7-6).

P

Czy do urządzenia załadowany jest papier?

O

Upewnić się, że do urządzenia załadowany jest papier. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo?

O

Upewnić się, że kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Brak automatycznego przełączania między wywołaniami telefonicznymi i faksowymi.

P

Czy urządzenie jest ustawione na automatyczne przełączanie między wywołaniami telefonicznymi i faksowymi?

O

Aby urządzenie mogło automatycznie przełączać się między wywołaniami telefonicznymi i faksowymi tryb odbioru musi zostać ustawiony na <FaxTel> (FaksTel) lub <AnsMode> (Tr.Odp.). Jeśli ustawiono tryb <AnsMode> (Tr.Odp.), sprawdzić, czy do urządzenia podłączona jest automatyczna sekretarka, czy jest ona włączona i czy prawidłowo nagrano wiadomość wychodzącą. (Patrz "Ustawianie trybu odbioru" na str. 1-15).

P

Czy w pamięci znajdują się dokumenty, przez co dostępna pamięć jest ograniczona lub jest całkowicie zapełniona?

O

Wydrukować, wysłać lub usunąć dokumenty zapisane w pamięci.

P

Czy podczas odbioru wystąpił błąd?

O

Sprawdzić komunikat błędu na wyświetlaczu LCD. (Patrz rozdział 13 "Rozwiązywanie problemów" w Przewodniku podstawowym).

O

Wydrukować raport z połączeń i sprawdzić, czy wystąpił błąd. (Patrz "ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ)" na str. 7-6).

P

Czy do urządzenia załadowany jest papier?

O

Upewnić się, że do urządzenia załadowany jest papier. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy urządzenie nadawcy może wysłać sygnał CNG, który informuje urządzenie odbiorcy, że wywołanie przychodzące jest połączeniem faksowym?

O

Niektóre urządzenia nie wysyłają tego sygnału. W takich przypadkach faks należy odebrać ręcznie.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Brak funkcji ręcznego odbierania dokumentów.**P****Czy urządzenie ustawione jest na odbiór ręczny?****O**

Aby można było odbierać faksy ręcznie, dla trybu odbioru wybrać opcję <Manual> (Ręcznie). (Patrz "Ustawianie trybu odbioru" na str. 1-15).

O

W przypadku wybrania wartości <ON> (WŁĄCZ) dla pozycji <MANUAL/AUTO> (RĘCZNIE/AUTOMAT.) w podmenu <RX SETTINGS> (USTAWIENIA RX) w menu <FAX SETTINGS> (USTAWIENIA FAKSU) w obszarze <TX/RX SETTINGS> (USTAWIENIA TX/RX) urządzenie będzie odbierało faksy automatycznie nawet po wybraniu dla trybu odbioru wartości <Manual> (Ręcznie). (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).

P**Czy połączenie zakończono przez wciśnięcie przycisku [Start] lub wybieranie identyfikatora odbioru zdalnego po odłożeniu słuchawki?****O**

Przed odłożeniem słuchawki zawsze naciskać przycisk [Start] lub wybrać identyfikator odbioru zdalnego. W przeciwnym razie połączenie zostanie zakończone.

Jakość druku jest niska.**P****Czy poziom tonera jest niski?****O**

Wymienić zasobnik z tonerem. (Patrz rozdział 12 "Konserwacja" w Przewodniku podstawowym).

P**Czy do urządzenia załadowany jest prawidłowy typ papieru?****O**

Upewnić się, że załadowano papier spełniający wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 3, "Nośniki druku" w Przewodniku podstawowym).

P**Czy urządzenie nadawcy działa prawidłowo?****O**

Poprosić nadawcę o sprawdzenie, czy podzespoły skanera w urządzeniu są czyste.

P**Czy ustawiono w urządzeniu tryb oszczędzania tonera?****O**

W menu <COMMON SETTINGS> (WSPÓLNE USTAW.) ustawić opcję <TONER SAVER MODE> (TRYB OSZCZ. TONERA) na <OFF> (WYŁĄCZ). (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

Sieć **3**

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Brak funkcji drukowania faksów.

P

Czy wyjęto plastikową taśmę z zasobnika z tonerem?

O

Upewnić się, że z zasobnika z tonerem wyjęto plastikową taśmę. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy zasobnik z tonerem jest zainstalowany prawidłowo?

O

Upewnić się, że zasobnik z tonerem jest zainstalowany prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy skończył się toner w zasobniku?

O

Wymienić zasobnik z tonerem. (Patrz rozdział 12 "Konserwacja" w Przewodniku podstawowym).

P

Czy do urządzenia załadowano papier właściwego formatu?

O

Upewnić się, że załadowano papier spełniający wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 3, "Nośniki druku" w Przewodniku podstawowym).

O

Zmienić ustawienie <REG. PAPER SIZE> (ZAPISZ FORM. PAP.) w menu <COMMON SETTINGS> (WSPÓLNE USTAW.). (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).

Odebrane i wydrukowane faksy są rozmazane i nierówne.

P

Czy linia telefoniczna i połączenie są słabej jakości?

O

Tryb korekcji błędów (ECM) może wyeliminować takie problemy. Jeśli linie telefoniczne są w złym stanie, może się okazać, że trzeba będzie ponowić próbę.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

P**Czy urządzenie nadawcy działa prawidłowo?****O**

Poprosić nadawcę o sprawdzenie, czy podzespoły skanera w urządzeniu są czyste.

P**Czy poziom tonera jest niski?****O**

Wymienić zasobnik z tonerem. (Patrz rozdział 12 "Konserwacja" w Przewodniku podstawowym).

Nie można odbierać faksów w trybie korekcji błędów (ECM).**P****Czy urządzenie nadawcy obsługuje tryb ECM?****O**

Jeśli urządzenie nadawcy nie obsługuje trybu ECM, dokument zostanie odebrany w trybie standardowym bez korekcji błędów.

Odbieranie dokumentów odbywa się zbyt wolno.**P****Czy dla trybu korekcji błędów (ECM) ustawiono opcję <ON> (WŁĄCZ)?****O**

Ponieważ w trybie ECM podczas transmisji korygowane są błędy, jakiegokolwiek problemy na linii mogą powodować przedłużenie czasu transmisji. Ustawić dla trybu ECM opcję <OFF> (WYŁĄCZ).

Nie można odebrać dokumentów z serwisów informacyjnych.**P****Czy definiując typ linii telefonicznej, dla urządzenia ustawiono opcję wybierania tonowego?****O**

Nacisnąć przycisk [Tonowo], aby ustawić wybieranie tonowe.

P**Czy odebrano od nadawcy instrukcje na temat odbioru faksu?****O**

Krótco przed odbiorem faksu nacisnąć przycisk [Start].



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2****Sieć 3****Zdalny interfejs
użytkownika 4****Monitor systemu 5****Ustawienia
administratora 6****Raporty i listy 7****Rozwiązywanie
problemów 8****Załącznik 9****Spis treści****Indeks**

Częste błędy przy odbiorze.

P**Czy linia telefoniczna i połączenie są słabej jakości?****O**

Sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się urządzenie zakłócające odbiór sygnałów (np. kuchenka mikrofalowa).

O

Zmniejszyć prędkość odbioru. (Patrz rozdział 14 "Ustawienia urządzenia" w Przewodniku podstawowym).

P**Czy urządzenie nadawcy działa prawidłowo?****O**

Poprosić nadawcę o sprawdzenie, czy urządzenie działa prawidłowo.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Problemy z kopiowaniem

Brak funkcji kopiowania.

P**Czy wyjęto plastikową taśmę z zasobnika z tonerem?****O**

Upewnić się, że z zasobnika z tonerem wyjęto plastikową taśmę. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P**Czy zasobnik z tonerem jest zainstalowany prawidłowo?****O**

Upewnić się, że zasobnik z tonerem jest zainstalowany prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

O

Upewnić się, że przednia pokrywa jest całkowicie zamknięta.

P**Czy dokument jest załadowany prawidłowo?****O**

Upewnić się, że dokument jest załadowany prawidłowo. (Patrz rozdział 2 "Postępowanie z dokumentami" w Przewodniku podstawowym).

P**Czy dokumenty spełniają wymogi urządzenia?****O**

Upewnić się, że załadowano dokumenty spełniające wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 2 "Postępowanie z dokumentami" w Przewodniku podstawowym).

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Problemy z drukowaniem

Brak funkcji drukowania.

P

Czy wyjęto plastikową taśmę z zasobnika z tonerem?

O

Upewnić się, że z zasobnika z tonerem wyjęto plastikową taśmę. (Patrz “Konfiguracja urządzenia” w Skróconym przewodniku).

P

Czy skończył się toner w zasobniku?

O

Wymienić zasobnik z tonerem. (Patrz rozdział 12 “Konserwacja” w Przewodniku podstawowym).

Wydruk jest nachylony.

P

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

O

Upewnić się, że papier jest prawidłowo załadowany do urządzenia. (Patrz “Konfiguracja urządzenia” w Skróconym przewodniku).

O

Upewnić się, że szczelina wyprowadzania papieru nie jest zablokowana.

Dochodzi do zacinania się papieru.

P

Czy do urządzenia załadowany jest prawidłowy typ papieru?

O

Upewnić się, że załadowano papier spełniający wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 3, “Nośniki druku” w Przewodniku podstawowym).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1****Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2****Sieć** **3****Zdalny interfejs
użytkownika** **4****Monitor systemu** **5****Ustawienia
administratora** **6****Raporty i listy** **7****Rozwiązywanie
problemów** **8****Załącznik** **9**

Spis treści

Indeks

Wydruki są mało wyraźne.

P**Czy do urządzenia załadowany jest prawidłowy typ papieru?****O**

Upewnić się, że załadowano papier spełniający wymogi użytkowania. (Patrz rozdział 3, “Nośniki druku” w Przewodniku podstawowym).

P**Czy wydruk nie jest wykonywany na niewłaściwej stronie papieru?****O**

Niektóre typy papieru przeznaczone są do drukowania jednostronnego. Jeśli jakość wydruku nie jest tak wyraźna jak być powinna, spróbować dokonać wydruku na drugiej stronie papieru.

Wydruki mają pionowe białe pasma.

P**Czy poziom tonera jest niski?****O**

Wymienić zasobnik. (Patrz rozdział 12 “Konserwacja” w Przewodniku podstawowym).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Problemy z telefonem

Nie można wybrać połączenia.

P

Czy kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo?

O

Upewnić się, że kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy przewód zasilający jest dokładnie podłączony do gniazdka?

O

Sprawdzić, czy przewód zasilający jest dokładnie podłączony do urządzenia i do gniazdka w ścianie. Jeśli urządzenie podłączone jest do listwy zasilacza, sprawdzić, czy listwa jest podłączona do sieci i czy jest włączona.

P

Czy włączono zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania?

O

Włączyć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania.

P

Czy urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z odpowiednią linią telefoniczną?

O

Upewnić się, że urządzenie zostało skonfigurowane do pracy z odpowiednią linią telefoniczną. (Patrz "Konfiguracja urządzenia do wysyłania faksów" w Skróconym przewodniku.)

Rozłączenie telefonu podczas rozmowy.

P

Czy kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo?

O

Upewnić się, że kabel telefoniczny jest podłączony prawidłowo. (Patrz "Konfiguracja urządzenia" w Skróconym przewodniku).

P

Czy kabel telefoniczny nie jest uszkodzony?

O

Użyć innego kabla.

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1

Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Brak połączeń lub wybierany jest nieprawidłowy numer.

P

**Czy przed wprowadzeniem numeru telefonu
sprawdzono sygnał centrali?**

O

Przed wybraniem numeru upewnić się, że jest
słyszalny sygnał centrali. W przypadku
wprowadzenia numeru przed usłyszeniem sygnału
centrali połączenie może zostać nie zestawione lub
może zostać wybrany niewłaściwy numer.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Problemy z siecią

Nie można drukować dokumentów poprzez sieć TCP/IP.

P

Czy kable zostały prawidłowo podłączone do urządzenia?

O

Sprawdzić, czy do podłączenia urządzenia do sieci użyto właściwego przewodu i ponownie uruchomić urządzenie. (Patrz "Ustawianie urządzenia do użytkowania w sieci" w Skróconym przewodniku).

P

Czy sieć TCP/IP została prawidłowo skonfigurowana?

O

Upewnić się, że prawidłowo skonfigurowano adresy IP. Jeśli adresy IP są konfigurowane za pomocą usługi DHCP, BOOTP lub RARP, sprawdzić, czy są one aktywne.

P

Czy prawidłowo skonfigurowano komputer obsługujący drukowanie?

O

Upewnić się, czy zainstalowano właściwy sterownik drukarki. (Patrz "Instalacja/deinstalacja oprogramowania" w Skróconym przewodniku).

O

Upewnić się, czy dla komputera obsługującego drukowanie w ustawieniach [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) lub menedżera druku skonfigurowano prawidłowe urządzenie jako miejsce docelowe wydruku.

P

Czy nazwa pliku, który jest drukowany nie jest zbyt długa?

O

Zmienić nazwę pliku na krótszą. Zwykle narzędzie LPR (lub usługa Microsoft TCP/IP Printer w przypadku systemu operacyjnego Windows 2000/XP) służy do wysyłania zadania druku albo pod nazwą aplikacji wykorzystywanej do drukowania, albo pod nazwą pliku. Jednakże nie można wysłać do urządzenia zadania o nazwie zajmującej ponad 255 bajtów.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Nazwa portu drukarki nie jest wyświetlana w polu [Print to the following port(s)] (Drukuj do portu).

P

Czy kable zostały prawidłowo podłączone do urządzenia?

O

Sprawdzić, czy do podłączenia urządzenia do sieci użyto właściwego przewodu i ponownie uruchomić urządzenie. (Patrz "Ustawianie urządzenia do użytkowania w sieci" w Skróconym przewodniku).

P

Czy prawidłowo skonfigurowano komputer obsługujący drukowanie?

O

Upewnić się, czy zainstalowano właściwy sterownik drukarki. (Patrz "Instalacja/deinstalacja oprogramowania" w Skróconym przewodniku).

O

Upewnić się, czy dla komputera obsługującego drukowanie w ustawieniach [Drukarki i faksy] lub [Drukarki] skonfigurowano prawidłowe urządzenie jako miejsce docelowe wydruku.

Urządzenie automatycznie łączy się z odbiorcą innym niż żądany za pośrednictwem połączenia telefonicznego (jeżeli router połączeń telefonicznych jest podłączony do sieci).

P

Czy router połączeń telefonicznych przesyła pakiety metodą rozsyłania?

O

Jeżeli router połączeń telefonicznych nie musi przysyłać pakietów metodą rozsyłania, zmienić ustawienia routera, tak aby wysyłał pakiety inną metodą. Jeżeli router połączeń telefonicznych musi przysyłać pakiety metodą rozsyłania, sprawdzić, czy ustawienia są prawidłowe.

P

Czy nazwa serwera plików lub serwera poczty lub adres IP skonfigurowane w urządzeniu istnieją w sieci?

O

Sprawdzić, czy nazwa serwera plików lub serwera poczty lub adres IP skonfigurowane w urządzeniu są prawidłowe.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

P

Czy serwer DNS istnieje w sieci zewnętrznej?

O

W przypadku podjęcia próby uzyskania dostępu do urządzenia w sieci, do którego podłączone jest urządzenie (serwer DNS w sieci zewnętrznej), adresata należy ustawić za pośrednictwem adresu IP, nie nazwy hosta.

P

Czy informacje urządzenia ustawione na serwerze DNS w sieci, do której podłączone jest urządzenie, są prawidłowe?

O

Jeżeli informacje o urządzeniu w sieci zewnętrznej wskazują na serwer DNS w sieci, do której podłączone jest urządzenie, sprawdzić ustawienia.

Nie można skonfigurować ani przeglądać informacji związanych z urządzeniem za pośrednictwem zdalnego interfejsu użytkownika.

P

Czy ustawienia dla opcji <SET IP ADD RANGE> (UST. ZAKR. ADR.IP) są prawidłowe?

O

Jeżeli ustawienia opcji [IP Address Range Settings] (Ustawienia zakresu adresów IP) nie zezwalają na użycie adresu IP komputera, na którym używany jest zdalny interfejs użytkownika lub narzędzie, konfiguracja pozycji ustawień urządzenia ani przeszukiwanie informacji w urządzeniu nie są możliwe. Sprawdzić ustawienia dla opcji <SET IP ADD RANGE> (UST. ZAKR. ADR.IP). (Patrz "Konfigurowanie protokołu sieci TCP/IP" na str. 3-14).

P

Czy opcja <USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP) lub <DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY) jest ustawiona na <OFF> (WYŁĄCZ)?

O

Ustawić opcję <USE SNMP> (WŁĄCZ SNMP) lub <DEDICATED PORT> (PORT DEDYKOWANY) na <ON> (WŁĄCZ). (Patrz "Konfigurowanie środowiska komunikacyjnego" na str. 3-10).



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

P

Czy nazwa grupy SNMP jest właściwa?

O

Jeżeli nazwa grupy SNMP różni się od nazwy zapisanej w urządzeniu, narzędzie nie wykryje urządzenia. W takim przypadku należy sprawdzić nazwę grupy SNMP. (Patrz "Konfigurowanie środowiska komunikacyjnego" na str. 3-10).

Nie można wysyłać danych/udostępniać plików (FTP)

P

Czy serwer FTP jest prawidłowo skonfigurowany?

O

Wykonać następujące czynności, aby sprawdzić stan serwera. (W systemach Windows polecenia należy wprowadzać w wierszu poleceń MD-DOS.)

- Przykład w systemie UNIX, w którym serwer FTP ma adres IP: 192.168.1.195

```
U:>ftp 192.168.1.195    *Połącz się z serwerem
Connected to 192.168.1.195.
220 canmfs FTP server (UNIX(r) System
V Release 4.0) ready.
User (192.168.1.195:(none)): user_name
*Nazwa logowania użytkownika
331 Password required for user_name.
Password:    *Wprowadź hasło
230 User user_name logged in.
```

```
ftp> cd/export/share    *Przenieś dane do
katalogu docelowego
250 CWD command successful.
```

```
ftp> bin                *Wybierz typ transferu danych
(binarny)
```

```
200 Type set to I.
```

```
ftp> put sample.tif     *Ustaw nazwę
transferowanego pliku w celu weryfikacji
```

```
ftp> by                 *Przerwij połączenie z serwerem
221 Goodbye
```

Jeśli powyższa procedura została wykonana prawidłowo, a udostępnianie plików nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy skontaktować się z administratorem używanego środowiska sieciowego.

P

Czy w ustawieniu <LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN) adresu urządzenia po nazwie użytkownika znajduje się jedna lub więcej spacji?

O

Upewnić się, że w ustawieniu <LOGIN NAME> (NAZWA LOGIN) adresu urządzenia po nazwie użytkownika nie ma spacji.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

P

Czy podczas przesyłania danych na serwer FTP urządzenie zostało wyłączone? Czy po ponownym włączeniu urządzenia podejmowana była próba ponownego przesłania danych? (Jeżeli używany jest serwer Windows 2000/XP/Server 2003 FTP.)

O

Jeżeli zasilanie urządzenia zostanie odłączone w czasie przesyłania danych na serwer FTP, serwer FTP może utrzymywać dane w stanie "zapis w toku". Takich danych nie będzie można nadpisać nawet po ponownym połączeniu urządzenia i ponownym wysłaniu tych samych danych. Należy tymczasowo zatrzymać serwer FTP i usunąć wstrzymane dane, tak aby można je było wysłać ponownie.

P

Czy na wyświetlaczu LCD urządzenia wskazywany jest komunikat o błędzie lub kod błędu?

O

Po potwierdzeniu komunikatu o błędzie należy zapoznać się z treścią Rozdziału 13, "Rozwiązywanie problemów" w Przewodniku podstawowym i wykonać odpowiednie dla wyświetlonego komunikatu czynności.

Nie można wysłać danych/udostępniać plików (udostępnianie plików w systemie Windows)

P

Czy ustawienia udostępniania plików dla udostępnianego folderu są prawidłowe?

O

Sprawdzić następujące ustawienia:

- Na używanym komputerze uruchomić Eksploratora Windows → kliknąć dwukrotnie ikonę [Cała sieć] → sprawdzić, czy komputer, który ma być udostępniany, jest wyświetlony na liście. Dostępność komputera można też sprawdzić w następujący sposób: W menu [Start] wskazać kolejno polecenia [Wyszukaj] → [Komputer] → wprowadzić nazwę komputera, który ma być udostępniany → sprawdzić, czy komputer jest widoczny w sieci.
- Jeśli komputer, który ma być udostępniany, jest wymieniony na liście, kliknąć dwukrotnie jego ikonę w celu sprawdzenia, czy na liście udziałów wymieniona jest nazwa żadanego folderu.
- Jeśli nazwy folderu nie ma na liście, wykonać procedurę patrz "Konfigurowanie komputera jako serwera plików" na str. 3-41, a następnie sprawdzić ustawienia udostępnianego folderu.

P

Czy na wyświetlaczu LCD urządzenia wskazywany jest komunikat o błędzie lub kod błędu?

O

Po potwierdzeniu komunikatu o błędzie należy zapoznać się z treścią Rozdziału 13, "Rozwiązywanie problemów" w Przewodniku podstawowym i wykonać odpowiednie dla wyświetlonego komunikatu czynności.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**

Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**

Sieć **3**

Zdalny interfejs
użytkownika **4**

Monitor systemu **5**

Ustawienia
administratora **6**

Raporty i listy **7**

Rozwiązywanie
problemów **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

9 Załącznik

Słowniczek 9-2

Indeks 9-12



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Słowniczek

Wartość numeryczna

10Base-T

Standard sieci Ethernet obsługujący transfer danych z szybkością maksymalnie 10 Mb/s, korzystający ze skrętki dwużyłowej.

100Base-TX

Standard sieci Ethernet obsługujący transfer danych z szybkością maksymalnie 100 Mb/s, korzystający z dwóch par wysokiej klasy skrętki dwużyłowej.

A

Adres bramki

Domyślny adres sieci lub witryny internetowej. Dostarcza jedyną nazwę domeny i punkt wejścia do witryny.

Adres IP

Adres przypisywany na podstawie protokołu IP. Składający się z 32 cyfr adres, za pomocą którego protokół IP identyfikuje komputer w Internecie. Zazwyczaj jest on zapisywany jako cztery liczby oddzielone kropkami, na przykład: 128.121.4.5.

Adres MAC

Adres sterowania dostępem do nośnika (Media Access Control). Adres sprzętowy karty sieciowej komputera podłączonego do sieci lokalnej.

Adresy grup

Sposób określania odbiorców, umożliwiający wskazanie wielu odbiorców zdefiniowanych w książce adresowej jako grupa. Oznacza to, że podczas wysyłania tego samego dokumentu do wielu odbiorców można wybrać odbiorów naciskając jeden przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub przycisk wybierania kodowego.

Automatyczne wybieranie ponowne

Jeśli urządzenie odbiorcy jest zajęte lub nie odpowiada, lub gdy podczas wysyłania nastąpi błąd, urządzenie czeka przez określony czas i automatycznie wybiera ponownie dany numer. Jeśli faks odbierający nadal jest zajęty lub nie odpowiada, urządzenie czeka przez określony czas i wybiera numer ponownie.

B

b/s

Biły na sekundę. Jednostka szybkości przesyłania i odbierania danych przez urządzenie.

BOOTP

Protokół BOOTstrap. Protokół umożliwiający urządzeniu-klientowi automatyczne uzyskiwanie informacji na temat konfiguracji sieci z serwera poprzez sieć TCP/IP. Protokół BOOTP umożliwia klientowi automatyczne odnajdywanie takich informacji, jak nazwa hosta, nazwa domeny, adres IP, dzięki czemu nie trzeba ich ręcznie przypisywać.

C

CNG

Sygnał wywołania. Sygnał wysyłany przez urządzenia, który określa wywołanie jako dokument przychodzący. Po rozpoznaniu sygnału przez urządzenie odbierające automatycznie rozpoczyna się odbiór transmisji. Większość obecnie używanych urządzeń potrafi wysłać i rozpoznawać sygnały CNG.

Spis treści

Indeks



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

D**Definiowanie**

Proces, za pomocą którego informacje o odbiorcy (takie jak nazwisko (nazwa), numer faksu, adresy e-mail/I-faks itp.) są zapisywane w pamięci urządzenia, dzięki czemu można zaoszczędzić podczas wybierania odbiorców, do których dokumenty są wysyłane często.

DHCP

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol). Protokół automatycznie określający ustawienia sieciowe klienta w sieci TCP/IP. Wiele ustawień koniecznych do konfiguracji sieci TCP/IP, będącego standardowym protokołem internetowym, można stworzyć automatycznie.

DNS

System nazw domen (Domain Name System). System łączący adres IP przypisany do komputera z nazwą domeną.

Dokument

Arkusz papieru zawierający dane przesyłane lub odbierane za pomocą urządzenia.

Domena

Koncepcja zarządzania, która dzieli sieci wielkoskalowe na grupy w celu identyfikacji poszczególnych komputerów i użytkowników. Internet jest zarządzany poprzez klasyfikację domen według lokalizacji geograficznej lub typu (działalność gospodarcza, organizacje, instytucje oświatowe itp.).

dpi

Punkty na cal. Jednostka miary oznaczająca rozdzielczość urządzenia.

E**ECM**

Tryb korekcji błędów. Funkcja urządzenia umożliwiająca zredukowanie ilości błędów systemowych i błędów linii przy wysyłaniu i odbieraniu dokumentów do lub z innego faksu obsługującego tryb ECM. Tryb ECM jest najbardziej wydajny na obszarach o słabej jakości linii telefonicznych oraz przy częstych zakłóceniach na liniach.

Ethernet

Standardowy system sieci lokalnych (LAN) służący do łączenia ze sobą wielu komputerów. Dane przesyłane z jednego komputera do drugiego są dzielone na pakiety i wysyłane tak, aby każdy pakiet dotarł do miejsca docelowego bez kolizji z innymi pakietami.

F**FINE (DOKŁADNIE)**

Ustawienie rozdzielczości odpowiednie dla dokumentów o bardzo małym druku i drobnych kreskach.

Formaty pliku

Formaty plików służą do zapisu obrazów (np. JPEG, PDF, TIFF).

FQDN

pełna nazwa domeny (Fully Qualified Domain Name). Pełna nazwa domeny składająca się z lokalnej nazwy hosta i nazwy domeny. Wyrażenie FQDN jest wystarczające do podania określonego adresu internetowego dowolnego hosta w sieci Internet. Ten proces (rozpoznanie nazwy) korzysta z systemu DNS (Domain Name System).

FTP

Protokół transmisji plików (File Transfer Protocol). Protokół typu klient-serwer, umożliwiający użytkownikowi przenoszenie plików z i do komputera poprzez sieć TCP/IP. Protokół FTP steruje również programem klientem, za pomocą którego użytkownik przekazuje pliki.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

G

G3, urządzenie pracujące w standardzie Group 3

Standard zdefiniowany przez CCITT/ITU-T. Urządzenie używające schematów kodowania do przesyłania obrazów, co zmniejsza ilość przesyłanych danych, a tym samym i czas transmisji. Urządzenia pracujące w standardzie G3 potrafią przesłać jedną stronę w mniej niż minutę. Schematy kodowania urządzeń G3 obejmują algorytmy Modified Huffman (MH), Modified READ (MR) i Modified Modified READ (MMR) oraz Joint Bi-level Image expert Group (JBIG).

H

HP-GL/2

Język graficzny umożliwiający aplikacjom komputerowym rysowanie obrazów graficznych za pomocą drukarek. Obrazy w języku HP-GL/2 mają postać grafiki wektorowej. Wektory opisują obraz za pomocą kształtów geometrycznych, takich jak linie, wielokąty i wypełnienia. Omawiane urządzenie firmy Canon obsługuje język HP-GL/2.

HTTP

Hipertekstowy protokół transferu (Hypertext Transfer Protocol) Protokół TCP/IP typu klient-serwer używany w Internecie do przekazywania dokumentów w formacie HTML.

I

I-faks

I-faks (faks internetowy) umożliwia wysyłanie i odbieranie zeskanowanych oryginalnych dokumentów, przekształconych na obraz z formacie TIFF (Tagged Image File Format) lub PDF (Portable Document Format) jako załącznika do wiadomości e-mail do lub z dowolnego komputera obsługującego funkcję I-faks lub komputera osobistego podłączonego do Internetu i umożliwiającego korzystanie z poczty e-mail.

Identyfikator odbioru zdalnego

Dwucyfrowy kod umożliwiający ręczną aktywację odbioru faksu za pomocą telefonu zewnętrznego podłączonego do urządzenia.

Identyfikator zakresu (Scope ID)

Identyfikator zakresu jest to ciąg znaków, dołączony do nazwy NetBIOS, stosowany do całej komunikacji NetBIOS w sieci TCP/IP. Umożliwia on komunikację komputera z innymi urządzeniami mającymi ten sam identyfikator zakresu.

Impuls

Patrz Wybieranie impulsowe.

Interfejs

Połączenie między dwoma urządzeniami, które umożliwia im komunikowanie się między sobą. Urządzenie wyposażone jest w interfejs USB, dzięki czemu jest zgodne z komputerami osobistymi IBM i podobnymi.

IP (Internet Protocol)

Zestaw zasad sieciowych opisujących sposób przesyłania danych w Internecie. Protokół IP umożliwia dzielenie danych wysyłanych z jednego komputera na pakiety w celu przesłania ich do innego komputera posiadającego określony adres IP.

ITU-T

Komitet utworzony w celu wyznaczania międzynarodowych standardów w telekomunikacji.

J

JBIG

Schemat kodowania Joint Bi-level Image Experts Group. Standard kompresji (zmniejszania wielkości) obrazów, bez utraty informacji o obrazie. Pliki zawierające zdjęcia na stronach WWW są zazwyczaj skompresowane, tak aby były szybciej przenoszone w sieci Internet. Kompresja formatu JPEG, aktualnie używany format, powoduje utratę niektórych danych o obrazie, a tym samym pogorszenie jakości obrazu. Kompresja formatu JBIG umożliwia wyeliminowanie tej niedogodności.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Standard kompresji (zmniejszania wielkości) fotografii i obrazów fotorealistycznych. Ta metoda kompresji obrazów powoduje utratę pewnych informacji, a także pogorszenie jakości obrazu. Pliki zawierające zdjęcia na stronach WWW są zazwyczaj skompresowane przy użyciu formatu JPEG, tak aby były szybciej przenoszone w sieci Internet.

K

Kabel interfejsu

Kabel połączeniowy do drukarki i komputera.

Kod ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) to zbiór znormalizowanych kodów reprezentujących litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, niektóre symbole i znaki sterujące. Siedmiocyfrową (lub siedmiobitową) liczbę dwójkową można zapisać jako jeden ze 128 kodów.

Koncentrator przełączający

Urządzenie łączące wiele komputerów w sieć. Koncentrator przełączający przekazuje pakiety danych z sieci do odpowiedniego komputera na podstawie adresu pakietu. Tradycyjne koncentratory przekazują każdy pakiet do wszystkich podłączonych komputerów. Ponieważ koncentrator przełączający wysyła pakiety tylko do odbiorców, dla których są one przeznaczone, zapewnia on większą wydajność.

Konsola NetSpot

Przeglądarka internetowa oparta na technologii NetSpot. Może służyć do przeszukiwania i zarządzania urządzeniami sieciowymi.

Książka adresowa

Książka adresowa to funkcja używana do zapisywania odbiorców faksów, wiadomości e-mail, dokumentów I-faks oraz adresów serwera plików. Adresy z książki przypisane są do przycisków wybierania jednoprzyciskowego oraz przycisków wybierania kodowego. Można zapisać wielu odbiorców różnych typów w grupie adresowej i do tej grupy przypisać przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub kodowego. Zapisanie odbiorców w książce adresowej pozwala uniknąć wpisywania adresu odbiorcy przy każdym zadaniu wysyłania.

Kursor

Symbol podkreślenia widoczny na wyświetlaczu LCD podczas definiowania numerów i nazwisk w urządzeniu.

L

LAN

Sieć lokalna (Local Area Network). Sieć utworzona przez połączenie serwera, stacji roboczych i komputerów, znajdujących się w tym samym budynku lub na innym, stosunkowo ograniczonym obszarze.

Logowanie

Uwierzytelnianie użytkownika poprzez wprowadzanie hasła w celu rozpoczęcia pracy na komputerze lub uzyskania dostępu do usługi.

LPD

Demon drukarki wierszowej (Line Printer Daemon). Demon jest to program wykonujący określone zadanie bez interwencji człowieka. Demon LPD kontroluje przepływ zadań druku do drukarki.

LPR

Obsługa zdalnej drukarki wierszowej (Line Printer Remote). Polecenie systemu UNIX używane do drukowania pliku za pośrednictwem sieci TCP/IP.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

M**Maska podsieci**

Maska podsieci. Sposób określania, do której podgrupy lub podsieci w sieci TCP/IP należy dany adres IP. Wszystkie urządzenia, których adresy IP mają ten sam prefiks należą do tej samej podsieci. Dzielenie sieci na podsieci jest przydatne ze względu na wydajność i bezpieczeństwo użytkowania.

Modem

Urządzenie dokonujące przekształcenia (MODulacji) danych cyfrowych w celu ich transmisji przez linię telefoniczną. W trybie odbioru urządzenie przekształca dane modulowane na format cyfrowy zrozumiały dla komputera (DEModulacja).

N**Nazwa grupy**

Identyfikacyjne słowo kluczowe dla protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol).

NetBIOS

Podstawowy sieciowy system wejścia-wyjścia (Network Basic Input Output System). Program umożliwiający aplikacjom z różnych komputerów komunikację za pośrednictwem sieci LAN (Local Area Network). System NetBIOS używany jest w sieciach Ethernet, Token Ring oraz Windows NT/2000/XP.

NetSpot

Oprogramowane do zarządzania siecią, które umożliwia konfigurację i zarządzanie wieloma drukarkami podłączonymi do sieci z jednego miejsca. Administrator sieci może monitorować działanie drukarek sieciowych, sprawdzać stan online/offline, stan błędów, ilość papieru w szufladach, weryfikowanie informacji o zainstalowanych czcionkach i innych parametrach. Wszystkie funkcje obsługiwane standardowo za pośrednictwem panelu sterującego danego urządzenia mogą zostać wykonane z jednego miejsca.

O**Oczekiwanie**

Tryb urządzenia, w którym jest ono włączone i gotowe do pracy.

Odbieranie

Odbiór transmisji oznaczany jest także symbolem RX. Odbieranie dokumentów przez urządzenie można dopasować do własnych potrzeb na kilka sposobów.

Odbieranie

Patrz Odbiór.

Odbiór ręczny

Metoda odbioru faksów, w której wszystkie połączenia przychodzące są odbierane za pomocą opcjonalnej słuchawki lub słuchawki telefonu zewnętrznego. Długi sygnał oznacza wtedy transmisję faksu nadawanego z innego urządzenia. Aby odebrać faks przychodzący, wystarczy nacisnąć przycisk [Start].

Odbiór zdalny

Aktywacja odbioru faksu poprzez podniesienie słuchawki telefonu podłączonego do urządzenia, ale znajdującego się z dala od niego. Przed rozpoczęciem odbioru zdalnego należy wybrać numer identyfikatora odbioru zdalnego.

OS/2

Rodzina wielozadaniowych systemów operacyjnych firmy IBM, przeznaczonych dla komputerów opartych na architekturze Intel x86. OS/2 udostępnia graficzny interfejs użytkownika podobny do systemu Windows, oraz interfejs wiersza poleceń podobny do systemu DOS. Dodatki do systemu OS/2 umożliwiają pracę zarówno w środowisku DOS jak i Windows.

Oszczędzanie tonera

Funkcja przedłużająca czas eksploatacji kasety z tonerem poprzez zmniejszenie zużycia tonera kosztem niewielkiego pogorszenia jakości druku.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

P**Pauza**

Sygnał czasowy wymagany przy definiowaniu niektórych numerów zamiejscowych bądź wybierania w niektórych systemach telefonicznych lub centralach. Naciśnięcie przycisku [Ponowne wywołanie/Pauza]/[Wybieranie ponowne/Pauza] wprowadza przerwę między cyframi numeru telefonu.

PDF

(Portable Document Format). Język opisu stron używany przez firmę Adobe Systems (system wymiany dokumentów Acrobat), który nie jest ograniczony przez urządzenie ani przez rozdzielczość. Dokumenty w formacie PDF wyświetlane są jednakowo, niezależnie od programu, sprzętu i systemu operacyjnego, jakie zostały użyte do utworzenia tych dokumentów. Dokument PDF może zawierać dowolną kombinację tekstu, grafiki i obrazów.

PHOTO (FOTOGRAFIA)

Ustawienie dokumentu używane przy wysyłaniu lub kopiowaniu dokumentów o średniej gęstości zaczernienia, takich jak zdjęcia.

Plik cookie

Plik zapisywany w komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej. Plik cookie umożliwia witrynie rozpoznanie użytkownika podczas kolejnych wizyt. Plików cookie używa się zazwyczaj, by umożliwić użytkownikowi automatyczne logowanie w niektórych witrynach i dostosowywanie funkcji udostępnianych w nich.

Podajnik ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

Moduł urządzenia podający dokument przesyłany, kopiowany lub skanowany do urządzenia.

Podajnik papieru

Moduł urządzenia podający do niego nośniki zapisu w celu wydrukowania dokumentów skopiowanych lub przesłanych.

Podawanie papieru

Wprowadzenie arkusza papieru do ścieżki papieru urządzenia.

Podsieć

Część sieci, która może stanowić fizycznie niezależny segment sieci, współużytkująca adres sieciowy z innymi częściami sieci; wyróżniana na podstawie numeru podsieci.

Na przykład, wszystkie urządzenia, których adresy IP zaczynają się od 100.100.100., będą stanowić część tej samej podsieci.

Port interfejsu

Urządzenie wyposażone jest w jeden port USB znajdujący się na tylnej ścianie urządzenia. Do tego portu podłącza się kabel łączący urządzenie z komputerem.

Protokół

Zespół zasad sterujących transmisją danych w sieci. Przykłady protokołów to: FTP, DHCP, BOOTP, RARP oraz TCP/IP.

Przedłużenie

Telefon podłączony do urządzenia i używany zamiast słuchawki. Dodatkowego telefonu można użyć do ręcznego aktywowania odbioru dokumentów przychodzących.

Przełączanie faks/telefon

Opcja umożliwiająca ustawienie urządzenia w tryb automatycznie rozpoznający typ wywołania (faks lub telefon). Jeśli wywołanie pochodzi z innego faksu, następuje automatyczny odbiór transmisji. Natomiast jeśli wywołanie pochodzi z telefonu, urządzenie sygnalizuje ten fakt dzwonkiem, umożliwiając podniesienie słuchawki. Dzięki tej funkcji urządzenie i telefon mogą współdzielić jedną linię telefoniczną.

Przesyłanie

Proces przesyłania odebranych faksów/l-faksów do innego odbiorcy. Na przykład, jeżeli urządzenie w pracy użytkownika odbierze dokument, może ten dokument przesłać do urządzenia w domu użytkownika.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Przyciski numeryczne

Okrągłe przyciski z cyframi na panelu sterowania, oznaczone w taki sam sposób, jak na zwykłym telefonie.

Przyciski te służą do zwykłego wybierania numerów lub adresów I-faks, które nie zostały zapisane w książce adresowej. Za pomocą przycisków można również wprowadzać znaki i cyfry podczas definiowania wpisów oraz wprowadzania kodów wybierania kodowego.

Przyciski odbiorców ulubionych

Metoda określania odbiorcy zapisanego w książce adresowej. Odbiorcę i odpowiednie dla niego ustawienia wysyłania można razem przypisać do przycisków odbiorców ulubionych.

Przyciski wybierania jednoprzyciskowego

Ponumerowane przyciski na panelu sterowania, które można przypisać do pojedynczego numeru faksu lub grupy odbiorców. Po zdefiniowaniu odbiorcy lub grupy odbiorców naciśnięcie przycisku powoduje wybranie całego numeru/adresu lub grupy numerów/adresów. Służą również jako przyciski odbiorców ulubionych.

Przyciski wybierania kodowego

Metoda określania odbiorcy zapisanego w książce adresowej. Naciśnięcie przycisk [Wybieranie kodowe] i za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić trzycyfrowy kod.

R

Raport

Dokument drukowany przez urządzenie, zawierający informacje o wysłanych i odebranych dokumentach.

Raport z połączeń

Dziennik operacji urządzenia, wysłanych i odebranych.

RARP

Protokół odwrotnego odwzorowania adresów (Reverse Address Resolution Protocol). Protokół łączący adres karty sieciowej (adres MAC) z adresem IP.

Raster

Grafika rastrowa opisuje obraz jako odwzorowanie kropek, w przeciwieństwie do grafiki wektorowej, odwzorowującej obraz za pomocą obiektów geometrycznych. Każdy rząd kolorowych kropek w mozaice kolorowych kropek stanowi jedną grafikę rastrową. W drukarkach grafiki rastrowe stosowane są jako obraz nadrzędny, z którego drukowana jest strona, ponieważ obraz ten może być drukowany po jednym rastrze.

Raw

Jest to aplikacja do drukowania, używana z systemami Windows 2000/XP. Umożliwia szybsze drukowanie niż demon LPD.

Ręczne wybieranie ponowne

Przy korzystaniu ze standardowego wybierania dany numer można wybrać ponownie, naciskając przycisk [Wybieranie ponowne/Pauza] na panelu sterowania. Ponownie wybierany jest numer, który został wybrany jako ostatni.

RIP (Procesor obrazów rastrowych – Raster Image Processor)

Funkcje sprzętowe lub programowe drukarki zamieniające wektorowe opisy grafiki, pochodzące z komputera, na obrazy rastrowe przystosowane do drukowania.

Routing źródłowy

Zazwyczaj komputer host nie ma wpływu na drogę, jaką przesyłany jest pakiet. Routing źródłowy umożliwia nadawcy pakietu określenie drogi, którą pakiet wysyłany jest do miejsca docelowego.

Rozdzielczość

Gęstość punktów dla danego urządzenia wyjściowego. Wyrażana jest w punktach na cal (dpi). Niska rozdzielczość sprawia, że kontury czcionek i grafiki wyglądają na postrzępione. Wyższa rozdzielczość oznacza bardziej gładkie krzywe i kąty, a także lepsze dopasowanie tradycyjnych wzorów czcionek. Rozdzielczość wyrażana jest wielkością pionową i poziomą, np. 600 × 600 dpi.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Rozmiar buforu

Rozmiar obszaru danych, lub bufora, współużytkowanego przez urządzenia lub programy pracujące z różną szybkością lub różnymi priorytetami. Zadaniem buforu jest zapobieganie sytuacji, w której jedno urządzenie lub proces byłoby wstrzymywane przez inne urządzenie lub proces. W tym celu bufor musi być prawidłowo skonfigurowany.

Rozsyłanie

Przesyłanie dokumentów do więcej niż jednego adresata (za pomocą pamięci urządzenia).

RX

Patrz Odbiór.

S

Serwer DNS

Serwer systemu nazw domen. Serwer obsługujący bazę danych, który przekłada nazwy domeny serwerów Internetowych, takich jak `www.w3.org`, na adres protokołu internetowego (IP), taki jak `"18.176.0.26"`. Umożliwia klientowi połączenie z serwerem z nazwą hosta, a nie z numerycznym adresem IP.

Serwer plików

Komputer osobisty lub stacja robocza, do której dostęp poprzez sieć lokalną może uzyskać dwóch lub więcej użytkowników pracujących na komputerach osobistych, by go współużytkować i korzystać z jego dysku twardego.

Serwer proxy

Serwer zawierający pamięć podręczną plików dostępnych na zdalnych serwerach, do których dostęp jest drogi i zajmuje dużo czasu. Termin serwer proxy zazwyczaj odnosi się do serwera internetowego, który po otrzymaniu adresu URL, próbuje dostarczyć żądany plik ze swojej pamięci podręcznej. Jeśli znalezienie pliku w pamięci podręcznej jest niemożliwe, serwer proxy ściąga plik ze zdalnego serwera i zapisuje jego kopię w swojej pamięci podręcznej, aby następnym razem był on dostępny lokalnie.

SMB

Blok komunikatów serwera (Server Message Block). Protokół umożliwiający komputerom wyposażonym w system Windows udostępnianie plików i drukarek w sieci.

SMTP

prosty protokół przesyłania poczty elektronicznej (Simple Mail Transfer Protocol). Protokół TCP/IP do przesyłania wiadomości z jednego komputera do innego, połączonych w sieci.

SNMP

Prosty protokół zarządzania siecią (Simple Network Management Protocol). Protokół zarządzania siecią TCP/IP.

W protokole SNMP agenci (zarówno oprogramowanie jak i sprzęt) monitorują działanie różnych urządzeń w sieci i wysyłają raport do stacji roboczej konsoli sieci.

Spool

Jednoczesne operacje peryferyjne online (Simultaneous Peripheral Operations On-Line). Spooling jest to proces umieszczania zadań w buforze, czyli specjalnym obszarze pamięci na dysku. Ponieważ urządzenia uzyskują dostęp do danych w różnym tempie, bufor stanowi miejsce, gdzie dane te mogą czekać, aż urządzenie, dla którego są przeznaczone, będzie gotowe do korzystania z nich.

Szybkość wysyłania

Szybkość transmisji faksów za pomocą linii telefonicznej. Patrz również b/s (bity na sekundę).

T

TCP/IP

Akronim oznaczający protokół sterowania transmisją/protokół internetowy (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protokół służący do łączenia się z Internetem i sieciami rozległymi (WAN).

TIFF

Znacznikowy format pliku obrazu (Tagged Image File Format). Format pliku, który umożliwia zapisanie obrazów w postaci bitmap o dużej gęstości; odpowiedni dla dużej liczby danych w postaci obrazów. Pole z informacją (znacznik) na początku zapisu każdego obrazu wskazuje typ reprezentowanych danych.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Toner

Czarny, pokryty żywicą proszek znajdujący się w kasecie z tonerem. Urządzenie nakłada toner na powierzchnię wewnętrznego bębna światłoczułego za pomocą mechanizmu elektrograficznego.

Tonowo

Przycisk umożliwiający tymczasowe przejście do trybu wybierania tonowego z trybu wybierania impulsowego. Wybieranie impulsowe jest wymagane w niektórych krajach przez serwisy informacyjne.

Transmisja

Patrz Wysyłanie.

Transmisja z opóźnieniem

Funkcja umożliwiająca wysłanie dokumentu w określonym czasie w przyszłości. Aby wysłać dokument zaprogramowany do jednego lub więcej odbiorców, użytkownik nie musi znajdować się przy faksie.

Tryb PASV

Tryb pasywny FTP. Alternatywny tryb inicjalizacji połączeń z FTP. W tym trybie transfer danych jest inicjowany przez klienta FTP, a nie przez serwer FTP. Ponieważ zapory w firmach zazwyczaj odrzucają żądania danych zewnętrznych z serwerów FTP, tryb PASV może pozwolić na użycie serwera FTP z programem NAT (Network Address Translation) oraz z klientami zza zapory, w zależności od środowiska. Tryb PASV zapewnia również, że wszystkie żądania przepływu danych pochodzą z sieci, w której znajduje się klient.

TX

Patrz Wysyłanie.

U**URL**

Jednolity lokalizator zasobów (Uniform Resource Locator). Standardowy sposób określania lokalizacji obiektu, zwykle witryny, w Internecie. Typowy adres URL witryny ma format podobny do: "http://www.w3.org/default.html". gdzie "http:" oznacza, że witryna jest otwierana, "http://www.w3.org" jest adresem serwera, na którym znajduje się witryna, a "default.html" jest nazwą pliku, pod jaką strona internetowa jest zapisana na serwerze.

Ustawienie wybierania impulsowo/tonowego

Funkcja umożliwiająca dopasowanie urządzenia do systemu wybierania numerów używanego przez operatora telefonicznego: wybierania tonowo-dotykowego lub impulsowego.

W**WAN**

Sieć rozległa (Wide Area Network). Sieć rozległa pod względem geograficznym. Sieć WAN może stanowić jedna duża sieć lub może się ona składać z wielu połączonych sieci LAN (sieć lokalna).

Wektorowa grafika

Patrz Raster.

WINS

Windows Internet Name Service. Usługa łącząca nazwę NetBIOS (która jest nazwą komputera lub nazwą drukarki w sieci NetBIOS) z adresem IP. Do korzystania z usługi WINS wymagany jest serwer WINS.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

Wybieranie impulsowe

System wybierania telefonicznego, w którym wskutek obracania tarczy następuje wysyłanie impulsów do centrali telefonicznej. Podczas wybierania impulsowego słychać charakterystyczne kliknięcia. Przy wybieraniu tonowym (najczęściej spotykany typ) słychać tony. Wybieranie impulsowe za pomocą tarczy telefonu wymaga dopasowania niektórych ustawień.

Wybieranie ponowne, automatycznie

Patrz Automatyczne wybieranie ponowne.

Wybieranie ponowne, ręczne

Patrz Ręczne wybieranie ponowne.

Wybieranie zwykle

Wybieranie numeru faksu lub telefonów za pomocą przycisków numerycznych.

Wysyłanie

Wysyłanie dokumentów również definiowane jest jako TX lub Transmit (Transmisja). Urządzenie może skanować i wysłać dokumenty za pośrednictwem faksu, poczty e-mail lub I-faks lub przesyłać je na serwer plików.

Wywołanie ponowne

Patrz Wywołanie zadania.

Wywołanie zadania

Sposób określania tego samego odbiorcy, który był wybrany wcześniej. Można wywołać odbiorów, ustawienia skanowania i ustawienia wysyłania, a następnie wysłać dokumenty.

Z**Zdalny interfejs użytkownika**

Zdalny interfejs użytkownika umożliwia zdalne korzystanie z funkcji urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej z komputera podłączonego do sieci. Wiele operacji wykonywanych za pomocą panelu sterowania urządzenia firmy Canon można wykonywać z poziomu komputera sieciowego, korzystając z przeglądarki internetowej, np. Microsoft Internet Explorer.



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania **1**Zaawansowane
funkcje
kopiowania **2**Sieć **3**Zdalny interfejs
użytkownika **4**Monitor systemu **5**Ustawienia
administratora **6**Raporty i listy **7**Rozwiązywanie
problemów **8**Załącznik **9**

Spis treści

Indeks

Indeks

A

ACTIVITY REPORT (RAPORT Z POŁĄCZEŃ)

drukowanie automatyczne 7-6

Add. Func. (Funkcje dodatkowe), przycisk 4-5

Address (Adres), przycisk 4-5

Aktualizuj, przycisk 4-5

AnsMode (Tr.Odp.) 1-15

anulowanie

drukowania, zadanie 5-4

kopiowanie, zadanie 5-3

tworzenie raportów, zadanie 5-4

TX/RX, zadanie 1-34

zadanie kopiowania 2-11

automatyczne wybieranie ponowne 1-7

D

Device (Urządzenie), przycisk 4-5

Do góry, przycisk 4-5

dokumenty zapisane w pamięci

przenoszenie 5-3

sprawdzanie i usuwanie 5-2

drukowanie dwustronne 1-21

drukowanie informacji o liczniku 6-10

F

FaxOnly (TylkoFa) 1-15

FaxTel (FaksTel) 1-16

funkcje importu/eksportu

eksportowanie danych dotyczących

zarządzania użytkownikami 4-33

eksportowanie książki adresowej 4-30

eksportowanie ustawień funkcji

dodatkowych 4-36

importowanie danych dotyczących

zarządzania użytkownikami 4-34

importowanie książki adresowej 4-31

importowanie ustawień funkcji

dodatkowych 4-37

informacje o funkcjach importu/eksportu 4-30

H

hasło

definiowanie 6-4

usuwanie 6-8

zmiana 6-6

hasło systemu 6-2

I

identyfikator administratora systemu 6-2

identyfikator odbioru zdalnego 1-20

identyfikator wydziału

definiowanie 6-4

usuwanie 6-8

identyfikatory użytkowników

zarządzanie 4-25

identyfikatory wydziałów

zarządzanie 4-25

J

Job Status (Stan zadania), przycisk 4-5

K

kasowanie sum stron 6-9

kombinacja 2 na 1 2-6

kopiowanie dwustronne 2-3

kopiowanie zarezerwowane 2-3

książka adresowa

definiowanie i edycja adresów serwerów
plików 1-23

definiowanie nowego adresu 4-11

usuwanie adresu 4-14

wyświetlanie adresu 4-10

zapisywanie przycisków odbiorców

ulubionych 1-26

zmiana adresu 4-10

L

limit stron

definiowanie 6-4

zmiana 6-6

M

Manual (Ręcznie) 1-16

monitor systemu 5-2

N

NetBIOS, sieć 3-37

numer zagraniczny 1-13



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

Zaawansowane
funkcje
wysyłania 1Zaawansowane
funkcje
kopiowania 2

Sieć 3

Zdalny interfejs
użytkownika 4

Monitor systemu 5

Ustawienia
administratora 6

Raporty i listy 7

Rozwiązywanie
problemów 8

Załącznik 9

Spis treści

Indeks

O

odbiór do pamięci 1-17
odbiór zdalny 1-19
opcjonalny czytnik kart-E1 6-12

P

Pomoc, przycisk 4-5
ponowna próba — automatycznie 1-7
[Ponowne wywołanie], przycisk 1-6
[Ponowne wywołanie/Pauza], przycisk 1-6, 1-13
przesyłanie 1-19, 4-18
przycisk [Tonowo] 1-12
przyciski odbiorców ulubionych
definiowanie 1-26
przyciski wybierania jedнопрыцкскowego 1-23
przyciski wybierania kodowego 1-23
przyjmowanie zadań drukowania z nieznanym
identyfikatorem 6-11

R

[R] (Przywołaj z pamięci), przycisk
definiowanie 1-11
wybieranie 1-12
raporty i listy 7-1
ręczne wybieranie ponowne 1-11
rozsyłanie 1-4
rozwiązywanie problemów
drukowanie 8-18
kopiowanie 8-17
ogólne 8-2
podawanie papieru 8-4
sieć 8-22
telefon 8-20
transmisja/odbiór 8-6

RX REPORT (RAPORT Z RX)

drukowanie automatyczne 7-5

S

serwer plików
definiowanie książki adresowej 1-23
przyciski wybierania
jedнопрыцкскowego 1-23
przyciski wybierania kodowego 1-23
słuchawka 1-12, 1-16
sprawdzanie
dokumenty zapisane w pamięci 5-2
drukowania, zadanie 5-4
kopiowanie, zadanie 5-3
tworzenie raportów, zadanie 5-4
TX/RX, wyniki 5-2
sprawdzanie informacji o liczniku 6-9

Ś

środowisko komunikacyjne 3-10
środowisko sieciowe 3-7

T

TCP/IP, sieć 3-13
To Top page (Do strony głównej), przycisk 4-5
transmisja z opóźnieniem 1-5
tryb odbioru
AnsMode (Tr.Odp.) 1-15
FaxOnly (TylkoFa) 1-15
FaxTel (FaksTel) 1-16
Manual (Ręcznie) 1-16
TX REPORT (RAPORT Z TX)
drukowanie automatyczne 7-4

U

układanie kopii 2-2
uruchamianie zdalnego
interfejsu użytkownika 4-4
urządzenie
dostosowywanie ustawień 4-39
sprawdzanie stanu 4-6
ustawienia administratora systemu 6-2
ustawienia interfejsu 3-8
ustawienia systemu
dostosowywanie 4-15
ustawienia wysyłania 1-9
usuwanie
dokumenty zapisane w pamięci 5-2
usuwanie obramowania 2-7

W

Wstecz, przycisk 4-5
wybieranie impulsowe 1-12
[Wybieranie ponowne/Pauza], przycisk 1-13
wybieranie tonowe 1-12
wymagania systemowe
sieć 3-4
zdalny interfejs użytkownika 4-3
wywołanie zadania 1-6

Z

zarządzanie identyfikatorami wydziałów
drukowanie informacji o liczniku 6-10
kasowanie sum stron 6-9
przyjmowanie zadań drukowania z
nieznany identyfikatorem 6-11
sprawdzanie informacji o liczniku 6-9



Wstecz



Poprzednia



Następna

GÓRA

**Zaawansowane
funkcje
wysyłania** **1**

zarządzanie urządzeniem 3-52

**Zaawansowane
funkcje
kopiowania** **2**

zarządzanie zadaniami

drukowania, zadanie 4-7

informacje na temat zarządzania zadaniami 4-7

Sieć **3**

zdalny interfejs użytkownika 9-11

zmniejszanie odebranego obrazu 1-21

**Zdalny interfejs
użytkownika** **4**

Monitor systemu **5**

**Ustawienia
administratora** **6**

Raporty i listy **7**

**Rozwiązywanie
problemów** **8**

Załącznik **9**

Spis treści

Indeks



Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East

Canon Europa N.V.

P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands

Canon Polska Sp. z o.o.

ul. Molowska 9
02-127 Warszawa
tel. (+48 22) 572 30 00
fax. (+48 22) 572 30 11